ColorDesigner | PLUS

Guida all'installazione

x-rite

PANTONE®™

Avviso di copyright

Le informazioni contenute in questo manuale sono protette da copyright e proprietarie di X-Rite, Incorporated.

Il fatto che queste informazioni siano pubblicate in questo manuale non implica alcun diritto di riprodurre o di usare questo manuale per scopi diversi dall'installazione, dal funzionamento o dalla manutenzione del dispositivo qui descritto. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, trascritta o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio informatico in qualsiasi forma o da qualsiasi mezzo: elettronico, magnetico, meccanico, ottico, manuale o altro; senza la preventiva autorizzazione scritta di un funzionario autorizzato di X-Rite, Incorporated.

Brevetti: www.xrite.com/ip

"© 2025, X-Rite, Incorporated. Tutti i diritti riservati"

X-Rite®, MatchRite®, e ColorDesigner® sono marchi commerciali registrati di X-Rite, Incorporated. Windows è un marchio commerciali registrato di Microsoft Corporation. Ogni altro logo, nome di prodotto e marchio appartiene al rispettivo proprietario.

Sommario

Introduzione 4
Requisiti di Sistema 4
Informazioni sul manuale 4
Informazioni importanti 4
Ottenere aiuto all'interno de ColorDesigner PLUS 5
Assistenza Tecnica 5
Informazioni iniziali 6
A. Installare il software ColorDesigner PLUS e i database di vernici 7
B. Attivare il software 11
C. Aggiornamenti automatici 13

Introduzione

Il software X-Rite® ColorDesigner® PLUS e lo strumento rendono l'uguaglianza dei colori di vernici rapida e con esattezza. Lo strumento misura i campioni di colore di un cliente e ne elabora le caratteristiche di colore suddividendole anche sulla base di condizioni di illuminazione, base di miscelazione e dosi di colore. Successivamente, il software ColorDesigner PLUS visualizza la formula di miscele di pitture che corrisponde al campione del cliente. Tutte le suddette funzioni vengono svolte in pochi secondi. Ciascuna funzione viene visualizzata sul monitor del computer, dove il cliente ha la possibilità di assistere all'intero processo.

Requisiti di Sistema

	Minimo	**Consigliato**
Sistema operativo	Windows 11*	Windows 11 Pro
RAM	4 GB*	16 GB
Risoluzione schermo	1600x900	1600x900 o superiore
Microprocessore		A 2 core, 1.5 GHz o superiore

*Applicato dall'installatore di ColorDesigner PLUS

Informazioni sul manuale

Il presente manuale ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull'installazione del software e dello strumento. Informazioni specifiche sull'applicazione software sono disponibili nella guida in linea di ColorDesigner PLUS. La documentazione dello strumento illustra le procedure di installazione, funzionamento, calibrazione e manutenzione generale.

Se il sistema acquistato include un computer e un monitor, fai riferimento alla documentazione inclusa con detti prodotti per procedure specifiche di installazione.

Informazioni importanti

se si è acquistato un pacchetto ColorDesigner PLUS che include un computer, i seguenti componenti software sono già installati sul computer:

- Applicazione ColorDesigner PLUS
- Database di pitture
- Driver di strumento USB
- Driver di stampante USB
- Conserva l'unità flash dell'applicazione ColorDesigner PLUS nel caso in cui fosse necessaria una reinstallazione.

Ottenere aiuto all'interno de ColorDesigner PLUS

Troverai un pulsante di guida vicino all'angolo in alto a destra di quasi tutte le schermate in ColorDesigner PLUS.

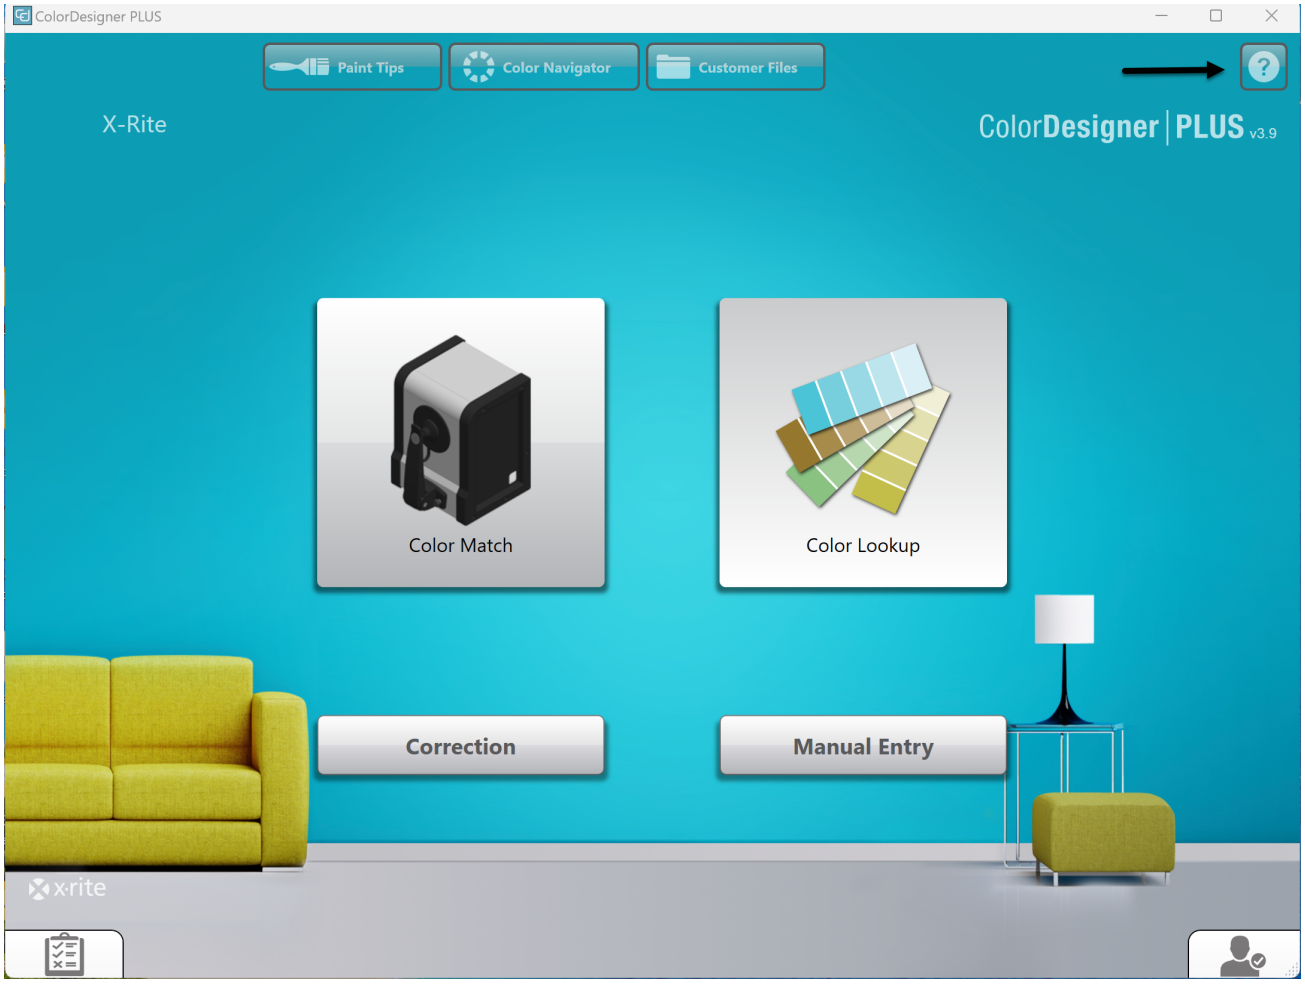

Utilizza il sistema di guida di ColorDesigner PLUS mentre impari a usare il software. Il sistema di guida comprende istruzioni passo-passo per operazioni specifiche, concettuali e informazioni di riferimento.

Il sistema di guida usa la stessa tecnologia come pagine/collegamenti di Web ai soggetti relativi, alle definizioni ed alle informazioni più dettagliate compaiono come testo sottolineato. Fai clic sui link nel sistema di aiuto per passare ad altri argomenti.

Assistenza Tecnica

L'impegno di X-Rite nell'offrire la più elevata qualità prosegue anche dopo l'acquisto di un prodotto. Infatti, X-Rite considera l'assistenza ai clienti di fondamentale importanza. Nostri dipartimenti del servizio clienti sono costituiti da tecnici qualificati in grado di offrire assistenza.

Per assistenza su strumenti e software, crea un nuovo caso di supporto.

Informazioni iniziali

Prima di iniziare l’installazione, accertarsi di avere a disposizione quanto segue:

- Unità flash del software ColorDesigner PLUS
- Strumento di misurazione e relativi cavi
- Stampante etichette

Per installare X-Rite ColorDesigner PLUS, segui le istruzioni illustrate in maniera dettagliata iniziando dalla Sezione A.

Non collegare lo strumento o la stampante fino a quando ciò non viene espressamente indicato nelle istruzioni.

A. Installare il software ColorDesigner PLUS e i database di vernici

IMPORTANTE: Per eseguire l'installazione di questa applicazione, occorre connettersi al sistema in qualità di Amministratore o di un utente appartenente al gruppo di Amministratori.

1. Riavvia il computer
2. Collegare l'unità flash del software ColorDesigner PLUS alla porta USB. Se la schermata di impostazione ColorDesigner PLUS non viene visualizzata automaticamente, aprire Esplora risorse e individuare la lettera dell'unità USB. Fai doppio clic sul file **Setup.exe**.
3. Viene visualizzata una schermata che informa che l'applicazione apporterà modifiche al sistema. Fai clic su **Sì** per proseguire con l'installazione.

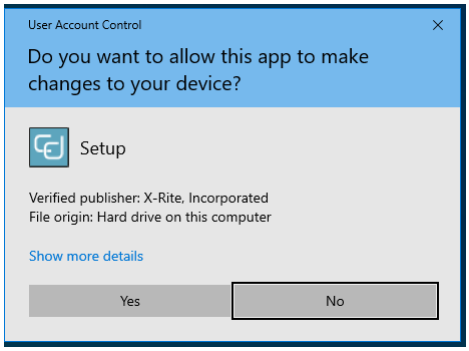

4. Se SQL Server 2019 non è già installato sul computer, verrà installato successivamente. Seguire le istruzioni per l'installazione fino al completamento. Questa installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

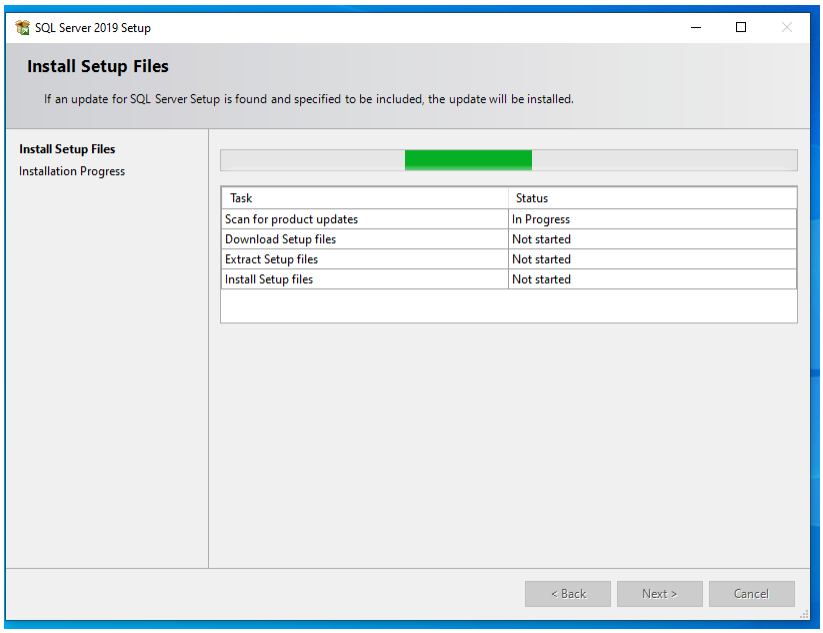

5. Se accetti il contratto di licenza del software, seleziona **Accetto il contratto** e fai clic su **Avanti** per continuare.

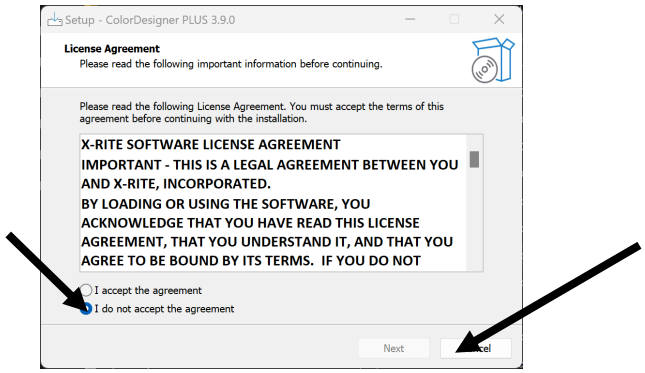

NOTA: per proseguire l'installazione, è necessario accettare il contratto di licenza.

6. Nella schermata Seleziona componenti, scegliere **Installazione completa (**include i driver delle stampanti) e, quindi, fai clic su **Avanti** per continuare.

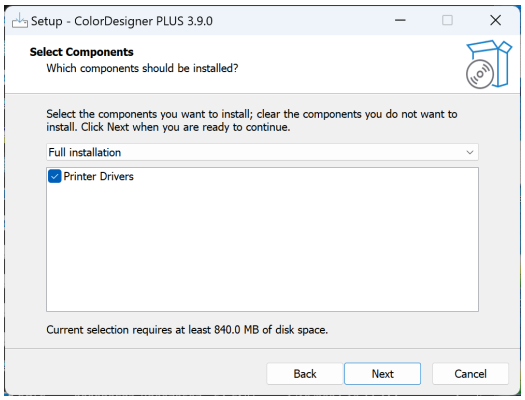

7. Nella schermata Seleziona cartella del menu Inizio, modifica la cartella del menu Inizio se desiderato e, quindi, fai clic su **Avanti** per continuare.

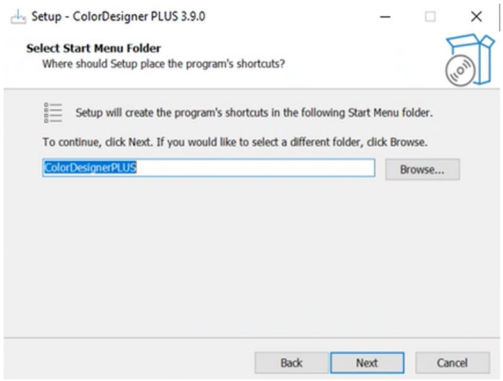

8. Nella schermata Pronto per l'installazione, fai clic su **Installa** per continuare.

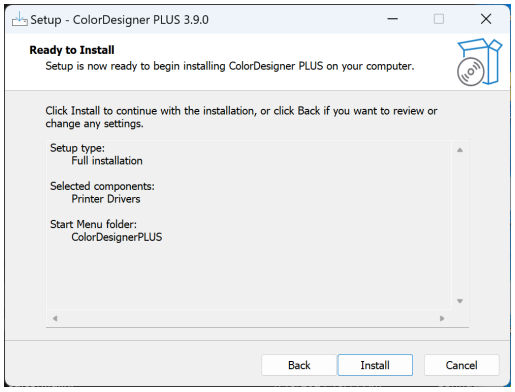

9. Il processo di installazione include richieste per installare i singoli componenti del software, ad esempio, i driver USB. Per continuare, fai clic su **Installa**. Durante questa fase potrebbero essere installati più driver.

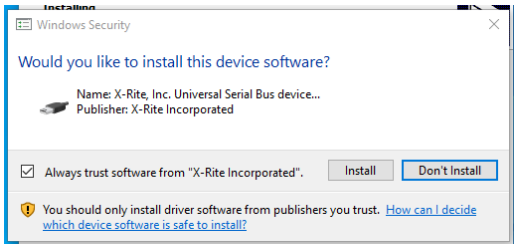

10. Al termine dell'installazione di ColorDesigner PLUS, fai clic su **Fine** per uscire.

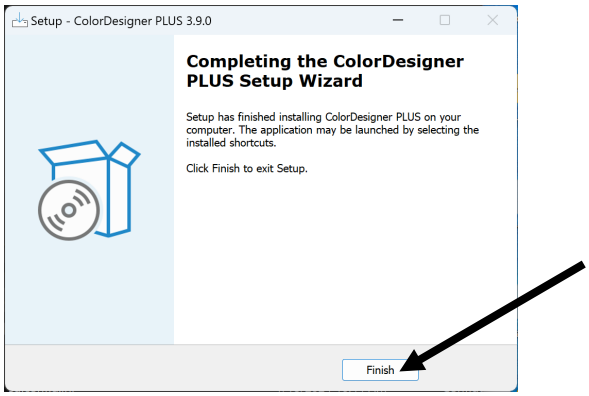

11. Potrebbe essere caricata una correzione. In tal caso, al termine dell'operazione, verrà visualizzata la finestra di dialogo Correzione completata con successo. Fai clic su **OK**.

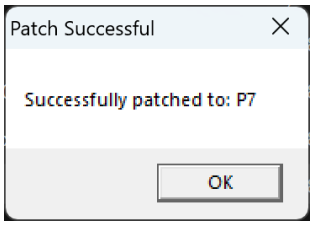

12. Nella schermata AutoMRUpdate, fai clic su **Sì** per avviare l'installazione dei database.

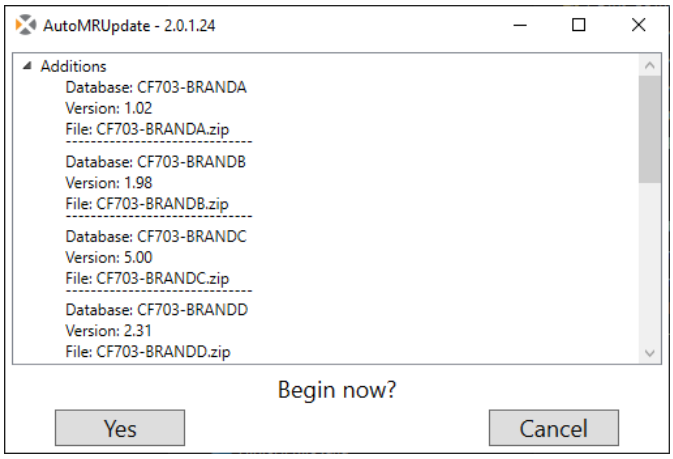

13. Al termine dell'installazione dei database, fai clic su **Fine** per uscire.

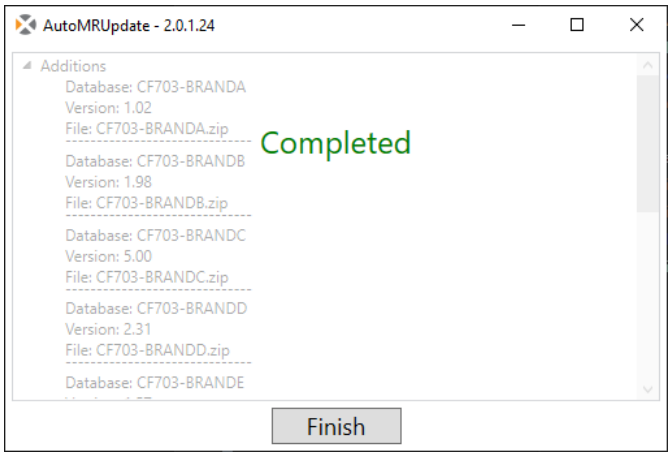

14. Al termine di tutti i passaggi di installazione, verrà visualizzata una finestra di dialogo di completamento. Fare clic su **Chiudi** per uscire.

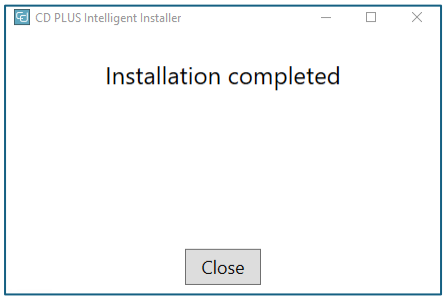

B. Attivare il software

1. Avvia ColorDesigner PLUS facendo doppio clic sull'icona **X-Rite** ColorDesigner PLUS sul desktop.

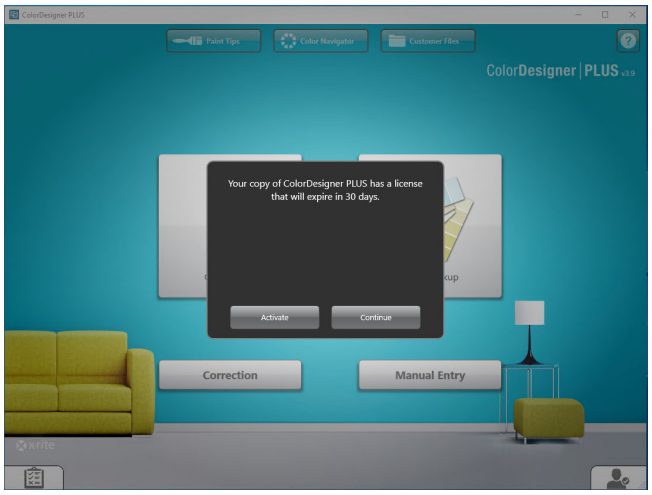

2. Fai clic su **Attiva**.
3. Individua l'unità flash del software ColorDesigner PLUS e trova il numero AUI.
4. Inserisci questo numero AUI nei campi Numero AUI e fai clic su **Continua**.

NOTA: Se è stato acquistato un pacchetto ColorDesigner PLUS che include un computer, il software è già stato attivato.

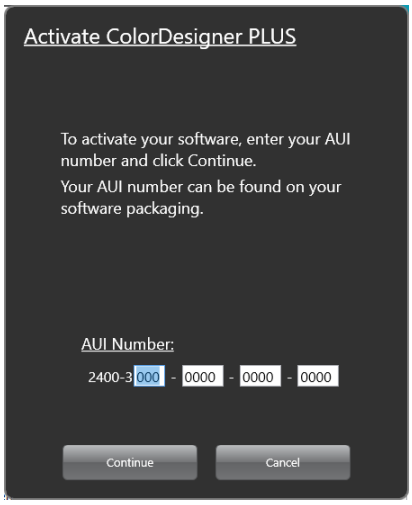

5. Inserisci le informazioni nei campi disponibili e fai clic su **Registra**. Il software è ora dotato di licenza e la schermata non sarà più visualizzata all'avvio.

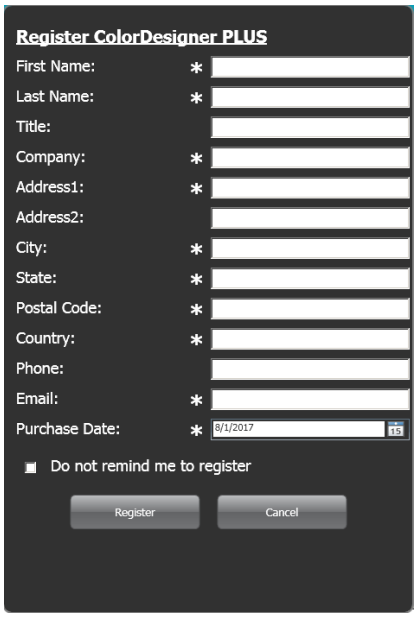

C. Aggiornamenti automatici

1. Nella schermata del menu principale, seleziona l'icona nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare il menu Configurazione, quindi fai clic su **Informazioni su**.
2. Fai clic su **Aggiorna i database**.

Sede Centrale
X-Rite, Incorporated
4300 44th Street SE
Grand Rapids, Michigan 49512
Tel.: 1 800 248 9748 oppure 1 616 803 2100
Email: servicesupport@xrite.com

Sede Europea
X-Rite Europe GmbH
Wehntalerstrasse 61a
8105 Regensdorf
Svizzera
Tel.: 00 800 700 300 01
Email: servicesupport@xrite.com

Sede Asiatica del Pacifico
Suite 2806-08, 28th Floor, Tower 1, The Millennity,
98 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
P.R. Cina
Tel.: +(852) 2568-6283
Email: info_ap@xrite.com

Visita il sito Web www.xrite.com per informazioni sull'ufficio locale più vicino.

P/N 2400-527 Rev. A