

Conectándose – Configuración autónoma

Estas instrucciones están diseñadas para ayudarle a conectarse lo más rápido posible. Consulte la documentación que acompaña al sistema para más información sobre configuración del sistema, instalación del software y operación.

- 1 Conecte la manguera a la entrada de la bomba y al costado de la base de acople.
- 2 Conecte el cable de la bomba al vacío a la caja de control y a la parte trasera de la base de acople.
- 3 Fije el interruptor de voltaje de la caja de control en el voltaje correcto de su región. Conecte el cable de línea a la caja de control.
- 4 Enchufe un extremo del cable Ethernet cruzado en el adaptador de USB a Ethernet y, a continuación, enchufe el adaptador en un puerto USB de la computadora. Enchufe el otro extremo del cable Ethernet cruzado en la base de acople.

NOTA: La dirección IP predeterminada del hardware IntelliTrax es:

Dirección IP: 172.16.1.100

Máscara de subred: 255.255.0.0

Puerta de enlace predeterminada: 172.16.1.1


Para usar el sistema como configuración autónoma, debe establecer TCP/IP para los siguientes datos:

Dirección IP: 172.16.1.1

Máscara de subred: 255.255.0.0

NO se debe configurar la puerta de enlace predeterminada.

- 5 Enchufe el conector de entrada de la fuente de alimentación 24V (P/N AT3-109) a la parte trasera de la base de acople. Conecte el cable de línea a la fuente de alimentación.
- 6 **Interruptor de pedal opcional** - conecte el cable de interfaz del interruptor de pedal a la parte trasera de la base de acople (DB-9).

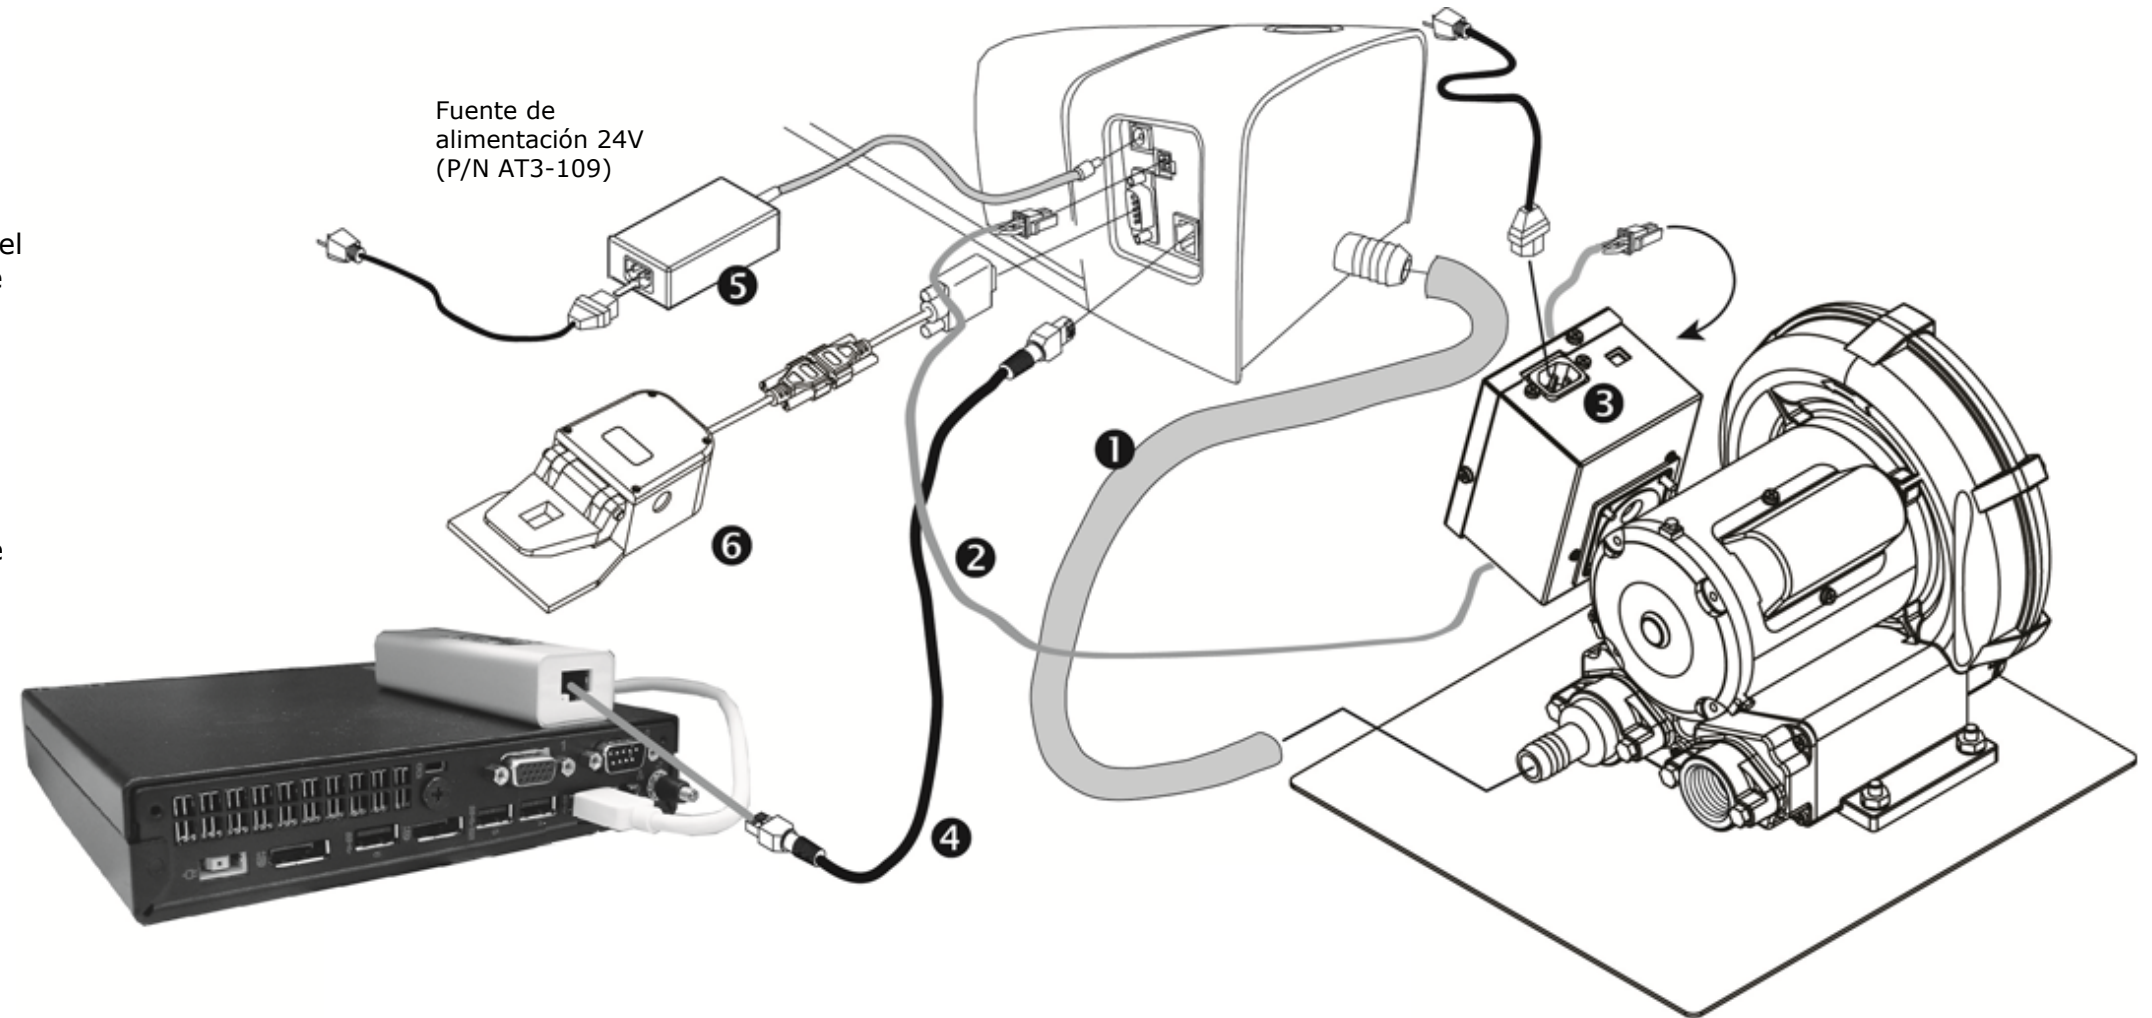

IntelliTrax2TM

 x-rite



P/N AT3ES-703 Rev. E

