


GUIDE DE BRANCHEMENT – Configuration autonome

Ces instructions sont conçues pour vous rendre opérationnel dans les plus brefs délais. Reportez-vous à la documentation accompagnant votre système pour plus d'informations sur la configuration du système, ainsi que sur l'installation et l'utilisation du logiciel.

IntelliTrax2TM

- ❶ Branchez une extrémité du tuyau de la pompe à vide au port d'entrée de la pompe, puis l'autre extrémité au poste d'arrimage.
- ❷ Branchez une extrémité du câble de la pompe à vide au boîtier de commande de la pompe, puis l'autre extrémité à l'arrière du poste d'arrimage.
- ❸ Réglez l'interrupteur de tension sur le boîtier de commande conformément à la tension utilisée dans votre région. Branchez le cordon d'alimentation dans le boîtier de commande.
- ❹ Branchez une extrémité du câble croisé Ethernet dans le port USB de l'adaptateur Ethernet, puis reliez ce dernier à un port USB sur votre ordinateur. Branchez l'autre extrémité du câble croisé Ethernet dans le poste d'arrimage.
REMARQUE : l'adresse IP par défaut du périphérique IntelliTrax est la suivante :
Adresse IP : 172.16.1.100
Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
Passerelle par défaut : 172.16.1.1
Pour utiliser le système en configuration autonome, vous devez définir le protocole TCP/IP des ordinateurs comme suit :
Adresse IP : 172.16.1.1
Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
La passerelle par défaut NE doit PAS être définie.
- ❺ Branchez le connecteur d'entrée du bloc d'alimentation 24 V (n° réf. AT3-109) à l'arrière du poste d'arrimage. Branchez le cordon d'alimentation dans le bloc d'alimentation.
- ❻ **Interrupteur au pied en option** - Branchez le câble d'interface de l'interrupteur au pied à l'arrière du poste d'arrimage (DB-9).

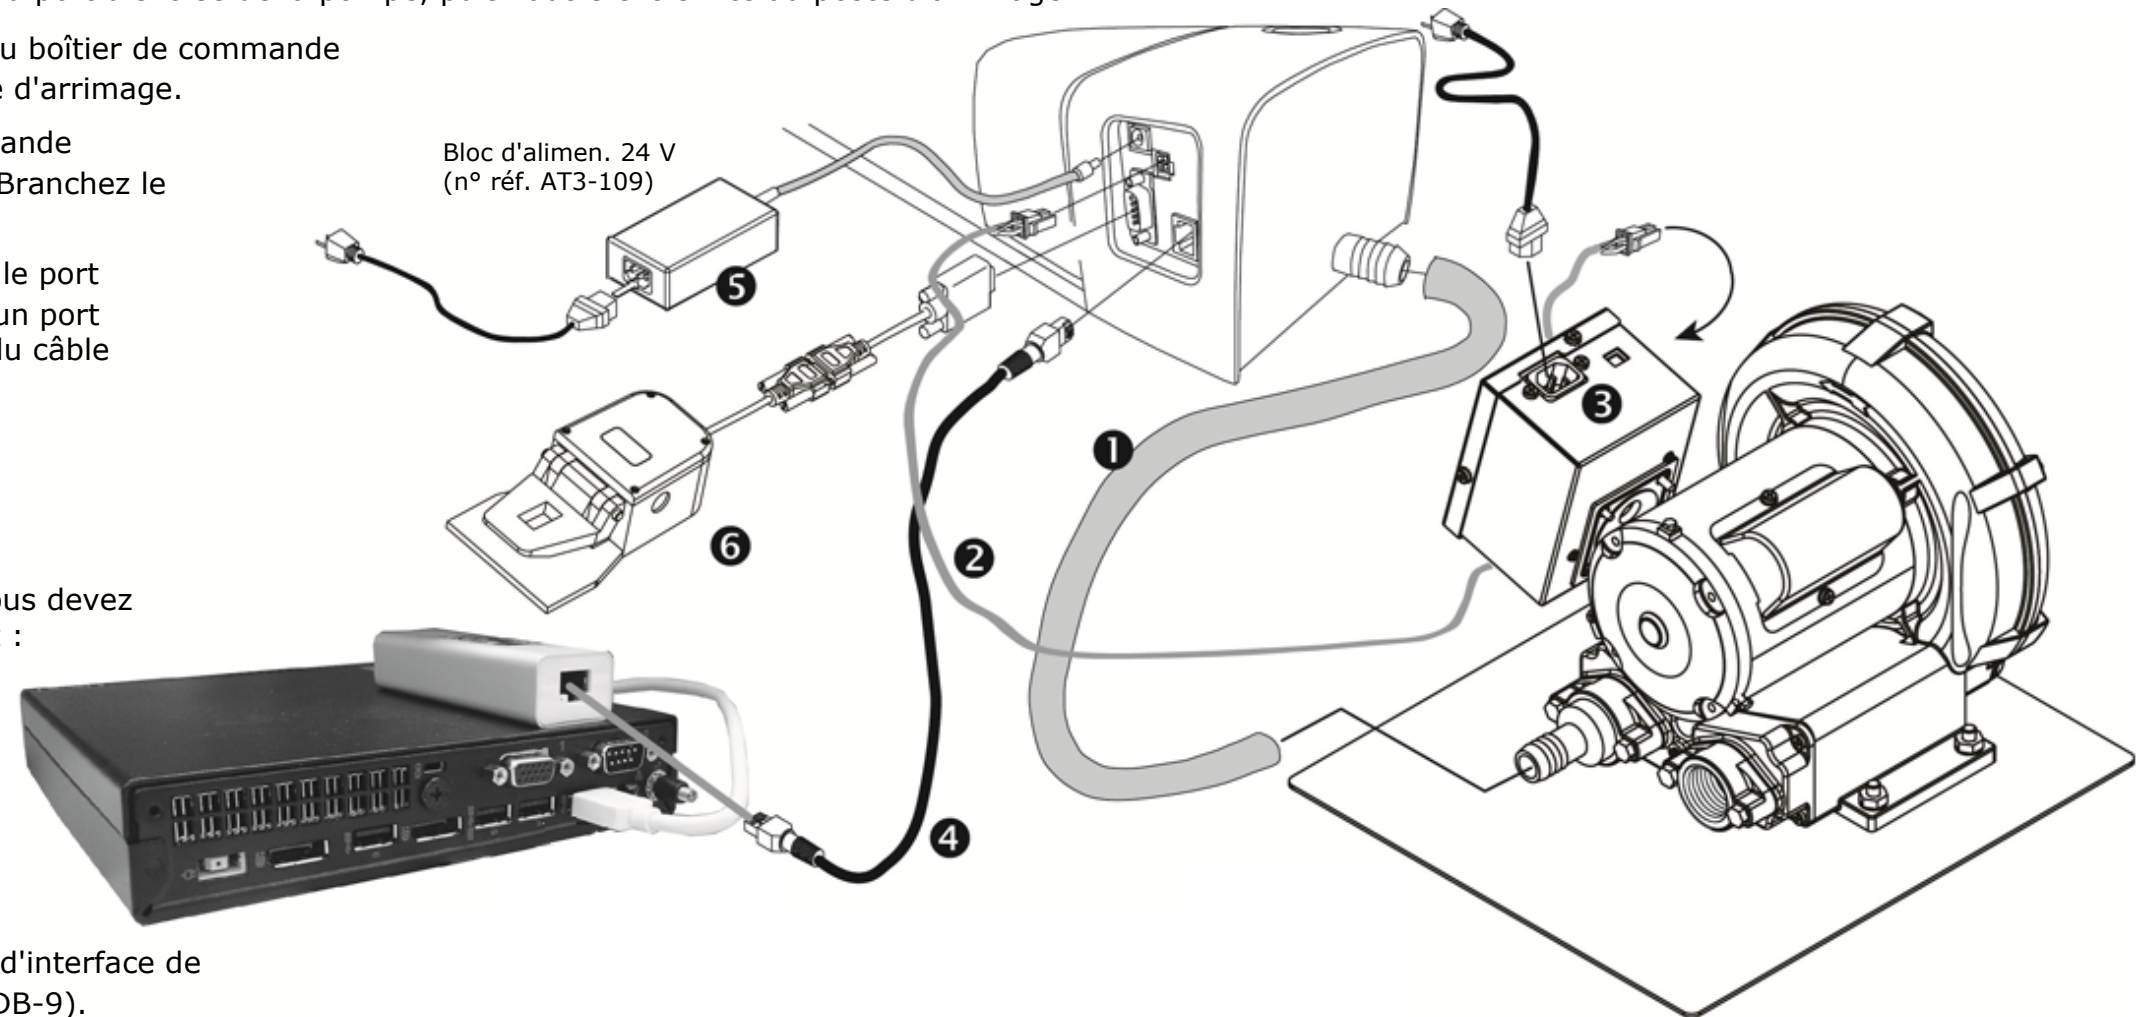

 x-rite



P/N AT3FR-703 Rev. E

