


接続手順（スタンドアロンの設定）

本説明書は、機器を購入後すぐにご使用する際に参照してください。システム、ソフトウェアのインストール、操作手順については、システムに付属する説明書をご参照ください。

- ① バキュームホースをバキュームポンプの吸入口（開閉弁）およびドッキングステーションの側面に接続してください。
- ② バキューム接続ケーブルをバキュームポンプのコントロールボックスおよびドッキングステーションの背面に接続してください。
- ③ コントロールボックスの電圧切替スイッチが、地域に合った正しい入力電圧に設定されていることを確認してください。電源コードをコントロールボックスに挿入してください。
- ④ イーサネットクロスケーブルの片端をUSBおよびイーサネットアダプターに挿入した後、アダプターをコンピューターのUSBポートに挿入してください。イーサネットクロスケーブルのもう一方の端を、ドッキングステーションに挿入します。
注記：IntelliTraxハードウェアの既定IPアドレス：
IPアドレス：172.16.1.100
サブネットマスク：255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ：172.16.1.1
システムをスタンドアロンで使用する場合は、コンピュータのTCP/IPを必ず次のように設定してください。
IPアドレス：172.16.1.1
サブネットマスク：255.255.0.0
デフォルトゲートウェイは絶対に設定しないでください。
- ⑤ 24V電源の入力端子（P/N ATS3-109）をドッキングステーションの背面に挿入してください。コードを電源に挿入してください。
- ⑥ フットスイッチ（オプション）：フットスイッチのインターフェースケーブルをドッキングステーションの背面に接続します。（DB-9）

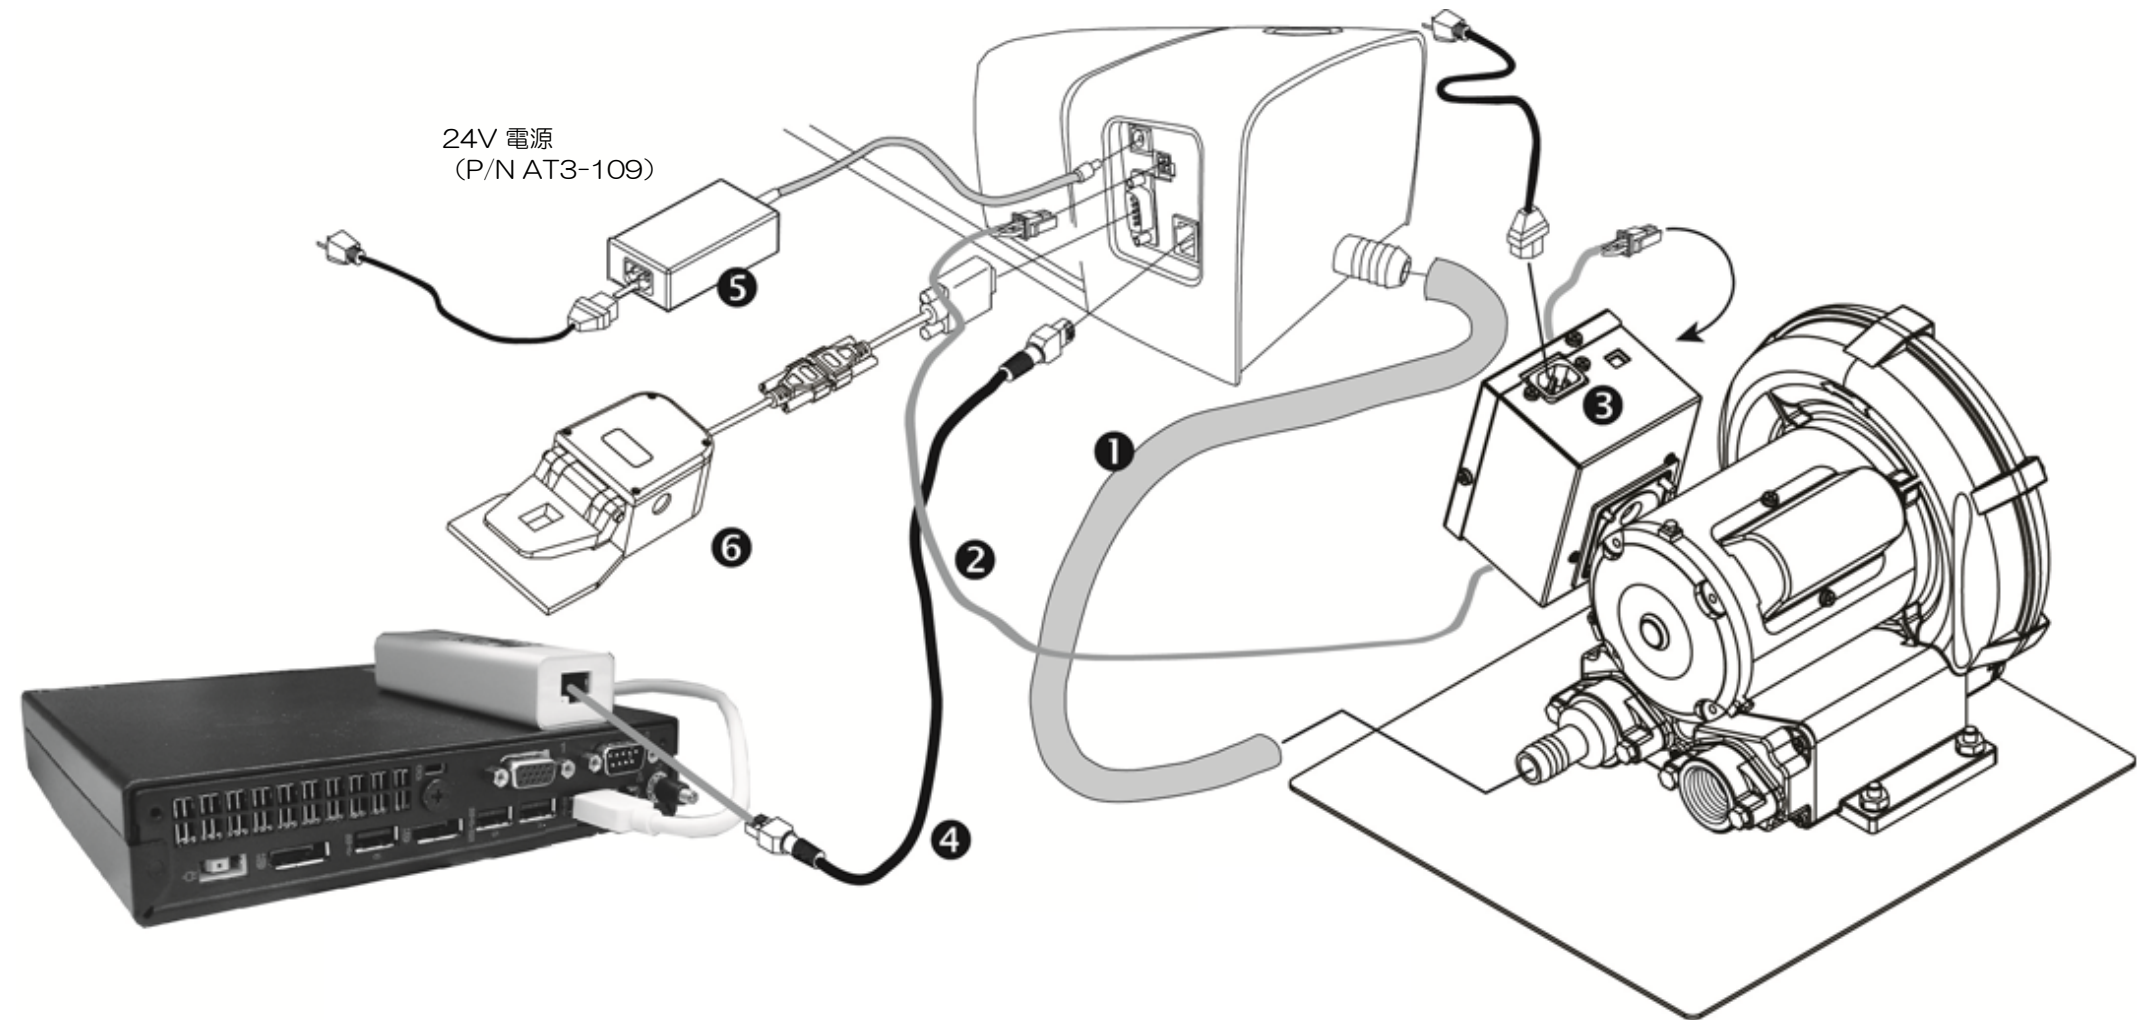

IntelliTrax2TM

 x-rite



P/N AT3JA-703 Rev. E

