


CONEXÕES INICIAIS - Configuração Autônoma


As instruções a seguir têm o objetivo de colocar o sistema em operação o mais rapidamente possível. Consulte a documentação que acompanha o sistema para obter informações adicionais quanto à configuração do sistema e à instalação e operação do aplicativo.

- 1 Conecte a mangueira de sucção a vácuo à plugue de entrada da bomba e à lateral da base de descanso.
- 2 Conecte o cabo apropriado à caixa de controle da bomba de sucção a vácuo e à parte de trás da base de descanso.
- 3 Ajuste a chave seletora na caixa de controle para a voltagem correta da sua região. Conecte o fio elétrico à caixa de controle.
- 4 Conecte uma das pontas do cabo trançado Ethernet ao adaptador USB-Ethernet e, em seguida, conecte o adaptador a uma porta USB do computador. Conecte a outra ponta do cabo trançado Ethernet à base de descanso.
NOTA: O endereço IP padrão do hardware da X-Rite é:
Endereço IP: 172.16.1.100
Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
Gateway Padrão: 172.16.1.1
Para usar o sistema como configuração autônoma, você deve configurar os computadores TCP/IP em:
Endereço IP: 172.16.1.1
Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
O Gateway Padrão NÃO deve ser definido.
- 5 Conecte o plugue de entrada vindo da fonte de alimentação de 24 V (Núm. da Peça AT3-109) à parte de trás da base de descanso. Conecte o fio elétrico à fonte de alimentação.
- 6 **Interruptor de pedal opcional** - Conecte o cabo de interface do interruptor de pedal à parte de trás da base de descanso (DB-9).

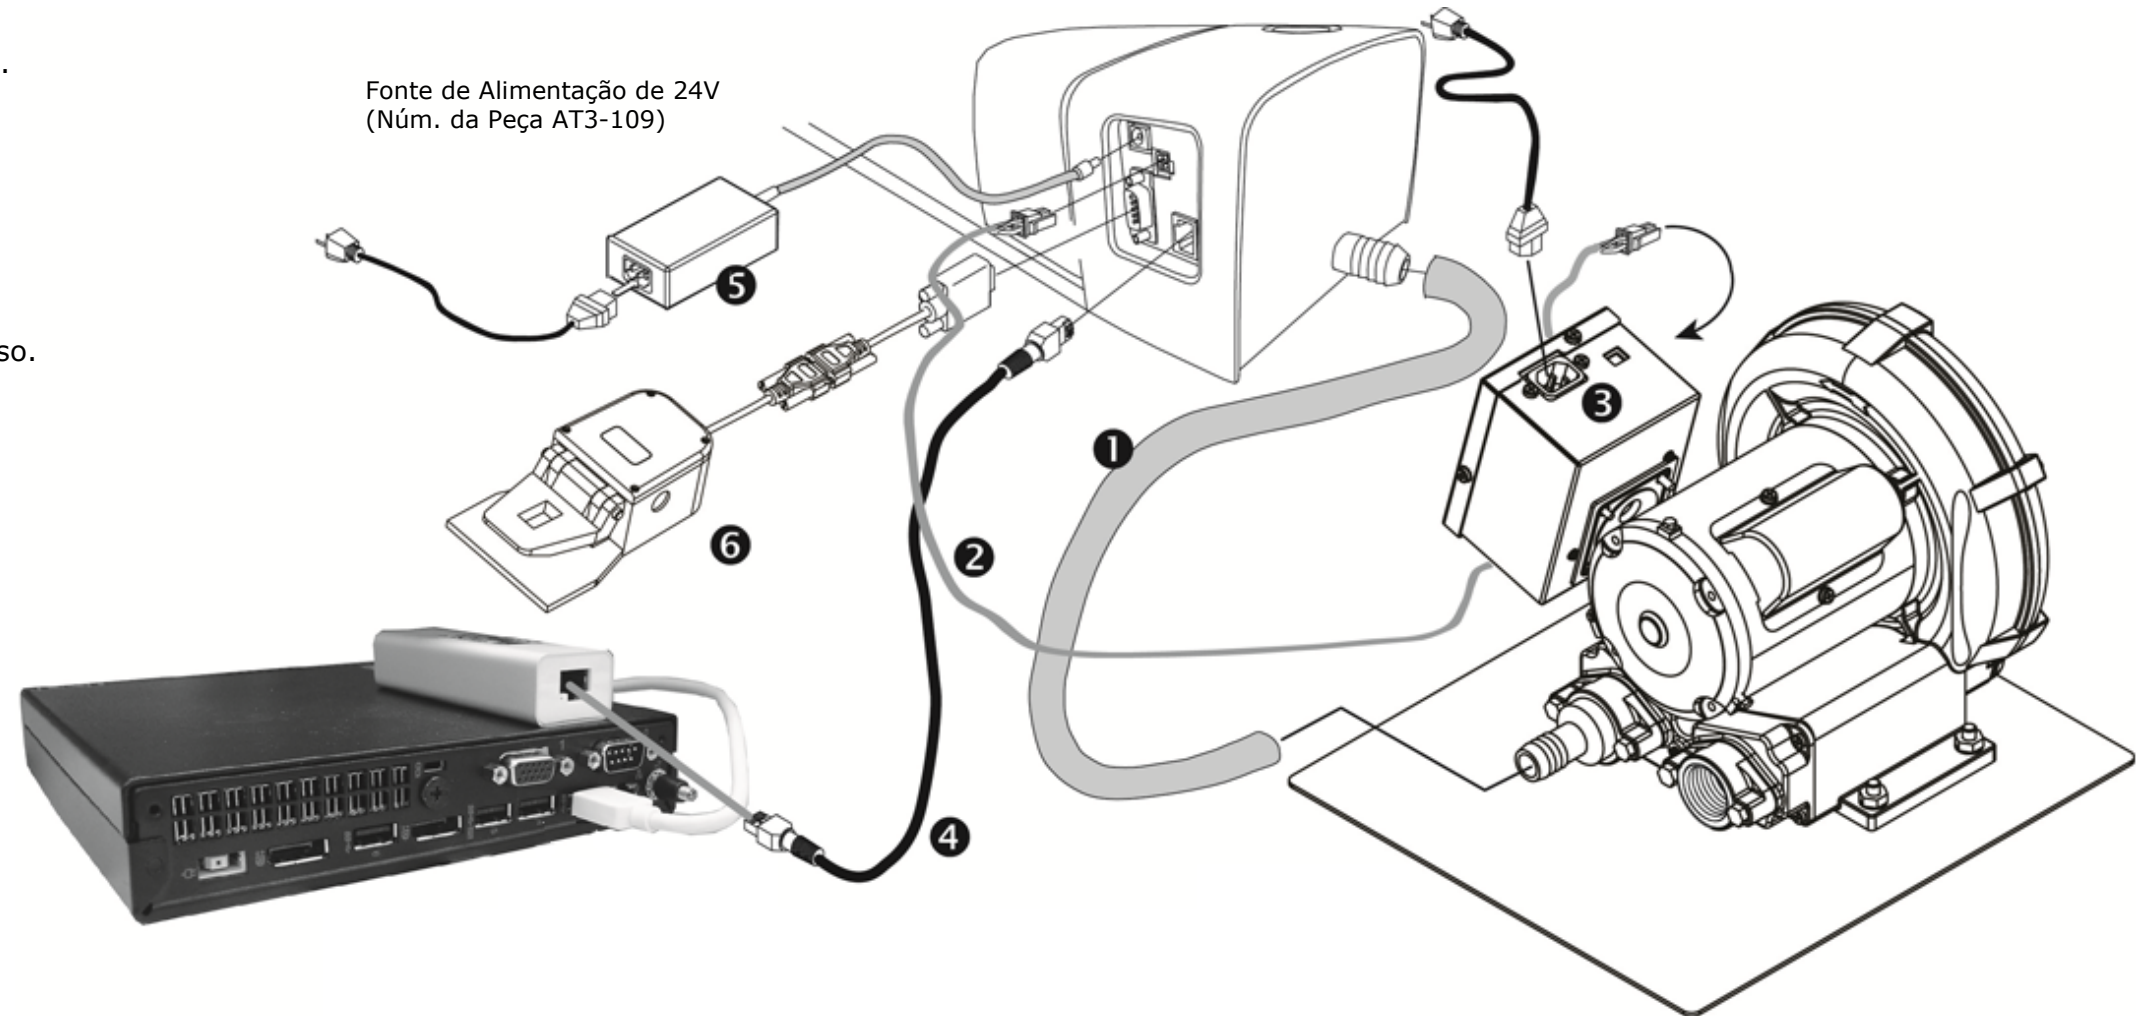

IntelliTrax2TM

 x-rite

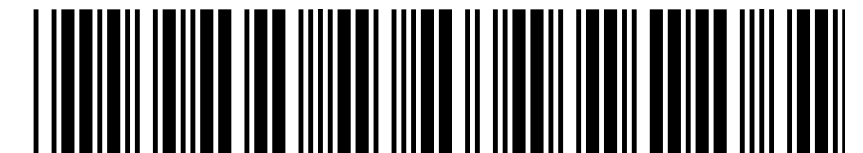

P/N AT3PT-703 Rev. E

