



Instrucciones de instalación de Color i7

¡ALTO! Consulte este documento para instalar Color i7.



Siga estos pasos para instalar el instrumento correctamente.

1

Extraiga el paquete de **SOFTWARE** del embalaje. No extraiga todavía el Color i7 del embalaje. Podrá hacerlo un poco más tarde. Abra el paquete de software y desembale el contenido: **adaptador de vídeo USB y software Color i7, Color iQC/iMatch y NetProfiler.**

2

Instalar el software. Es muy importante instalar el software antes de configurar el dispositivo Color i7. Si va a instalar en un sistema Windows NT, 2000, XP, Vista o 7, es necesario tener privilegios completos de administrador para realizar la instalación.

- Instale el controlador de Color i7. Desde el Explorador de Windows busque el archivo **color i7(nº versión).exe** en el CD de Color i7. Haga doble clic sobre este archivo para iniciar la instalación. Siga con el resto del segundo paso.
- Instale Color iQC/iMatch. Desde el Explorador de Windows busque el archivo **setup.exe** en el CD de Color iQC/iMatch. *Utilice el número de serie que se encuentra en la parte trasera de la funda del CD.* Siga con el resto del segundo paso. Si no ha adquirido Color iQC/iMatch a la vez que el instrumento, siga con el resto del segundo paso.
- Instale el software NetProfiler. Si usted no compró el software NetProfiler con su instrumento, continúe con el resto de la etapa 2.
- Instale el controlador del adaptador de vídeo USB. Inserte el CD de instalación del adaptador de vídeo USB en la unidad de CD-ROM de la computadora. Espere la ejecución automática del programa de instalación. Siga las indicaciones para instalar el controlador. Siga con la etapa 3.

3

Desembale el resto del contenido del paquete, incluido el instrumento. Agarre el instrumento por la parte inferior.


4

Conecte los cables. Asegúrese de que el **interruptor de encendido/apagado**, que se encuentra en la parte trasera del instrumento, está en la posición apagada y quite la pegatina.

- Extraiga el cable de **comunicación** de la bolsa. Conecte el cable de comunicación al ordenador. Conecte el cable de comunicación al instrumento. Utilice un cable RS-232 o USB para la comunicación, pero **nunca** los dos.

NOTA: si está usando Windows 7, conecte el instrumento a la computadora por medio del cable RS232.


- Extraiga el cable de **alimentación** de la bolsa. Conecte el cable de alimentación. Utilice uno de los cuatro cables de alimentación suministrados: Norte América, Europa, Asia o Reino Unido. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación de 12 voltios.

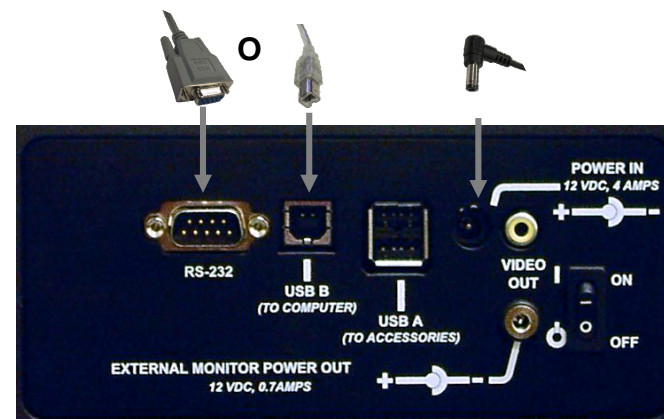

5


Complete las comunicaciones USB y de software.

- Si utiliza el cable de comunicación USB, *puede aparecer* el siguiente cuadro de diálogo. Responda a dichos cuadros como se especifica a continuación:
 - Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado: elija *No, quizá en otro momento.*
 - Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado: elija *Terminar.*
 - NUEVO HARDWARE ENCONTRADO en la esquina inferior derecha de la barra de tareas. El hardware está listo.
- Inicie la aplicación **Color iQC** o **iMatch** (si está instalado) haciendo doble clic en el icono de acceso directo en el escritorio. Si se ejecuta el software en Windows Vista o Windows 7, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la aplicación y seleccione "Ejecutar como administrador" hasta que se haya registrado la licencia. Aparecerá el cuadro de diálogo de licencia de Color iControl.
- Haga clic en el enlace para registrar el producto en línea (asegúrese de tener el CD de instalación con la etiqueta del código de licencia), o bien llame al soporte técnico de X-Rite para activar el producto.

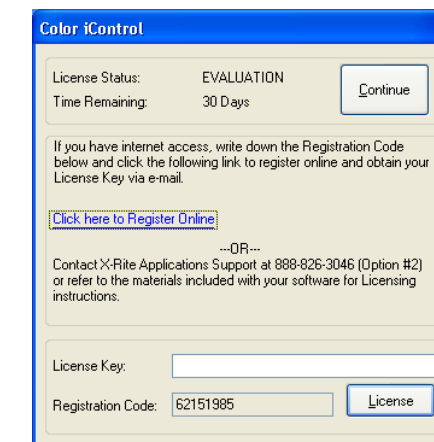

- Cierre Color iQC/iMatch.
- Conecte el **adaptador de vídeo USB** a la parte trasera del instrumento (conector macho en los extremos con dos cables). Conecte el cable USB (extremo con un solo conector) al puerto USB del ordenador O BIEN (si no utiliza el RS-232) al USB (puerto de accesorios) en la parte trasera del Color i7.

NOTA: si está usando Windows 7, conecte el enchufe USB (conector individual) al puerto USB de la computadora.

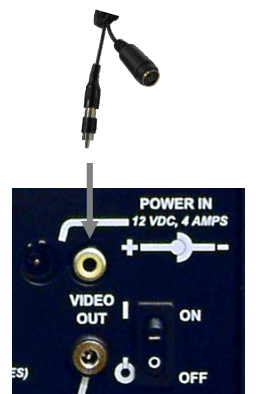

Ref.: 423875

Versión del documento: 2.1

Para recibir asistencia, visite www.xrite.com.