


Geräteanschluss - Einzelsystem


Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät schnell und unkompliziert installieren und nutzen können. Genauere Informationen zur Installation, Einrichtung und Bedienung finden Sie im Handbuch, dass Sie mit Ihrem System erhalten haben.

- ➊ Verbinden Sie den Vakuumschlauch mit dem "IN Port" und dem Anschluss an der Seite der Dockstation.
- ➋ Verbinden Sie das Vakuumkabel mit der Steuerung der Vakuumpumpe und der Rückseite der Dockstation.
- ➌ Wählen Sie an der Steuerung die für Ihr Land geeignete Spannung. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Steuerung.
- ➍ Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Cross-Over-Kabels mit dem USB/Ethernet-Adapter und verbinden Sie diesen mit dem USB-Port Ihres Computers. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Cross-Over-Kabels mit der Dockstation.
HINWEIS: Die standardmäßigen Netzwerkdaten des IntelliTrax sind:
IP-Adresse: 172.16.1.100
Subnetmaske: 255.255.0.0
Standardgateway: 172.16.1.1
Wenn Sie dieses Gerät alleinstehend verwenden, dann setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen folgendermaßen:
IP-Adresse: 172.16.1.1
Subnetmaske: 255.255.0.0
Der Standardgateway darf NICHT eingegeben werden.
- ➎ Verbinden Sie den Eingangsstecker des 24 V Netzteils (Art.Nr. AT3-109) mit der Dockstation. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
- ➏ **Optionaler Fußschalter** - Verbinden Sie das Schnittstellenkabel mit der Rückseite der Dockstation (DB-9).

24 V Netzteil
(Art.Nr. AT3-109)

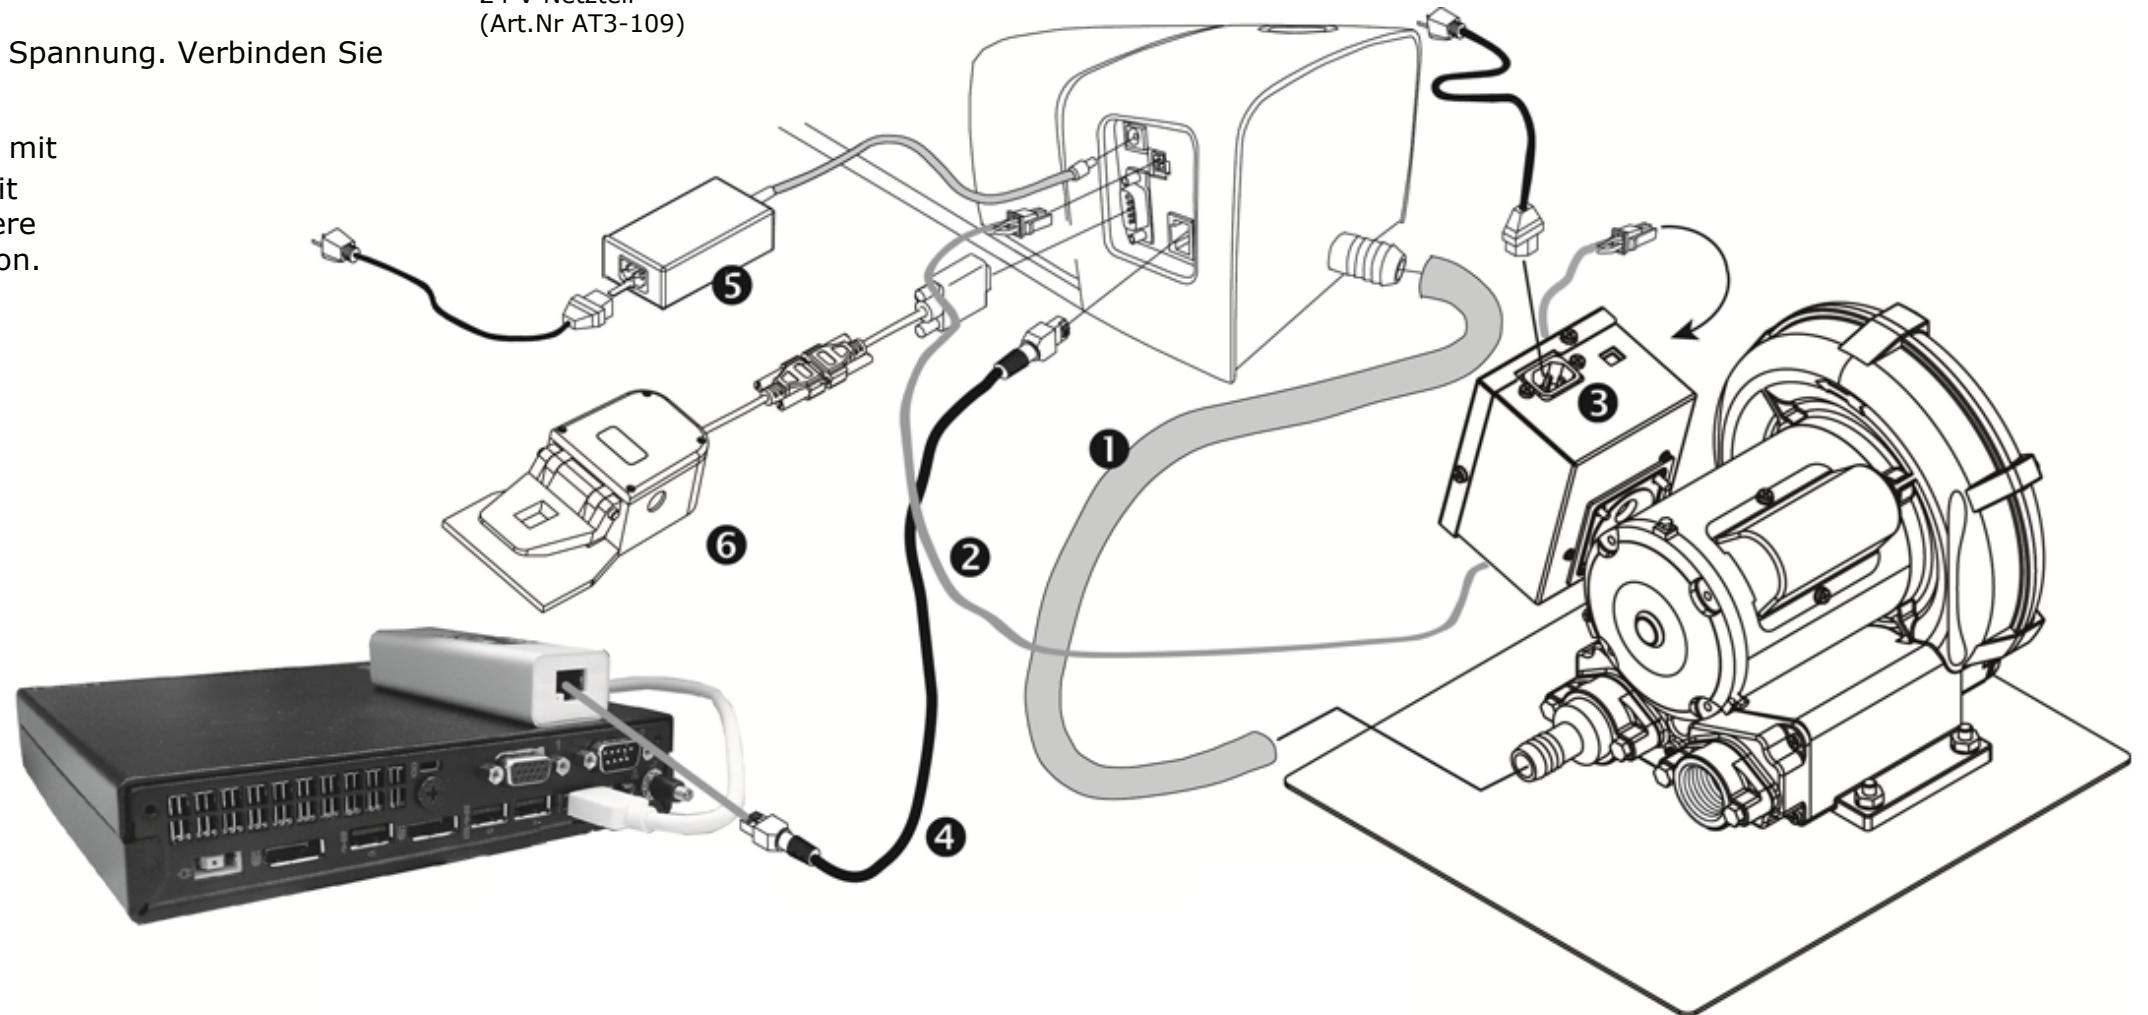

 x-rite

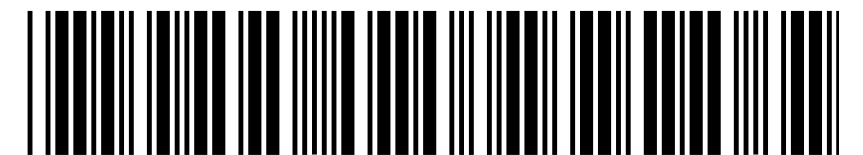

P/N AT3DE-703 Rev. E

