

CAPSURE™

Cosmetic



Manuel de l'utilisateur





Informations sur l'équipement

L'utilisation de cet équipement d'une manière autre que celles prévues par X-Rite, Incorporated peut compromettre l'intégrité de la conception et présenter des dangers.

Avertissement : ne pas utiliser cet instrument dans un environnement explosif.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Pour des raisons de sécurité, ne pas regarder directement dans l'optique de mesure lorsque l'instrument est en marche.

Ne pas prendre de mesures des yeux ou à proximité de ceux-ci.

Ne pas prendre de mesures sur une peau présentant des lésions.

Ne pas immerger l'instrument dans un liquide quelconque.

Le froid peut affecter la vitesse de l'affichage et la précision des associations.

Ne pas exposer l'instrument à des températures élevées ; ne pas le laisser au soleil.

Suite à son évaluation par rapport aux spécifications IEC 62471-1:2006 et EN 62471-1:2008 (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes), ce produit a été classé dans la catégorie Groupe sans risque.

Les limites d'exposition représentent les conditions dans lesquelles on estime que la majorité de la population peut être exposée de manière répétée sans effets nocifs sur la santé.

Toutefois, ces limites ne s'appliquent pas aux personnes sensibles à la lumière ou aux individus exposés à des substances photosensibilisantes. D'un point de vue philosophique, la classification Groupe sans risque signifie que la lampe ne pose aucun risque photobiologique.

Transport : Ce produit contient une batterie au lithium-ion. Au cas où vous souhaiteriez expédier cet appareil, songez à consulter les *documents d'orientation* publiés par une ou plusieurs de ces organisations pour obtenir des conseils sur les procédures à suivre pour respecter les réglementations en vigueur : IATA, ICAO, IMDG et PHMSA. La batterie à cellule unique contenue dans l'instrument CAPSURE (25 g, 3,7 V, 1030 mAh) est conforme aux tests UN 38.3 en vigueur l'année de sa commercialisation.



Instructions relatives à l'élimination des déchets : veuillez déposer vos déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans des points de collecte prévus à cet effet en vue de leur recyclage.

Déclaration CE

CE Par la présente, X-Rite, Incorporated déclare que le modèle RM200 est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes des directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) et RoHS EU 2015/863.

Les appareils Bluetooth sont aussi conformes à la directive RED 2014/53/EU.

FCC Notice

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Déclaration de conformité d'Industrie Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

If your device is equipped with a Bluetooth wireless transmitter, it contains the following module.

This Device Contains Transmitter Module: RN-42

Manufactured by Microchip Technology

Microchip Technology Inc.
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, Arizona 85224
TEL: 480-792-7200

FCC:

RN-42 Microchip Technology
FCC Identifier: T9J-RN42
Output Power: 0.1 Watts
Operating Frequency: 2.400 – 2.4835 GHz

IC:


RN-42 Roving Networks, Inc. / Microchip Technology
Certification No. 6514A-RN42

RED 2014/53/EU:

EN 300328 V2.1.1 (2016)
EN 301489-1 V2.11/V2.2.0 (2017)
EN 301489-17 V3.1.1/V3.2.0 (2017)
EN 60950-1:2006 A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 62479 (2010)


Japan:

RN-42 Roving Networks, Inc. / Microchip Technology

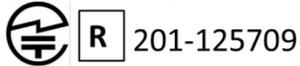


Korea:

RN-42 Microchip Technology

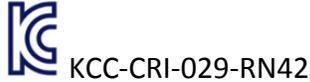

Taiwan:

RN-42 Roving Networks, Inc. / Microchip Technology

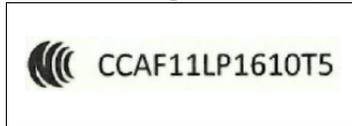

注意！

依據低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

China:

Model: RM200+B

CMIIT ID: 2014DJ5822

Garantie limitée

X-Rite garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'expédition de l'usine, sauf en cas de dispositions impératives stipulant une période plus longue. Au cours de la période de garantie, X-Rite assure gratuitement le remplacement ou la réparation, à sa discrétion, des pièces défectueuses.

Les garanties de X-Rite stipulées dans le présent document ne couvrent pas les défaillances des produits sous garantie causées par ce qui suit : (i) endommagement après l'expédition, accident, abus, utilisation incorrecte, négligence, modification ou toute autre utilisation non conforme aux recommandations de X-Rite, à la documentation accompagnant le produit, aux spécifications publiées et aux pratiques standard de l'industrie ; (ii) utilisation de l'appareil dans un environnement ne répondant pas aux spécifications recommandées ou non-respect des procédures de maintenance figurant dans la documentation X-Rite accompagnant le produit ou les spécifications publiées ; (iii) réparation ou entretien réalisé par une personne ne travaillant pas pour X-Rite ni ses représentants autorisés ; (iv) utilisation avec les produits sous garantie de pièces ou de consommables qui ne sont pas fabriqués, distribués ou approuvés par X-Rite ; (v) modifications apportées aux produits sous garantie ou utilisation d'accessoires qui ne sont pas fabriqués, distribués ou approuvés par X-Rite. La garantie ne couvre pas les consommables ni le nettoyage du produit.

En cas de manquement aux garanties ci-dessus, la seule et unique obligation de X-Rite est de réparer ou de remplacer, sans frais, toute pièce qui, dans la période de garantie, est prouvée défectueuse à la satisfaction de X-Rite. La réparation ou le remplacement d'une pièce par X-Rite ne constitue pas une reprise d'une garantie expirée et ne prolonge pas la durée d'une garantie en cours.

L'emballage et l'envoi du produit défectueux au centre de réparation désigné par X-Rite sont à la charge du client. X-Rite prend à sa charge le renvoi du produit au client si ce dernier réside dans la même région que le centre de réparation X-Rite. Le client doit s'acquitter des frais d'expédition, des frais de douane, des taxes et d'autres frais si le produit doit être expédié à un autre endroit. Le bordereau d'achat ou la facture faisant preuve que l'appareil est sous garantie doit être présenté pour ouvrir le droit à une intervention sous garantie. N'essayez pas de démonter le produit. Tout démontage non autorisé de l'équipement entraînera l'annulation de la garantie. Contactez le support technique de X-Rite ou le centre de services X-Rite le plus proche de chez vous si vous pensez que votre unité ne fonctionne plus ou qu'elle génère des résultats incorrects.

CES GARANTIES SONT CONFÉRÉES UNIQUEMENT À L'ACHETEUR ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. AUCUN EMPLOYÉ OU AGENT DE X-RITE, À L'EXCEPTION D'UN MEMBRE DE LA DIRECTION DE X-RITE, N'EST AUTORISÉ À DONNER DES GARANTIES AUTRES QUE CELLES SUSMENTIONNÉES.

X-RITE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS DE FABRICATION, FRAIS GÉNÉRAUX, PERTE DE PROFITS, PERTE DE NOTORIÉTÉ ET AUTRES DÉPENSES OU DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS ENCOURUS PAR L'ACHETEUR SUITE À

UNE RUPTURE DE GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UN DÉLIT STRICT OU TOUT AUTRE PRINCIPE DE DROIT. EN CAS DE RESPONSABILITÉ AVÉRÉE, LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE X-RITE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITE AU PRIX DES BIENS OU DES SERVICES FOURNIS PAR X-RITE À L'ORIGINE DE LA RÉCLAMATION.

Avis sur la marque déposée

Les informations contenues dans ce manuel proviennent de données de brevets et de marques déposées. Le contenu de ce manuel est la propriété de X-Rite, Incorporated et est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction intégrale ou partielle est strictement interdite. La publication de ces informations n'implique pas le droit de reproduction ou d'utilisation de ce manuel dans un but autre que l'installation, l'utilisation ou la maintenance de cet instrument. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transcrite, transmise, mise en mémoire dans un système d'extraction ou traduite dans une autre langue ou un langage informatique, sous aucune forme.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Reportez-vous à l'instrument pour obtenir les numéros des brevets.

© 2019 X-Rite, Incorporated. « TOUS DROITS RÉSERVÉS ».

X-Rite est une marque déposée de X-Rite, Incorporated. Tous les autres logos, marques de produits et noms de produits sont la propriété de leur titulaire respectif.

Les couleurs PANTONE® affichées dans l'application ou dans la documentation de l'utilisateur peuvent ne pas correspondre aux standards identifiés par PANTONE. Consultez les publications PANTONE les plus récentes pour obtenir des couleurs précises. PANTONE® et les autres marques de Pantone sont la propriété de Pantone LLC.

© Pantone LLC, 2010

Pantone est le propriétaire du copyright des données chromatiques et/ou du logiciel, et vous ne pouvez les utiliser que conjointement avec CAPSURE. Vous n'êtes pas autorisé à copier les données chromatiques et/ou le logiciel PANTONE sur un autre disque ou en mémoire, sauf dans le cadre de l'exécution de CAPSURE.

Table des matières

Description.....	8
Contenu de la boîte	9
Informations importantes	9
Mise en route	10
Installation du logiciel.....	10
Chargement de la batterie.....	10
Mise en marche et arrêt de l'instrument (fonctionnement sur batterie).....	11
Démarrage initial	11
Écrans des fonctions	13
Utilisation de l'instrument CAPSURE Cosmetic	14
Utilisation générale.....	14
Navigation dans les écrans	15
Étalonnage	16
Utilisation	17
Menu Paramètres.....	17
Étalonner.....	17
Langue	17
Didacticiel.....	18
Infos produit.....	18
Région (paramètre verrouillé).....	18
Collections (paramètre verrouillé)	19
Configuration de la mesure (paramètre verrouillé).....	20
Date et heure (paramètre verrouillé)	20
Réinitialiser (paramètre verrouillé).....	21
Annuler l'appairage BT (paramètre verrouillé) - CAPSURE Bluetooth uniquement	21
Volume	22
Minuteur de veille BT (paramètre verrouillé) - CAPSURE Bluetooth uniquement	22
Activer/désactiver Bluetooth (paramètre verrouillé) - CAPSURE Bluetooth uniquement	23
Sécurité	23
Mesure.....	25
Filtre.....	28
Navigateur	30
Plus clair/foncé.....	31
Rappel d'un enregistrement.....	32
Supprimer tous les enregistrements.....	33
Annexes.....	34
Dépannage.....	34
Messages affichés à l'écran	34
Désinfection de l'instrument avant de mesurer.....	35
Nettoyage	35
Nettoyage de l'optique	35
Nettoyage de la référence d'étalonnage	37
Spécifications techniques	38
Questions fréquemment posées	38
Procédures d'appairage des appareils Bluetooth (CAPSURE Cosmetic Bluetooth uniquement).....	39


Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du produit CAPSURE Cosmetic de X-Rite, un instrument vous permettant de trouver un produit cosmétique correspondant à une couleur de peau donnée.

Selon le modèle, l'instrument CAPSURE Cosmetic peut utiliser la technologie Bluetooth® pour communiquer sans fil avec d'autres appareils, notamment des téléphones iPhone et Android. Pour utiliser la fonction Bluetooth de CAPSURE Cosmetic, vous devez d'abord appairer votre instrument avec l'appareil que vous souhaitez utiliser. La procédure d'appairage est seulement requise la première fois que vous utilisez la fonctionnalité sans fil pour établir une connexion. Une fois la procédure terminée, l'instrument CAPSURE Cosmetic se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

Pour plus d'informations sur le mode Bluetooth, reportez-vous à la procédure d'appairage d'un appareil Bluetooth en annexe.

Description

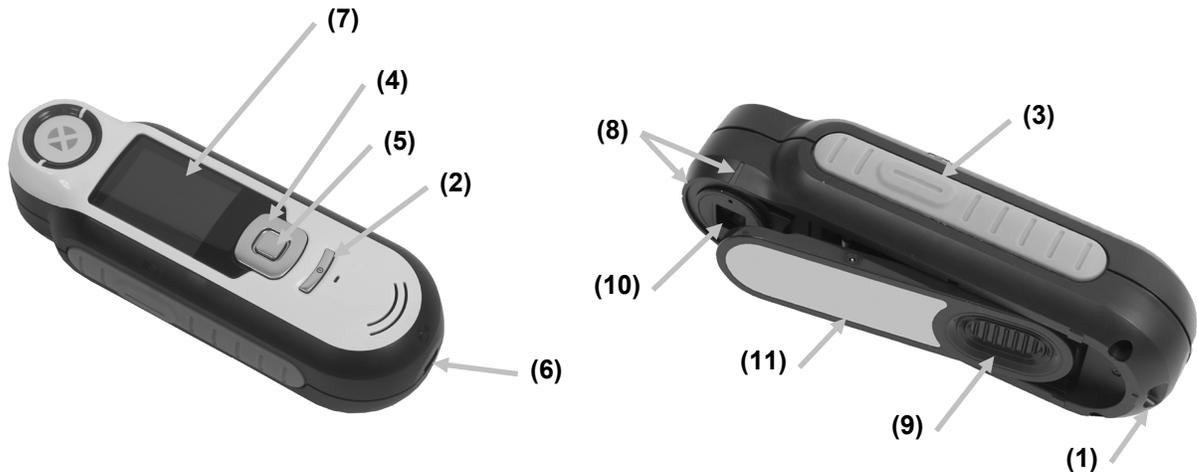

1 - Point d'attache du cordon : permet de transporter votre instrument en toute sécurité.

2 - Marche/Arrêt : permet d'allumer et d'éteindre l'instrument.

3 - Bouton Mesurer : appuyez légèrement pour obtenir un aperçu de l'échantillon et fermement pour mesurer. Si vous appuyez légèrement sur ce bouton, vous reviendrez toujours à l'écran d'association.

4 - Touches de navigation : permettent de naviguer dans les menus à l'écran et dans la barre de fonction. Appuyez sur la touche gauche pour déplacer la barre de surbrillance sur le prochain élément disponible à gauche, ou sur la touche droite pour déplacer la barre de surbrillance sur le prochain élément disponible à droite. Les touches haut et bas déplacent la barre de surbrillance vers le haut et vers le bas, respectivement.

5 - Bouton Entrée : sélectionne les éléments de menu et ouvre le menu des étiquettes.

6 - Connexion USB : permet de charger la batterie et de communiquer avec le logiciel.

7 - Écran : affiche des informations sur les couleurs, l'état de l'instrument et les options disponibles.

8 - Encoches de visée : facilitent le positionnement de l'instrument.

9 - Cache : permet d'étalonner l'instrument.

10 - Optique de mesure : zone permettant d'illuminer et de mesurer une zone.

12 - Autocollant : indique la conformité, le numéro de série et d'autres informations sur l'instrument.

Contenu de la boîte

Sont compris :

- Instrument CAPSURE Cosmetic
- Manuel de l'utilisateur (contenu sur le CD du logiciel)
- Cordon
- Sacoche de transport
- CD du logiciel
- Câble USB
- Guide de mise en route

Informations importantes

L'écran couleur de CAPSURE Cosmetic présente des capacités d'affichage limitées qui dépendent des conditions de visualisation. Les couleurs à l'écran sont fournies uniquement à titre informatif. Munissez-vous d'une collection pour obtenir des résultats visuels plus précis.

Les associations générées par l'instrument sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous vous conseillons de confirmer visuellement que la couleur spécifiée par l'instrument est acceptable. X-Rite ne peut être tenue pour responsable des identifications inexactes fournies par l'instrument. Nous vous recommandons d'utiliser votre collection pour finaliser le choix des couleurs.

Différentes variables peuvent affecter les résultats de l'instrument :

- Obstruction des capteurs situés dans l'optique de mesure.
- Le froid, qui peut causer des temps de réaction plus lents de l'écran et des associations moins précises.
- Utilisation incorrecte de l'instrument (par exemple si celui-ci ne repose pas à plat sur la peau).

Mise en route

Installation du logiciel

Vous devez installer le logiciel fourni avec votre instrument avant de brancher le câble USB à l'ordinateur. Le logiciel installe les pilotes USB requis pour l'instrument ainsi qu'une application de chargement de collections.

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Si le CD ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier **Setup.exe** sur le CD.
2. Le programme d'installation vous guide tout au long de la procédure d'installation. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Ensuite, retirez le CD et rangez-le dans un endroit sûr.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application, reportez-vous au système d'aide en ligne.

Chargement de la batterie

Avant d'utiliser l'instrument CAPSURE Cosmetic pour la première fois, vous devez charger la batterie. Si vous ne respectez pas cette consigne, la durée de vie de la batterie interne au lithium-ion risque d'être écourtée.

1. Si cela n'est pas déjà fait, installez le logiciel fourni avec l'instrument.
2. Branchez le câble USB dans l'instrument CAPSURE Cosmetic et reliez l'autre extrémité à un port USB situé sur votre ordinateur. Un écran indiquant que la batterie est en cours de chargement apparaît momentanément. Lors de la première connexion, un écran de sélection de la langue s'affiche également. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Démarrage initial ci-après.

Remarque : certains ordinateurs sont dotés de ports USB de faible puissance qui sont généralement situés à l'avant. Nous vous recommandons de connecter CAPSURE Cosmetic à un port USB à forte puissance.

Au cours du chargement, l'instrument s'allume et le processus de chargement est signalé par une icône en forme « d'éclair » sur l'icône de la batterie. CAPSURE Cosmetic ne s'éteint pas tant qu'il est relié au port USB de l'ordinateur.

Si la batterie de l'instrument est vide, vous devez laisser l'instrument relié à un port USB de l'ordinateur pendant 6 heures pour charger complètement la batterie.

Informations sur l'icône en forme de batterie



Cette icône en haut de l'écran indique que la batterie est entièrement chargée.



Cette icône en haut de l'écran indique que la batterie possède une charge suffisante pour prendre un nombre important de mesures.



Cette icône en haut de l'écran indique que la charge de la batterie est faible, mais qu'il est encore possible de prendre des mesures. Vous devrez recharger rapidement la batterie.



Cette icône apparaît momentanément au centre de l'écran et en haut lorsque l'instrument est connecté à l'ordinateur, indiquant que la batterie est en cours de chargement.



L'éclair au centre de l'icône en haut de l'écran indique que la batterie est en cours de chargement.



Cette icône apparaît momentanément au centre de l'écran lorsque l'instrument est déconnecté de l'ordinateur.

L'état de la batterie est également indiqué dans l'élément de menu Infos produit de la fenêtre Paramètres.

Mise en marche et arrêt de l'instrument (fonctionnement sur batterie)

Mettez l'instrument en marche en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**.



Vous êtes invité à étalonner l'instrument. Suivez les instructions à l'écran pour étalonner l'instrument (pour plus d'informations, reportez-vous à la section Étalonnage plus loin dans ce manuel).

L'instrument passe automatiquement en mode veille après 40 à 80 secondes d'inactivité pour préserver la charge de la batterie. Pour sortir du mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton. Par défaut, l'instrument CAPSURE Cosmetic Bluetooth s'éteint après 5 minutes d'inactivité. Vous pouvez modifier le délai par défaut en accédant à l'option Minuteur de veille dans le menu Paramètres.

Après 75 minutes d'inactivité, l'instrument s'éteint complètement. Lorsque l'instrument se trouve dans cet état, vous devez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour le remettre en marche.

Pour éteindre manuellement l'instrument, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**, mettez en surbrillance **Oui** à l'écran, puis appuyez sur le bouton **Entrée**. Veillez à toujours positionner la référence blanche sur l'optique lorsque vous éteignez l'instrument. Si vous utilisez cette méthode de mise hors tension, vous devrez appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour rallumer l'instrument.

Démarrage initial

La première fois que vous mettez en marche l'instrument CAPSURE Cosmetic, vous êtes invité à sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous pouvez suivre un bref

didacticiel sur l'utilisation de l'instrument, puis sélectionner les collections requises et procéder à l'étalonnage de l'instrument.

Vous pouvez également sélectionner les options de démarrage initial dans le menu Paramètres. Reportez-vous au menu Paramètres dans la section Utilisation pour passer en revue d'autres options, telles que l'heure et la date, et les définir.


Sélection de la langue

1. Sélectionnez la langue dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation** haut et bas. Pour plus d'informations sur l'emplacement des boutons, reportez-vous à la section Introduction.
2. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour activer la langue et poursuivre le didacticiel.



Afficher le didacticiel


1. Pour afficher le didacticiel, appuyez sur la **touche de navigation** droite. Appuyez sur la **touche de navigation** gauche pour revenir à l'écran précédent.

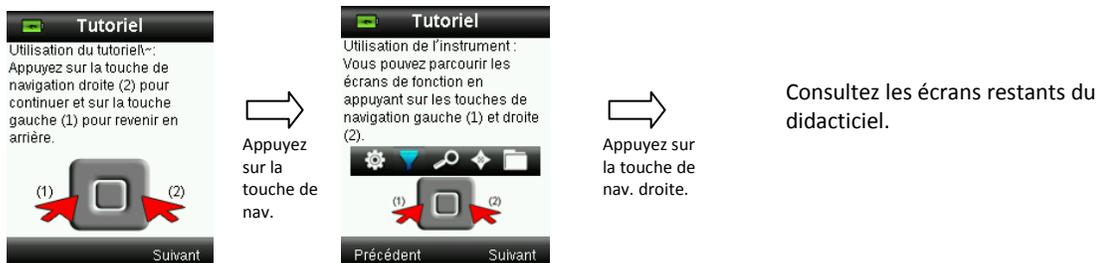

2. Après le dernier écran du didacticiel, l'écran d'étalonnage apparaît.

Étalonnage de l'instrument


1. Effectuez un étalonnage en suivant la procédure décrite à l'écran. Pour plus d'informations sur l'étalonnage, consultez la section Étalonnage plus loin dans ce manuel.

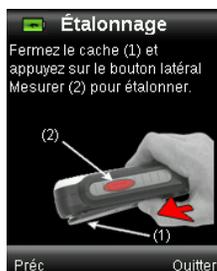

Écrans des fonctions

L'instrument CAPSURE Cosmetic a été conçu pour vous permettre de naviguer facilement entre les fonctions. Pour cela, une seule couleur est active à la fois.

Pour sélectionner une fonction, appuyez sur les **touches de navigation** gauche et droite. La fonction active est indiquée par l'icône mise en surbrillance dans la barre de fonction et le titre de la fenêtre.

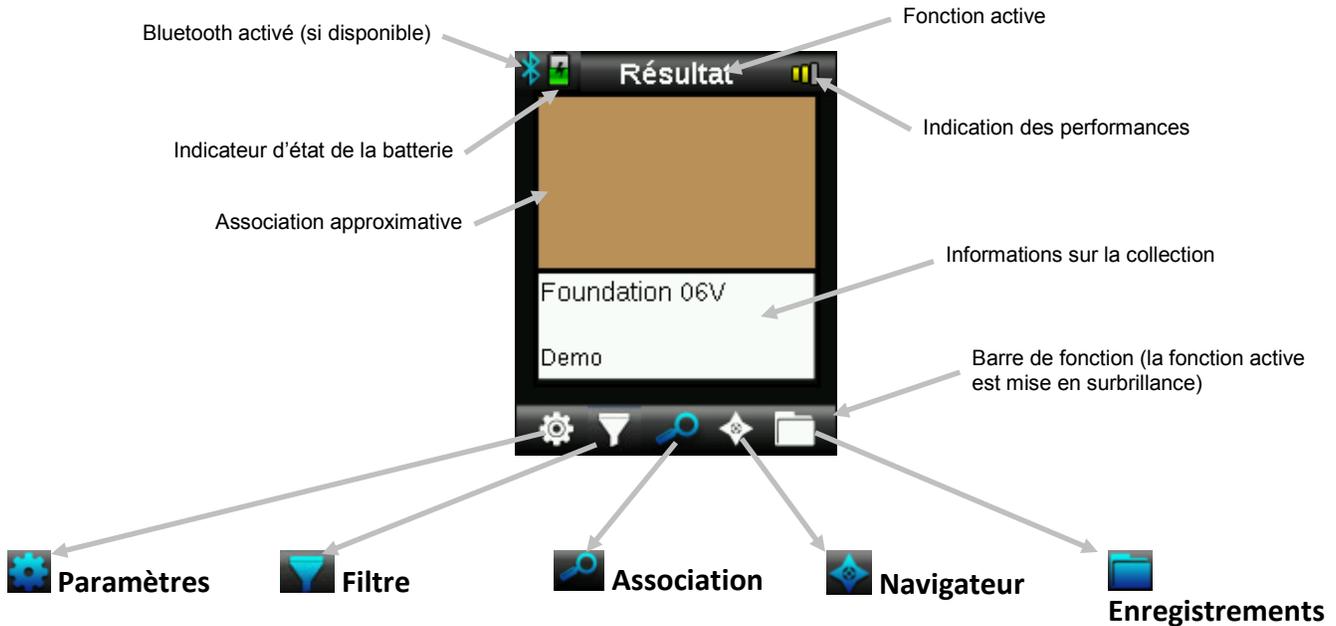

Configurez l'instrument

Effectuez votre sélection dans une liste d'associations disponibles.

Couleur associée et indicateur de qualité

Rechercher des couleurs secondaires

Historique des enregistrements



Gauche




Gauche



Droite



Droite

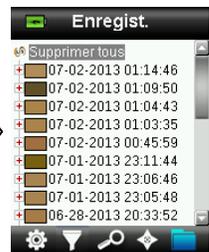

Appuyez sur la **touche de navigation bas.**



Détails indique des informations supplémentaires relatives à la couleur active.

Utilisation de l'instrument CAPSURE Cosmetic

Utilisation générale

REMARQUE : Avant de procéder à une mesure de la peau, veillez à désinfecter vos mains et l'ouverture de mesure de l'instrument. Voir la section Désinfection de l'instrument en Annexe pour la procédure à suivre.

En maintenant l'instrument de chaque côté, vous pouvez facilement appuyer sur le bouton Mesurer avec votre pouce ou votre index.

Pour prendre une mesure, faites reposer l'optique de l'instrument bien à plat sur la peau du patient. Appuyez légèrement sur le bouton **Mesurer** pour afficher un aperçu à l'écran de la zone à mesurer et ajuster précisément le positionnement de l'instrument. Maintenez l'instrument immobile, puis appuyez fermement sur le bouton **Mesurer** et relâchez-le. Un dé clic se fait entendre pour indiquer le début de la mesure, et une barre de progression apparaît en bas de l'écran pour indiquer l'état de la mesure. Il est important de garder l'instrument immobile pendant toute la durée de la mesure. Lorsque la barre de progression atteint 100 %, l'association ou les résultats du filtre apparaissent à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation plus loin dans ce manuel.



Selon la collection sélectionnée dans le menu Paramètres, des options de filtrage supplémentaires relatives à l'association peuvent s'afficher. Si c'est le cas, vous pouvez les sélectionner à l'aide des touches de navigation.



Navigation dans les écrans

Les options Préc., Sélect. et Quitter apparaissent en bas de nombreux écrans secondaires. Ceux-ci font référence aux actions effectuées lorsque vous utilisez la **touche de navigation** et la touche **Entrée**.

Préc. – Revient à l'écran précédent. Pour sélectionner cette action, appuyez sur la touche de navigation gauche.

Sélect. – Sélectionne l'option ou l'élément mis en surbrillance à l'écran. Pour sélectionner cette action, appuyez sur le bouton Entrée.

Quitter – Ferme l'écran actuel et revient à l'écran d'association principal. Pour sélectionner cette action, appuyez sur la touche de navigation droite.



Les écrans qui contiennent des flèches indiquent que vous pouvez utiliser les touches de navigation haut et bas pour définir ou faire défiler des options et des couleurs.




Étalonnage

IMPORTANT : les taches et la poussière nuisent considérablement aux performances de la référence d'étalonnage. Veillez donc à ce qu'elle reste propre. Il est aussi recommandé de nettoyer l'instrument régulièrement. Reportez-vous à la section Nettoyage plus loin dans ce manuel pour savoir comment nettoyer la référence d'étalonnage et l'optique.

Quand vous mettez en marche votre instrument pour la première fois, vous êtes invité à l'étalonner. Vous devrez ensuite l'étalonner toutes les heures ou en cas de variation de la température de +/- 5° C. L'étalonnage de l'instrument garantit des associations optimales. Au besoin, vous pouvez démarrer manuellement une procédure d'étalonnage en sélectionnant Étalonnage dans le menu Paramètres.

L'instrument intègre une référence blanche.


1. Lorsque vous y êtes invité, déplacez la référence blanche en position d'étalonnage (fermée) sur l'optique.
2. Appuyez sur **Mesurer** pour initier une procédure d'étalonnage lorsque la référence est en position. Une barre de progression apparaît en bas de l'écran pour indiquer l'état de l'étalonnage.

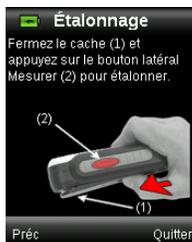

3. Une fois l'étalonnage terminé, vous êtes invité à ranger la référence avant de mesurer des échantillons.



Remarque : une erreur s'affiche si la référence blanche n'est pas correctement positionnée pour l'étalonnage. Dans ce cas, rangez la référence, puis recommencez la procédure d'étalonnage. Si ce message persiste après un nouvel étalonnage, consultez la section Dépannage en Annexes.

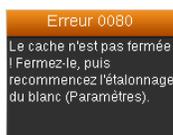

Si, à tout moment, l'instrument vous demande de répéter la procédure d'étalonnage, cela signifie que la tolérance de variation de la température a été dépassée. Étalonnez à nouveau l'instrument en initiant la procédure à partir du menu Paramètres.

Utilisation



Menu Paramètres

Le menu Paramètres vous permet de définir les options de l'instrument, d'initier une procédure d'étalonnage et d'afficher des informations de production. Il est recommandé de passer en revue et de définir les options avant d'utiliser l'instrument pour la première fois.

REMARQUE : certains paramètres de menu sont verrouillés et vous devez désactiver l'option Sécurité pour pouvoir les modifier. L'option Sécurité se trouve en bas du menu Paramètres.

1. Sélectionnez l'icône Paramètres dans la barre de fonction en appuyant sur la **touche de navigation gauche**.



2. Sélectionnez l'option désirée dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation haut et bas**.




3. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour sélectionner l'option.

Reportez-vous à la section ci-après pour une explication de chaque option.

Étalonner

L'option d'étalonnage vous permet d'initier manuellement une procédure d'étalonnage. Pour plus d'informations sur l'étalonnage, reportez-vous à la section Étalonnage plus haut dans ce manuel.

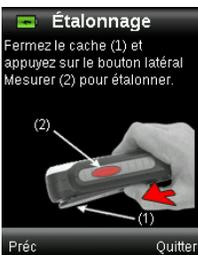

Langue

L'option Langue vous permet de sélectionner la langue de l'instrument. Cet écran apparaît également lorsque vous mettez l'instrument en marche pour la première fois.

1. Sélectionnez l'option de langue dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation haut et bas**.



2. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour sélectionner la langue et revenir à la fenêtre Paramètres.

Didacticiel

L'option Didacticiel fournit des informations sur l'utilisation de l'instrument.

1. Sélectionnez l'option Didacticiel dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation** haut et bas.



2. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour afficher le didacticiel.
3. Pour plus d'informations sur l'affichage du didacticiel, reportez-vous à la section Démarrage initial plus haut dans ce manuel.

Infos produit

Cet écran affiche des informations importantes sur l'instrument. Appuyez sur la **touche de navigation** bas pour afficher des informations supplémentaires.



Les informations de version concernant les collections actuellement installées dans l'instrument sont disponibles à la fin de l'écran Infos produit.

Région (paramètre verrouillé)

Le paramètre Région vous permet de sélectionner une gamme prédéfinie de produits qui correspondent aux produits disponibles dans votre région.

Les régions apparaissent avec une icône rouge ou verte en regard de leur nom. Une icône verte indique que la région est activée, tandis qu'une icône rouge indique que la région n'est pas activée.

1. Sélectionnez une région dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation** haut et bas.



2. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour activer (vert) ou désactiver (rouge) la région.
3. Une fois terminé, appuyez sur la **touche de navigation** droite (Quitter) pour accéder à l'écran Résultat.

Collections (paramètre verrouillé)

L'instrument CAPSURE Cosmetic peut stocker jusqu'à 64 collections en tout. Chaque collection peut être activée ou désactivée, ce qui vous permet de rechercher des couleurs dans la collection de votre choix. Vous pouvez également définir une collection comme étant « prioritaire ». Dans ce cas, le premier résultat provient de préférence de la collection « prioritaire ». La collection prioritaire est signalée par une icône en forme d'étoile.

Les collections installées apparaissent avec une icône rouge ou verte en regard de leur nom. Une icône verte indique que la collection est activée, tandis qu'une icône rouge indique que la collection n'est pas activée.

1. Sélectionnez la ou les collections désirées dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation** haut et bas.



L'étoile indique une collection prioritaire

2. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour activer (vert) ou désactiver (rouge) la collection.
3. Lorsqu'une collection est activée, appuyez sur la **touche de navigation** gauche (Modif.) pour accéder à l'écran des options. Vous pouvez définir la priorité de la collection sur cet écran.



4. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour activer (étoile) ou désactiver (pas d'étoile) l'option.
5. Une fois terminé, appuyez sur la **touche de navigation** gauche (Précédent) pour revenir à l'écran des collections, ou sur la **touche de navigation** droite (Quitter) pour accéder à l'écran Résultat.

Configuration de la mesure (paramètre verrouillé)

La configuration de la mesure permet de définir le nombre de mesures nécessaires avant l'affichage des données de l'échantillon. Vous pouvez définir jusqu'à 10 mesures.

1. Appuyez sur la touche **Entrée** (Modif.), puis utilisez les **touches de navigation** haut et bas pour sélectionner le nombre de mesures désiré.
2. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Modif.) pour définir le nombre de mesures.



3. Une fois terminé, appuyez sur la **touche de navigation** droite (Quitter) pour enregistrer le paramètre et revenir à la fenêtre Paramètres.

Date et heure (paramètre verrouillé)

Ce paramètre vous permet de définir l'heure, la date et le format date/heure de l'instrument.

1. Appuyez sur les **touches de navigation** gauche et droite pour sélectionner le mois/jour/année, les heures/minutes/secondes et le format de la date.



2. Appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour définir l'attribut sélectionné. Une fois le format sélectionné, appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour basculer entre le format MM:JJ:AA et JJ:MM:AA.
3. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour enregistrer vos paramètres et revenir à la fenêtre Paramètres.

Réinitialiser (paramètre verrouillé)

Cette option permet de rétablir les options par défaut de l'instrument. Tous les enregistrements stockés existants seront également supprimés.

1. Sélectionnez l'option de réinitialisation dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation** haut et bas.



2. Appuyez sur le bouton **Entrée**. L'instrument vous demande de confirmer la réinitialisation des paramètres.



3. Mettez en surbrillance **Oui** à l'écran, puis appuyez sur le bouton **Entrée**. L'instrument est réinitialisé et tous les enregistrements stockés sont supprimés.

Annuler l'appairage BT (paramètre verrouillé) - CAPSURE Bluetooth uniquement

Si l'instrument CAPSURE Cosmetic Bluetooth ne parvient pas à s'appairer ou qu'il disparaît de la liste des appareils Bluetooth disponibles, il peut être nécessaire de procéder à une annulation de l'appairage Bluetooth. Une fois l'appairage annulé, répétez le processus de connexion pour Apple iOS ou Android.

1. Sélectionnez l'option Annuler l'appairage BT dans la liste en appuyant sur les touches de **navigation** haut et bas.



2. Appuyez sur **Entrée** pour annuler l'appairage de l'appareil. Un écran vous informe que l'appairage a été annulé.
3. Reportez-vous à la procédure d'appairage d'un appareil Bluetooth en annexe.

Volume

Cette option vous permet de définir le volume sonore de l'instrument.

1. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour ouvrir l'écran du niveau sonore.



2. Appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour définir le niveau sonore désiré.
3. Appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour enregistrer le niveau sonore et revenir à la fenêtre Paramètres.

Minuteur de veille BT (paramètre verrouillé) - CAPSURE Bluetooth uniquement

L'option Minuteur de veille BT permet de définir la durée pendant laquelle l'instrument CAPSURE Cosmetic reste connecté à un appareil en cas d'inactivité. Vous pouvez définir la durée entre 1 et 60 minutes par incrément d'une minute.

1. Sélectionnez l'option Minuteur de veille BT dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation** haut et bas.



2. Appuyez sur **Entrée** pour modifier le paramètre.
3. Appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour régler la durée (de 1 à 60 minutes).
4. Appuyez sur **Entrée** pour enregistrer le paramètre.
5. Reportez-vous à la procédure d'appairage d'un appareil Bluetooth en annexe.

Activer/désactiver Bluetooth (paramètre verrouillé) - CAPSURE Bluetooth uniquement

L'option Activer/désactiver Bluetooth permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth sur l'instrument CAPSURE. Lorsque l'option est activée, une icône Bluetooth grise apparaît en haut de l'écran. Cette icône indique que l'option Bluetooth est activée. Lorsque l'instrument CAPSURE est appairé avec l'autre appareil, l'icône Bluetooth devient bleue. Elle reste bleue jusqu'à la perte de la connexion ou l'annulation de l'appairage.

État de la fonction Bluetooth :

Désactivée  Activée  Connexion établie 

1. Sélectionnez l'option Bluetooth dans la liste en appuyant sur les **touches de navigation haut et bas**.



2. Appuyez sur **Entrée** pour activer ou désactiver l'option.
3. Reportez-vous à la procédure d'appairage d'un appareil Bluetooth en annexe.

Sécurité

L'option Sécurité permet de protéger par mot de passe certaines options du menu Paramètres pour éviter toute modification non autorisée.

1. Vous pouvez activer ou désactiver l'option Sécurité en sélectionnant simplement cette option dans le menu Paramètres.



2. Appuyez sur le bouton **Entrée**.



- Entrez le mot de passe (par défaut 999) à l'aide du clavier virtuel en utilisant les **touches de navigation** et le bouton **Entrée**.
- Une fois terminé, mettez en surbrillance **OK** sur le clavier virtuel, puis appuyez sur le bouton **Entrée**. Si le mot de passe entré est correct, le message « Sécurité désactivée » s'affiche. L'instrument est maintenant déverrouillé et vous pouvez à présent modifier les standards et les paramètres. L'instrument reste dans cet état jusqu'à ce que vous réactiviez la sécurité.



- Pour réactiver la sécurité, appuyez sur le bouton **Entrée** pour sélectionner l'élément mis en surbrillance « Activer la sécurité ». Votre instrument est à présent verrouillé.






Mesure

REMARQUE : avant de procéder à une mesure de la peau, veillez à désinfecter vos mains et la surface de mesure de l'instrument. Voir la section Désinfection de l'instrument en Annexe pour la procédure à suivre.

1. Assurez-vous que le cache est rangé, puis positionnez l'instrument CAPSURE Cosmetic sur la peau conformément aux instructions précédentes.
2. Appuyez légèrement sur le bouton **Mesurer** pour activer l'aperçu. La zone à mesurer est indiquée par un cercle.

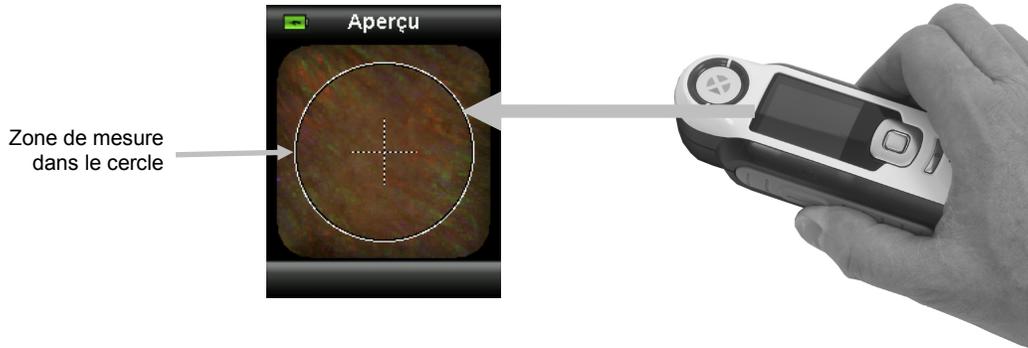

3. Après avoir localisé la zone à mesurer, appuyez fermement sur le bouton **Mesurer**. Un dé clic se fait entendre pour indiquer le début de la mesure, et une barre de progression apparaît en bas de l'écran pour indiquer l'état de la mesure. Il est important de garder l'instrument immobile pendant toute la durée de la mesure.

REMARQUE : si la moyenne est activée dans le menu Paramètres, un patch simulant la couleur mesurée apparaît. Passez à l'étape 3 pour obtenir des informations sur la moyenne ou passez directement à l'étape 4 si vous n'avez pas configuré la moyenne de plusieurs mesures.

Cet écran indique que les deux mesures sont nécessaires. Pour terminer le calcul de la moyenne, appuyez sur le bouton **Entrée (Sélect.)**.



Prenez les autres mesures nécessaires pour terminer le calcul de la moyenne.

4. Une fois la ou les mesures terminées, l'instrument affiche l'écran Filtre ou les résultats de l'association. Les résultats de l'association apparaissent si une seule association est trouvée. Si plusieurs associations sont jugées acceptables, l'écran Filtre apparaît. Si aucune association n'est jugée acceptable, un message indiquant qu'aucune teinte approchante


satisfaisante n'a été trouvée apparaît. Passez à l'étape 5 si vous obtenez plusieurs associations (Filtre) ou passez directement à l'étape 8 si vous obtenez une seule association.

- Le nombre d'associations répondant aux filtres actuels apparaît sur la ligne du haut. Voir la section Filtre qui suit pour plus d'informations sur l'utilisation de filtres.




- Appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour sélectionner le filtre désiré, puis appuyez sur le bouton **Entrée**.


Dans certains cas, un filtre peut générer un autre écran sur lequel vous pouvez sélectionner un filtre secondaire. Dans cet exemple pour Couverture, vous avez la possibilité de sélectionner d'autres options avant d'afficher l'écran Résultat.

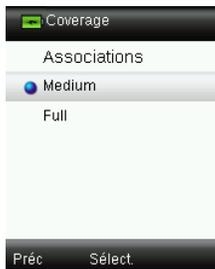

La mesure est indiquée en haut de l'écran, et l'association possible dans la partie inférieure.

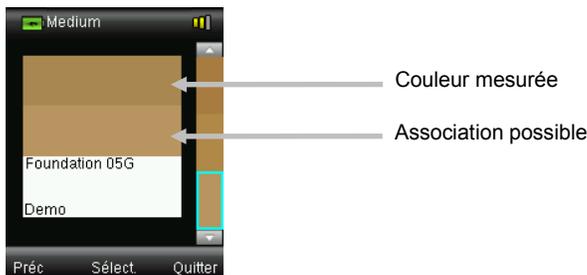

- Appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour voir d'autres couleurs. L'association la plus proche est répertoriée en premier (en bas)
- Lorsque l'association désirée est affichée, appuyez sur le bouton **Entrée** (Sélect.) pour afficher les détails de l'association.

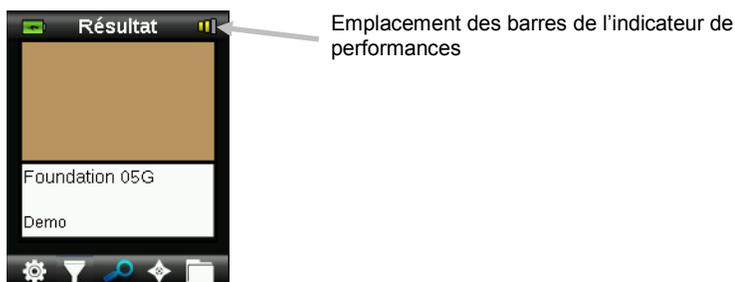

Les barres de l'indicateur de performances indiquent le degré de proximité de chaque association par rapport à la mesure réelle. Voir la section ci-dessous pour plus d'informations sur l'indicateur de performances.

Les produits tels que les hydratants teintés ont une opacité/couverture faible. Ils ont une tolérance d'acceptation plus large et peuvent avoir un indicateur de performances inférieur.

Indicateur de performances

Après une association, l'instrument affiche une, deux ou trois barres colorées en haut de l'écran. Ces barres indiquent les performances de l'association obtenue. Une barre « rouge » désigne une association acceptable, deux barres « jaunes » une association de bonne qualité, et trois barres « vertes » une association optimale. Si aucune barre n'est présente, cela signifie qu'aucune association proche n'a été trouvée.



= Teinte optimale



= Teinte de bonne qualité



= Teinte acceptable



= Pas de teinte approchante satisfaisante

Les barres sont affichées à titre indicatif uniquement. Le meilleur résultat possible est dénoté par trois barres « vertes », tandis qu'un résultat acceptable est dénoté par une barre « rouge » ou deux barres « jaunes ». Moins il y a de barres, plus les différences de couleur seront visibles.




Filtre

La fonction Filtre permet de faciliter la navigation au sein des produits correspondant à la couleur mesurée. Le nombre d'associations correspondant aux filtres actuels apparaît sur la ligne du haut.

REMARQUE : les filtres affichés dépendent de la base de données chargée dans CAPSURE.


1. Si le filtre Associations est sélectionné, appuyez sur le bouton **Entrée** pour afficher les résultats.
2. Appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour voir chaque association.

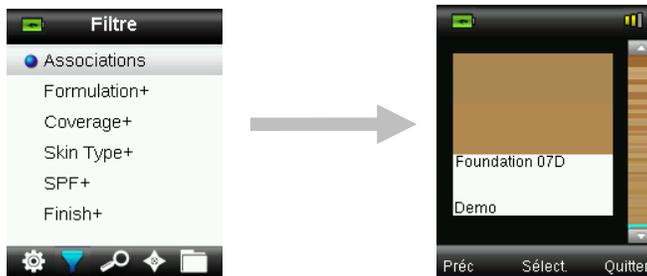


Les résultats sont affichés/filtrés dans diverses catégories. Après avoir sélectionné une catégorie de filtre, vous pouvez afficher des résultats spécifiques en fonction de ce filtre.

Pour voir les associations qui satisfont aux critères du filtre, appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas.


- Formulation (liquide, poudre, etc.)

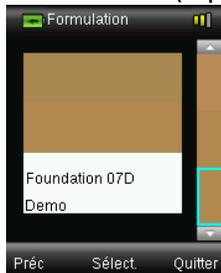


- Couverture (totale, moyenne, etc.)

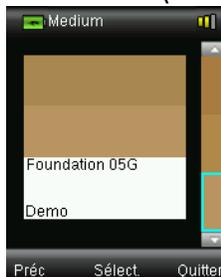


- Type de peau (combinaison, normale, etc.)

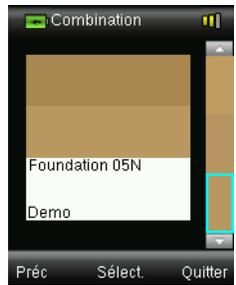

- Autres caractéristiques (sans SPF, avec SPF, etc.)

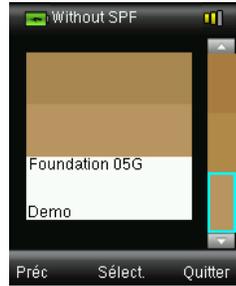

- Fini (mat, satiné, etc.)

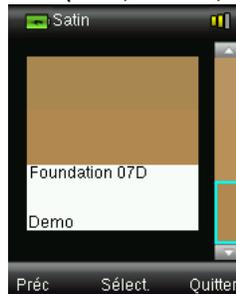



Navigateur

La fonction Navigateur vous permet de rechercher des couleurs secondaires pour l'association identifiée.

1. Effectuez une association ou rappelez une couleur stockée.
2. Sélectionnez l'icône Navigateur dans la barre de fonction en appuyant sur la **touche de navigation** droite.




3. Sélectionnez la méthode à utiliser pour localiser une couleur secondaire en appuyant sur les **touches de navigation** haut et bas.
4. Appuyez sur le bouton **Entrée** après avoir sélectionné la méthode.



Jeux de couleurs

Les jeux de couleurs affichent des palettes/jeux de couleurs préprogrammés pour la teinte trouvée dans la collection actuelle.

1. Parcourez les couleurs disponibles à l'aide des **touches de navigation** haut et bas. Vous pouvez comparer visuellement chaque couleur à la couleur active et à la couleur secondaire.
2. Pour utiliser la couleur secondaire comme couleur active, appuyez sur le bouton **Entrée**. Toutes les couleurs définies comme actives sont enregistrées.

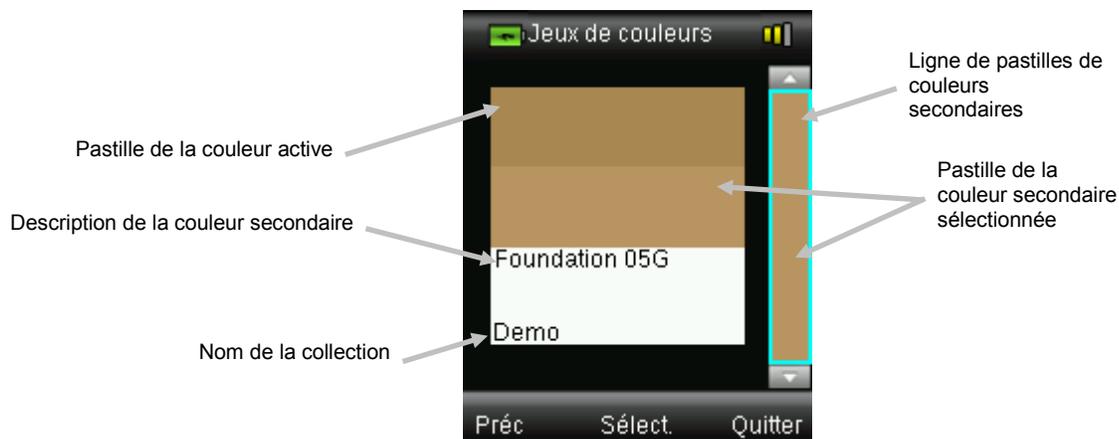


Pour quitter sans activer de couleur secondaire, appuyez sur la **touche de navigation** gauche (Précédent) pour revenir à l'écran du navigateur, ou sur la **touche de navigation** droite (Quitter) pour accéder à l'écran d'association.

Plus clair/foncé

Plus clair/foncé affiche une gamme de couleurs pour toutes les collections actives dans chacune des directions de la couleur.

1. Parcourez les couleurs disponibles à l'aide des **touches de navigation** haut et bas. Vous pouvez comparer visuellement chaque couleur à la couleur active et à la couleur secondaire.
2. Pour utiliser la couleur secondaire comme couleur active, appuyez sur le bouton **Entrée**. Toutes les couleurs définies comme actives sont enregistrées.

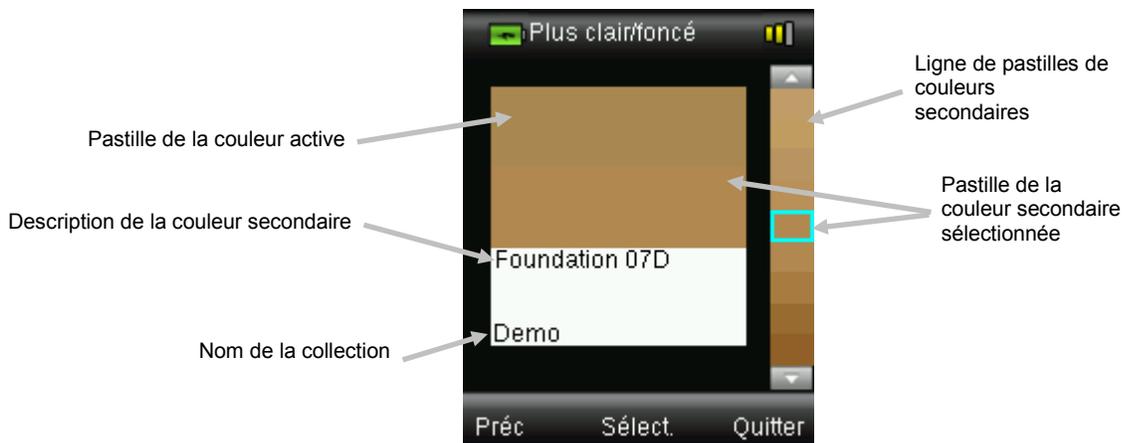

Pour quitter sans activer de couleur secondaire, appuyez sur la **touche de navigation** gauche (Précédent) pour revenir à l'écran du navigateur, ou sur la **touche de navigation** droite (Quitter) pour accéder à l'écran Résultat.




Rappel d'un enregistrement

La fonction Enregistrements vous permet de récupérer une association stockée dans la base de données de l'instrument, de supprimer un enregistrement individuel ou de supprimer tous les enregistrements stockés.


1. Sélectionnez l'icône Enregistrements dans la barre de fonction en appuyant sur la **touche de navigation** droite.



2. Parcourez les enregistrements de mesure à l'aide des **touches de navigation** haut et bas.

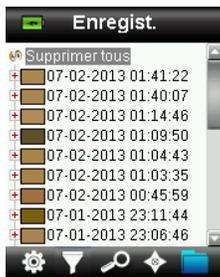

3. Vous pouvez afficher plus de détails sur l'enregistrement sélectionné en appuyant sur le bouton **Entrée** pour développer l'enregistrement.

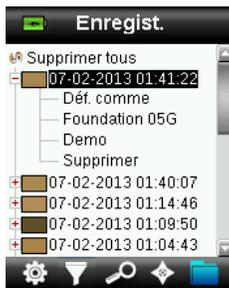

Définir en tant que couleur active

Rappelle la couleur enregistrée et permet d'afficher des couleurs secondaires.

Supprimer la couleur

Permet de supprimer la couleur sélectionnée.

Supprimer tous les enregistrements

Cette option vous permet de supprimer tous les enregistrements stockés dans l'instrument.

1. Appuyez sur les **touches de navigation** haut et bas pour mettre en surbrillance **Supprimer tous les enregistrements**.



2. Appuyez sur le bouton **Entrée**. Vous êtes invité à confirmer la suppression de tous les enregistrements.



3. Mettez en surbrillance **Oui** à l'écran, puis appuyez sur le bouton **Entrée**. Tous les enregistrements sont alors supprimés de l'instrument.

Annexes

Dépannage


Symptôme	Action
L'instrument ne s'allume pas	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé. Chargez la batterie/Branchez l'instrument au port USB de votre ordinateur.
L'instrument ne répond pas	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes pour éteindre puis remettre en marche l'instrument.
L'instrument ne s'éteint pas	Débranchez le câble USB. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes pour éteindre puis remettre en marche l'instrument.
Trop de lumière ambiante détectée	Assurez-vous que l'instrument est bien positionné sur la peau pendant toute la durée de la mesure. Évitez de mesurer en plein soleil ou protégez la zone à mesurer.
L'instrument demande un nouvel étalonnage	Étalonnez à nouveau l'instrument à l'aide de la fonction Étalonner dans le menu Paramètres.
Le message « La référence n'est pas fermée ! » continue de s'afficher, même après plusieurs étalonnages.	Vous devez effectuer sept procédures d'étalonnage à la suite. Un nouveau point de référence sera défini et le problème sera résolu.

Messages affichés à l'écran

Des messages peuvent s'afficher à l'écran suite à une erreur ou pour vous donner des informations. Vous pouvez effacer certains messages d'erreur de l'instrument en appuyant sur la touche **Entrée**.

Les messages peuvent aussi être accompagnés d'un numéro pour indiquer une condition spécifique. Si une condition d'erreur persiste, contactez le support technique au 800.248.9748 ou visitez www.xrite.com.

Exemple de message d'erreur

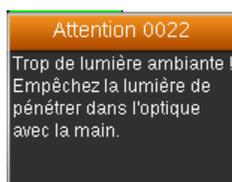

Désinfection de l'instrument avant de mesurer

Après avoir désinfecté vos mains, désinfectez soigneusement la zone d'ouverture de l'instrument CAPSURE Cosmetic qui est en contact avec la peau du patient à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. Veillez à ne pas essuyer la partie optique de l'instrument.



Nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'instrument, veillez à ranger la référence de l'instrument (position fermée).

⚠ Ne pas immerger l'instrument dans un liquide quelconque et utiliser uniquement un chiffon légèrement imbibé d'eau pour nettoyer l'extérieur.


Veillez à ce que l'optique et la plaque d'étalonnage soient exemptes de poussières ou d'autres débris pour obtenir les meilleurs résultats possible.

Nettoyage de l'optique


L'optique étant encastrée, elle est protégée au cours d'une utilisation normale. Toutefois, au cas où vous souhaiteriez nettoyer l'optique de l'instrument, procédez comme suit.

IMPORTANT : si vous utilisez une bombe d'air comprimé, ne la retournez pas et ne l'inclinez pas, car cela pourrait endommager l'optique.


1. Placez votre pouce au-dessus de l'ouverture de l'optique et faites pivoter l'ouverture de 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

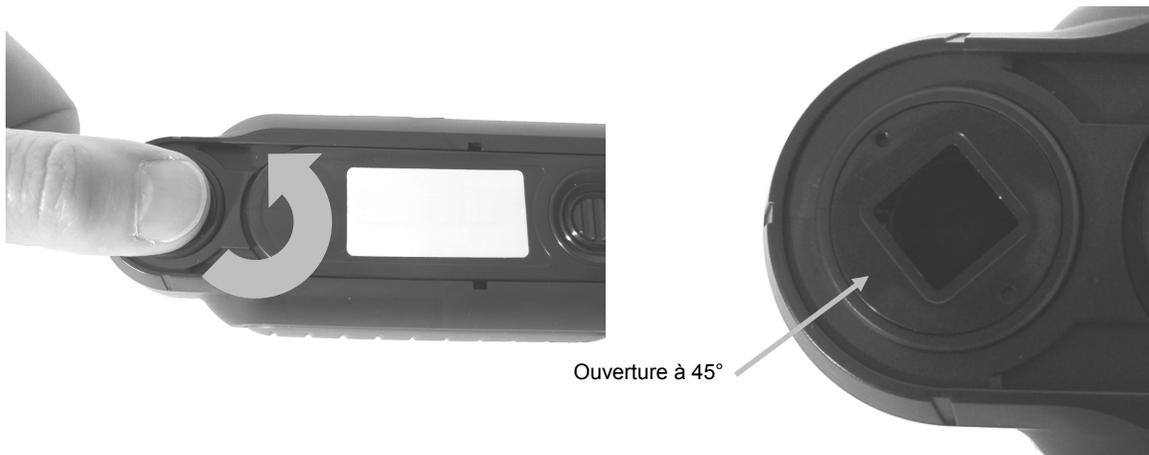

2. Retirez l'ouverture du logement de l'optique et placez-la sur le côté.

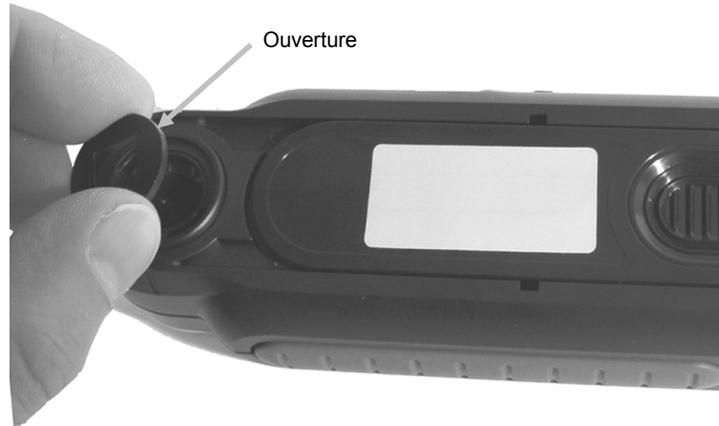

3. Soufflez de courtes bouffées d'air propre dans le port de l'optique afin d'éliminer toutes les poussières.

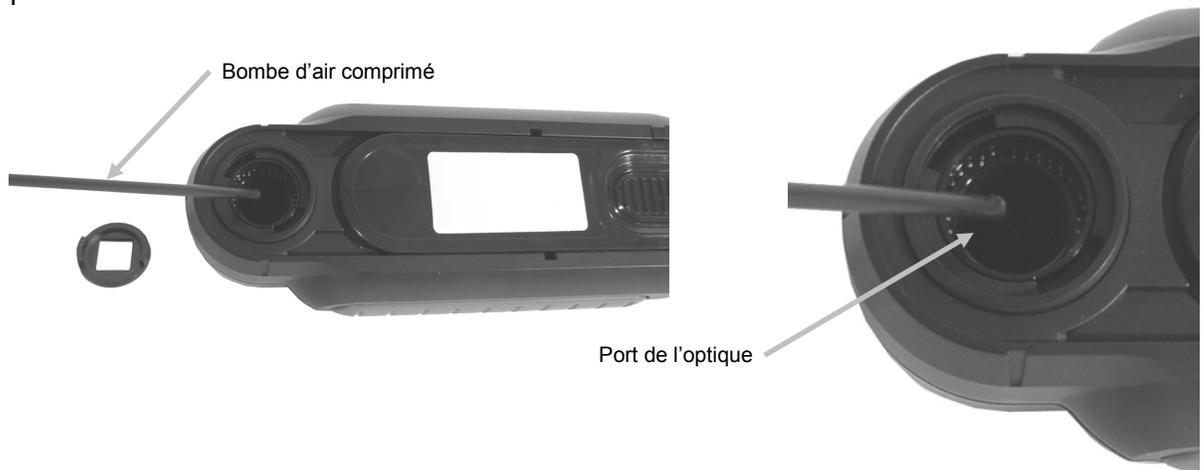


4. Remplacez l'ouverture sur le logement de l'optique et tournez-la de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Nettoyage de la référence d'étalonnage

Le carreau d'étalonnage se trouve sur la face inférieure de la référence blanche.

1. Ouvrez la référence à moitié.
2. À l'aide d'un aérosol, soufflez de courtes bouffées d'air propre sur le carreau d'étalonnage afin d'enlever les débris accumulés.

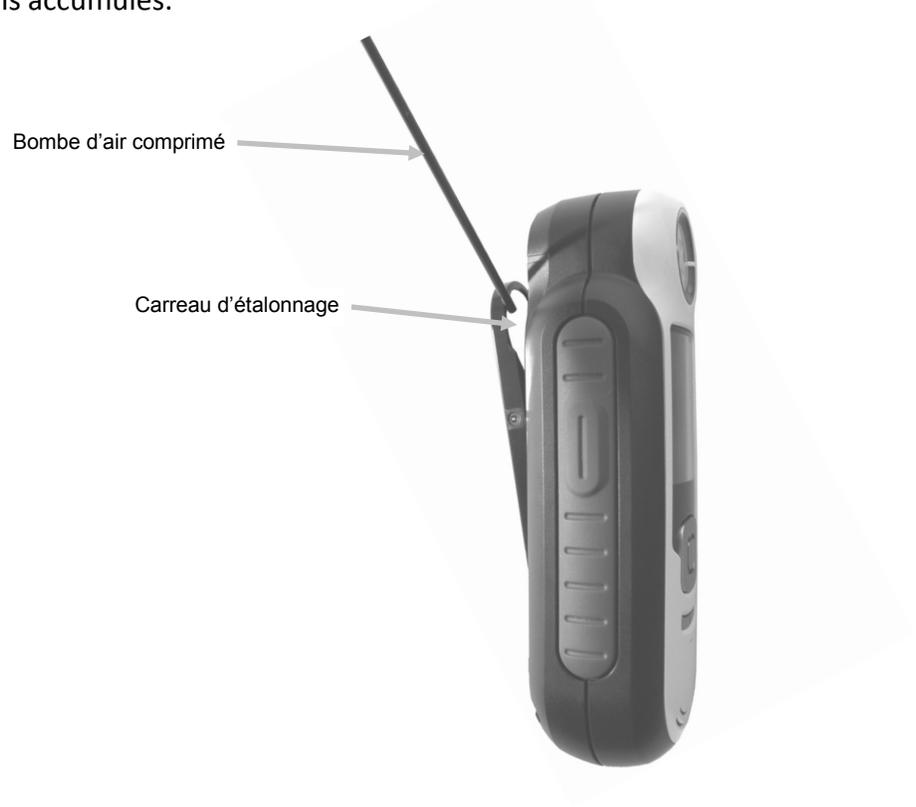

Spécifications techniques

Durée d'une mesure :	< 3 secondes
Temp. de fonctionnement :	0° C à 40° C
Temp. de rangement :	-20° à 60°C
Humidité :	20 - 80% HR sans condensation
Utilisation :	Intérieure uniquement
Altitude :	2 000 m
Degré de pollution :	2
Surtension transitoire :	Catégorie II

Questions fréquemment posées

1. Combien de recherches de teintes l'instrument peut-il stocker?
300.
2. Quelles précautions dois-je prendre pour nettoyer l'instrument ?
Voir les instructions dans la section Nettoyage.
3. Que dois-je faire si l'instrument ne s'allume pas ?
Si la charge des piles est trop faible, l'instrument ne se mettra pas en marche. Chargez l'unité par le biais de sa connexion USB.
4. Comment contacter le support technique ?
Téléphone :
800.248.9748 (États-Unis)
(+41) 44 842 24 00 (Europe)
(+852) 2 568 6283 (Asie)
Site Web : www.xrite.com

Procédures d'appairage des appareils Bluetooth (CAPSURE Cosmetic Bluetooth uniquement)

Pour utiliser un téléphone ou une tablette compatible Bluetooth avec CAPSURE Cosmetic, vous devez tout d'abord appairer les appareils avant de pouvoir vous connecter à une application. Une fois l'appairage terminé, la connexion reste en mémoire, ce qui permet d'assurer une reconnexion rapide des appareils chaque fois qu'ils sont éteints et remis en marche. Les appareils/systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge par CAPSURE Cosmetic Bluetooth.

Apple : iPhone 4, 4S, 5 ; iPad 2, 3 ; iPod Touch 4, 5 (système d'exploitation iOS 5 et 6)

Android : 2.3 Gingerbread, 3.0 Honeycomb, 4.0 Ice Cream Sandwich et 4.1/4.2 Jellybean

Remarques générales

- Lorsque la fonction Bluetooth est activée, la mise en veille de l'instrument CAPSURE Cosmetic est réglée sur 5 minutes.
- Lorsque la fonction Bluetooth est désactivée, la mise en veille de l'instrument CAPSURE Cosmetic est réglée sur 10 secondes.
- Lorsque CAPSURE Cosmetic est en mode veille, la connexion Bluetooth est coupée. La connexion Bluetooth est automatiquement rétablie lorsque l'instrument CAPSURE Cosmetic sort du mode veille. Ce processus peut prendre jusqu'à 20 secondes.

Préparation de l'instrument CAPSURE Cosmetic

1. Mettez l'instrument CAPSURE Cosmetic sous tension.
2. Si ce n'est pas déjà fait, activez l'option Bluetooth et réglez le minuteur de veille de la fonction Bluetooth. Reportez-vous à la section Menu Paramètres plus haut dans ce manuel.
3. Étalonnez l'instrument CAPSURE Cosmetic si nécessaire.

L'instrument CAPSURE Cosmetic mémorise le dernier état de la fonction Bluetooth et redémarre dans cet état lorsqu'il est mis sous tension.

Connexion d'un appareil Apple sous iOS

1. Mettez en marche votre iPhone/iPad/iPod et accédez au menu Réglages.
2. Sélectionnez Bluetooth et activez la fonction Bluetooth.
3. L'appareil iOS recherche à présent les périphériques Bluetooth disponibles à proximité. Tous les périphériques Bluetooth disponibles avec une connectivité Apple sont répertoriés ici.
4. L'instrument CAPSURE Cosmetic doit maintenant apparaître sur l'écran de l'appareil iOS en tant qu'appareil Bluetooth disponible. CAPSURE Cosmetic doit être répertorié avec l'intitulé RM200 #XXXX en texte noir.



5. Sélectionnez CAPSURE RM200 #XXXX pour appairer l'instrument à l'appareil iOS.
6. L'appareil iOS procède à l'appairage. Cette opération prend jusqu'à 20 secondes.
7. Une fois l'appairage terminé, le texte RM200 #XXXX s'affiche en bleu et le message « connecté » apparaît en regard du nom de l'appareil. Sur l'instrument CAPSURE Cosmetic, le symbole Bluetooth passe du gris au bleu.



Remarques pour les connexions iOS

- Vous pouvez uniquement vous connecter avec un appareil iOS à la fois.
- Pour vous connecter à un autre appareil, vous devez d'abord annuler l'appairage avec l'appareil connecté.

Connexion d'un appareil Android

1. Ouvrez l'application Paramètres.
2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
3. Cochez Bluetooth pour activer cette fonction. Votre tablette recherche les appareils Bluetooth à proximité et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth disponibles.




Si l'instrument CAPSURE Cosmetic que vous souhaitez appairer ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'instrument CAPSURE Cosmetic est en marche et que la fonction Bluetooth est activée.

4. Si votre tablette interrompt la recherche avant que l'instrument CAPSURE Cosmetic ne soit prêt, appuyez sur Trouver des appareils à proximité, puis sur Rechercher des périphériques.
5. Appuyez sur l'ID de CAPSURE Cosmetic dans liste des appareils trouvés pour effectuer l'appairage.
6. Cliquez sur OK pour confirmer toute demande de mot de passe pour vous connecter à CAPSURE Cosmetic.



7. Une fois l'appairage terminé, RM200 #XXXX apparaît dans vos appareils appairés, ce qui signifie que vos deux appareils sont correctement connectés.

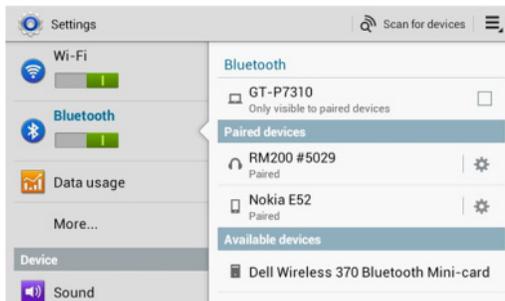

Vous pouvez à présent démarrer l'application Apple ou Android.



Siège social

X-Rite, Incorporated
4300 44th Street SE
Grand Rapids, Michigan 49512
Téléphone : 1 800 248-9748 ou 1 616 803-2100
Télécopie : 1 800 292-4437 ou 1 616 803-2705

Siège social - Europe

X-Rite Europe GmbH
Althardstrasse 70
8105 Regensdorf
Suisse
Téléphone : (+41) 44 842 24 00
Télécopie : (+41) 44 842 22 22

Siège social - Asie-Pacifique

X-Rite Asia Pacific Limited
Suite 2801, 28th Floor, AXA Tower
Landmark East, 100 How Ming Street
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Téléphone : (852) 2568 6283
Télécopie : (852) 2885 8610

Visitez www.xrite.com pour obtenir les coordonnées du bureau le plus proche de chez vous.