

eXact[™] 2 BASIC

Quick Start Guide
Kurzanleitung
Guide de démarrage
Guia de início rápido
Guida introduttiva
Guia de Início Rápido
クイックスタートガイド
快速入门指南
快速入門指南
빠른 시작 가이드



Part No. E2B-601 Rev. A

1 Package Contents




- EN** 1. eXact 2 Basic device 2. Power supply 3. USB-C cable 4. Carrying case
5. Calibration station 6. USB-C to USB-A Adapter
- DE** 1. Messgerät eXact 2 Basic 2. Netzteil 3. USB-C-Kabel 4. Tragetasche
5. Kalibrierstation 6. Adapter USB-C auf USB-A
- FR** 1. Instrument eXact 2 Basic 2. Bloc d'alimentation 3. Câble USB-C 4. Sacoche de transport
5. Station d'étalonnage 6. Adaptateur USB-C vers USB-A
- ES** 1. Dispositivo eXact 2 Basic 2. Fuente de alimentación 3. Cable USB-C
4. Maletín de transporte 5. Estación de calibración 6. Adaptador USB-C a USB-A
- IT** 1. Dispositivo eXact 2 Basic 2. Alimentazione elettrica 3. Cavo USB-C 4. Valigetta per trasporto
5. Stazione di calibrazione 6. Adattatore USB-C a USB-A
- PT** 1. Dispositivo eXact 2 Basic 2. Fonte de alimentação 3. Cabo USB-C 4. Maleta de transporte
5. Estação de calibração 6. Adaptador USB-C para USB-A
- JA** 1. eXact 2 ベーシック 2. 電源 3. USB-C ケーブル 4. 保存ケース
5. キャリブレーションステーション 6. USB-C → USB-A 変換アダプター
- CN** 1. eXact 2 Basic 设备 2. 电源适配器 3. USB-C 缆线 4. 便携包 5. 校准基座
6. USB-C 转 USB-A 适配器
- CT** 1. eXact 2 Basic 裝置 2. 電源供應器 3. USB-C 纜線 4. 攜帶盒 5. 校正座
6. USB-C 到 USB-A 轉換器
- KO** 1. eXact 2 Basic 장비 2. 전원 공급장치 3. USB-C 케이블
4. 휴대용 케이스 5. 교정 스테이션 6. USB-C → USB-A 변환 어댑터

2 Run Setup Wizard

- EN** Turn on the device by pressing the Power button (see Step 3 for location) and follow the setup wizard screens. You may need to charge the device if it does not turn on. See Charging the Device on the next page.
- DE** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten (unter Schritt 3 finden Sie die Position des Schalters), und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, dann müssen Sie es eventuell zuerst aufladen. Siehe auch „Gerät laden“ auf der nächsten Seite.
- FR** Mettez l'instrument en marche. Pour cela, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (voir l'étape 3 pour connaître son emplacement) et suivez les écrans de l'Assistant Configuration. Si votre instrument ne démarre pas, vous devrez peut-être le charger. Consultez la section Chargement de l'instrument page suivante.
- ES** Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido (consulte el Paso 3 para la ubicación) y siga las pantallas del asistente de configuración. Es posible que deba cargar el dispositivo si no se enciende. Consulte Cargar el dispositivo en la página siguiente.
- IT** Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione (vedere la Fase 3 per l'ubicazione) e seguire le schermate della procedura guidata di configurazione. Potrebbe essere necessario caricare il dispositivo se non si accende. Vedere la voce Caricamento del dispositivo sulla pagina successiva.
- PT** Ligue o dispositivo pressionando o botão Ligar ("Power", consulte o Passo 3 para a sua localização) e siga as telas do assistente de configuração. Talvez seja necessário carregar as baterias do dispositivo caso ele não ligue. Consulte o item Carregar o Dispositivo na próxima página
- JA** 装置の電源ボタンを押し（場所は手順 3 を参照）、設定ウィザード画面に表示される手順を実行します。電源が入らない場合は、本体を充電してください。充電に関しては、本紙裏面の「装置の充電」を参照してください。
- CN** 按下电源按钮（位置见步骤 3），启动设备，并按照设置向导屏幕操作。如果设备无法启动，则可能需要充电。请参阅下一页“为设备充电”部分。
- CT** 按下電源按鈕開啟裝置的電源（按鈕位置請參閱步驟 3），然後遵照設定精靈畫面上的指示進行。如果電源未開啟，可能需要將裝置充電。請參閱下一頁的「將裝置充電」。
- KO** 전원 버튼(위치는 3단계 참조)을 눌러 장비를 켜고 설정 마법사 화면의 지시를 따릅니다. 장비가 켜지지 않으면 충전이 필요할 수 있습니다. 다음 페이지의 장비 충전을 참조하세요.

3 eXact 2 BASIC Overview

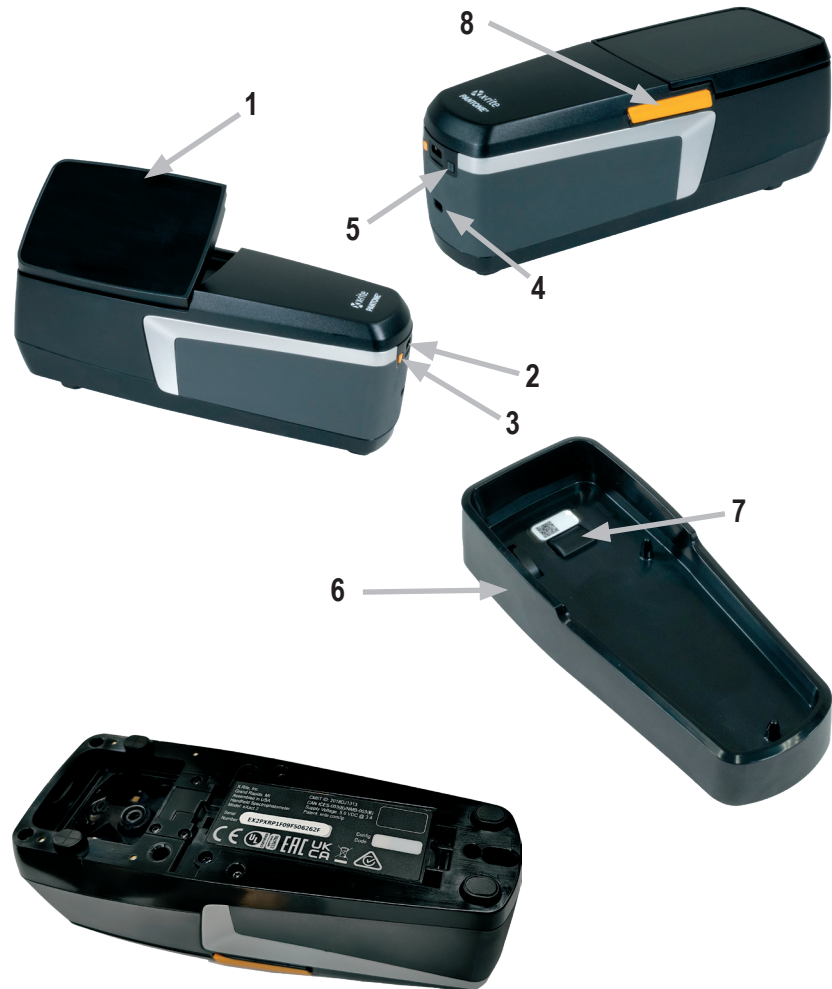

- EN** 1. Tilt display screen 2. USB-C input 3. Power button 4. Security cable input
5. Charging indicator 6. Calibration station 7. Calibration tile 8. Measure button
- DE** 1. Klappbares Display 2. USB-C-Anschluss 3. Ein-/Ausschalter 4. Anschluss für Sicherheitskabel
5. Ladeanzeige 6. Kalibrierstation 7. Kalibrierkachel 8. Messtaste
- FR** 1. Écran inclinable 2. Entrée USB-C 3. Bouton Marche/Arrêt 4. Entrée du câble de sécurité
5. Indicateur de chargement 6. Station d'étalonnage 7. Tuile d'étalonnage 8. Bouton de mesure
- ES** 1. Pantalla inclinable 2. Entrada USB-C 3. Botón de encendido 4. Entrada para cable de seguridad
5. Indicador de carga 6. Estación de calibración 7. Cerámica de calibración 8. Botón de medición
- IT** 1. Display inclinabile 2. Input USB-C 3. Pulsante di accensione 4. Input per cavo di sicurezza
5. Indicatore di carica 6. Stazione di calibrazione 7. Ceramica di calibrazione 8. Pulsante Misura
- PT** 1. Tela do visor inclinável 2. Entrada USB-C 3. Botão Liga/Desliga 4. Entrada do cabo de segurança
5. Indicador de carregamento 6. Estação de calibração 7. Cerâmica de calibração 8. Botão Medir
- JA** 1. チルトディスプレイ 2. USB-C 入力 3. 電源ボタン 4. セキュリティーケーブルホール
5. 充電インジケータ 6. キャリブレーションステーション 7. キャリブレーションタイル 8. 測定ボタン
- CN** 1. 倾斜式显示屏 2. USB-C 接口 3. 电源按钮 4. 安全缆线接口 5. 充电指示灯
6. 校准基座 7. 校准板 8. 测量按钮
- CT** 1. 傾斜顯示螢幕 2. USB-C 輸入 3. 電源按鈕 4. 安全纜線輸入 5. 充電指示燈 6. 校正座
7. 校正磚 8. 測量按鈕
- KO** 1. 틸트 디스플레이 화면 2. USB-C 입력 3. 전원 버튼 4. 보안 케이블 입력
5. 충전 표시기 6. 교정 스테이션 7. 교정 타일 8. 측정 버튼


4 Important Information

- EN** If you have not registered the device using the startup wizard on the device, scan the QR code on the next page or go to **my.xrite.com** to register your device. After registration, the website provides links to the software download, user guide, etc.
- DE** Falls Sie Ihr Gerät während der Einrichtung nicht registriert haben, dann scannen Sie den QR Code auf der nächsten Seite oder besuchen Sie **my.xrite.com**, um das Gerät zu registrieren. Nach der Registrierung sehen Sie auf der Webseite Links zum Download von Software, Benutzerhandbüchern, etc.
- FR** Si vous n'avez pas inscrit l'instrument à l'aide de l'Assistant Démarrage présent sur l'appareil, scannez le code QR page suivante ou accédez à **my.xrite.com** pour procéder à l'inscription. Une fois votre appareil inscrit, le site web vous proposera des liens pour télécharger le logiciel, le guide de l'utilisateur, etc.
- ES** Si no registró el dispositivo utilizando el asistente de inicio en el dispositivo, escanee el código QR en la página siguiente o vaya al sitio web **my.xrite.com** y haga el registro. Después del registro, el sitio web proporciona enlaces a la descarga del software, la guía del usuario etc..
- IT** Se non hai registrato il dispositivo tramite la procedura guidata di avvio sul dispositivo, scansiona il codice QR nella pagina successiva o visita il sito Web **my.xrite.com** per la registrazione. Dopo la registrazione, il sito Web fornisce collegamenti al download del software, alla guida dell'utente, ecc.
- PT** Se não registrou o dispositivo usando o assistente de início no dispositivo, leia o código QR na próxima página ou vá ao portal **my.xrite.com** para fazer o registro. Após o registro, o sítio eletrônico fornece localizadores para baixar o aplicativo, o guia do usuário etc..
- JA** 装置のスタートアップ ウィザードから製品登録を完了していない場合は、本紙裏面から QR コードをスキャンするか、または **www.xrite.com** にアクセスして製品を登録してください。登録後は、ウェブサイトからソフトウェアや取扱説明書をダウンロードしてご利用いただけます。
- CN** 如果尚未使用设备上的设置向导注册设备，请扫描下一页的二维码，或访问 **my.xrite.com** 注册设备。完成注册之后，网站将提供软件下载、用户指南等链接。
- CT** 如果您尚未使用裝置上的啟動精靈註冊裝置，請掃描下一頁的二維碼或前往 **my.xrite.com** 註冊您的裝置。註冊後，網站提供到軟體下載、使用指南等的連結。
- KO** 장비의 시작 마법사를 사용하여 장비를 등록하지 않은 경우 다음 페이지의 QR 코드를 스캔하거나 **my.xrite.com**으로 이동하여 장비를 등록하세요. 등록하고 나면 웹 사이트에서 소프트웨어 다운로드, 사용자 가이드 등의 링크가 제공됩니다.

5 Install eXact 2 Suite Software


- EN** Download the eXact 2 Suite software after registration (see Step 4 for details). Run the eXact 2 Suite application software and follow the step by step instructions.
- DE** Laden Sie nach der Registrierung die Software eXact 2 Suite herunter. Siehe Schritt 4 für weitere Informationen. Starten Sie eXact 2 Suite, und folgen Sie den Anweisungen.
- FR** Téléchargez le logiciel eXact 2 Suite après l'inscription (voir l'étape 4 pour plus de détails). Lancez le logiciel eXact 2 Suite et suivez les instructions à l'écran.
- ES** Descargue el software eXact 2 Suite después del registro (consulte el Paso 4 para obtener más detalles). Ejecute el software eXact 2 Suite y siga las instrucciones paso a paso.
- IT** Scaricare il software eXact 2 Suite dopo la registrazione (vedere il passaggio 4 per i dettagli). Eseguire il software eXact 2 Suite e seguire le istruzioni dettagliate.
- PT** Baixe o aplicativo eXact 2 Suite após o registro (veja o Passo 4 para detalhes). Execute o aplicativo eXact 2 Suite e siga as instruções passo a passo.
- JA** 登録後、eXact 2 Suite ソフトウェアをダウンロードします（手順 4 を参照）。eXact 2 Suite を起動し、各手順を実行します。
- CN** 完成注册之后，下载 eXact 2 Suite 软件（详见步骤 4）。运行 eXact 2 Suite 应用软件，并按照分步说明操作。
- CT** 註冊後，下載 eXact 2 Suite 軟體（詳情請參閱步驟 4）。執行 eXact 2 Suite 應用程式軟體，然後遵照逐步指示繼續進行。
- KO** 등록 후에 eXact 2 Suite 소프트웨어를 다운로드합니다(자세한 내용은 4단계 참조). eXact 2 Suite 애플리케이션 소프트웨어를 실행하고 단계별 지침을 따릅니다.

6 Calibrating the Device

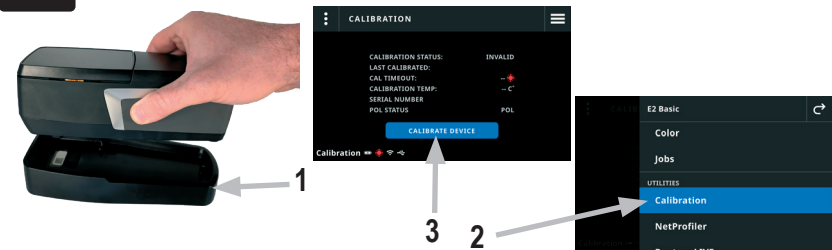

- EN –Position the device on the calibration station (1).
–Select **Calibration** (2) from the device menu and tap **Calibrate Device** (3).
- DE –Platzieren Sie das Gerät in der Kalibrierstation (1).
–Wählen Sie **Kalibrierung** (2) aus dem Hauptmenü, und tippen Sie dann auf **Kalibrierung starten** (3).
- FR –Placez l’instrument sur la station d’étalonnage (1).
–Sélectionnez **Étalonnage** (2) dans le menu de l’instrument et appuyez sur **Étalonner le périphérique** (3).
- ES –Coloque el dispositivo en la estación de calibración (1).
–Selecione **Calibración** (2) en el menú del dispositivo y pulse en **Calibrar dispositivo** (3).
- IT –Collocare il dispositivo sulla stazione di calibrazione (1).
–Selezionare **Calibrazione** (2) dal menu del dispositivo e premere **Calibra dispositivo** (3).
- PT –Posicione o dispositivo na estação de calibração (1).
–Selecione o item **Calibração** (2) no menu do dispositivo e toque em **Calibrar Dispositivo** (3).
- JA –装置をキャリブレーション ステーション (1) にセットします。
–装置メニューから **【キャリブレーション】** (2) を選択し、**【装置のキャリブレーション】** (3) をタップします。
- CN –将设备放在校准基座 (1) 上。
–从设备菜单中选择**校准** (2) 并点击**校准设备** (3)。
- CT –將裝置定位在校正座 (1) 上。
–從裝置選單中選取校正 (2) · 然後點選校正裝置 (3) ·
- KO –장비를 교정 스테이션(1) 위에 놓습니다.
–장비 메뉴에서 교정(2)을 선택하고 장비 교정(3)을 누릅니다.

7 Sample Measurement

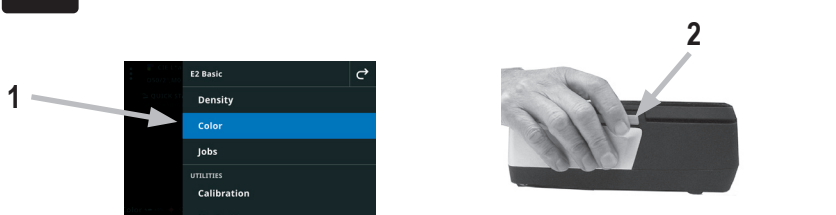

- EN –Select **Color** (1) from the device menu.
–Activate targeting mode by pressing the **Measure** button (2) once.
- DE –Wählen Sie **Farbe** (1) aus dem Gerätemenü.
–Drücken Sie die **Messtaste** (2), um den Zielmodus zu aktivieren.
- FR –Sélectionnez **Couleur** (1) dans le menu de l’instrument.
–Appuyez une fois sur le bouton **Mesurer** (2) pour activer le mode de visée.
- ES –Seleccione la opción **Color** (1) en el menú del dispositivo.
–Active el modo de objetivo presionando el botón **Medir** (2) una vez.
- IT –Selezionare la voce **Colore** (1) dal menu del dispositivo.
–Attivare la modalità di target premendo il pulsante **Misura** (2) una volta.
- PT –Selecione o item **Cor** (1) no menu do dispositivo.
–Ative o modo de alvo pressionando o botão **Medir** (2) uma vez.
- JA –装置のメニューから **【カラー】** を選択します。
–**【測定】** ボタン (2) を 1 回押し、ターゲットモードを起動します。
- CN –从设备菜单中选择**色彩** (1)。
–按一下**測量按钮** (2)，激活目标定位模式。
- CT –從裝置選中選取色彩 (1) ·
–按一下**測量按钮** (2) 以啟用目標模式 ·
- KO –장비 메뉴에서 **색상**(1)을 선택합니다.
–**측정 버튼**(2)을 한 번 눌러 **타겟팅 모드**를 활성화합니다.

8 Charging the Device



- EN Plug the AC adapter (1) into the device. Charge minimum of 3 hours.
- DE Verbinden Sie das Netzteil (1) mit dem Gerät. Laden Sie das Gerät für mindestens 3 Stunden.
- FR Connectez l’adaptateur secteur (1) à l’instrument. Chargez-le pendant au moins 3 heures.
- ES Enchufe el adaptador de CA (1) en el dispositivo. Cargue durante 3 horas, por lo mínimo.
- IT Collegare l’adattatore CA (1) al dispositivo. Carica minima di 3 ore.
- PT Conecte o adaptador de CA (1) ao dispositivo. Carregue por, no mínimo, 3 horas.
- JA AC アダプター (1) を装置に挿入します。3 時間以上充電してください。
- CN 将交流电源适配器 (1) 连接至设备。至少充电 3 小时。
- CT 將交流電轉換器 (1) 插入裝置中 · 至少充電 3 個小時 ·
- KO AC 어댑터를 장비에 연결합니다. 최소 3시간 동안 충전합니다.



REGISTER YOUR DEVICE



my.xrite.com



- Corporate Headquarters**
- X-Rite, Incorporated
4300 44th Street, Grand Rapids, MI 49512, USA
Phone: 800 248 9748 or +1 616 803 2100
Email: servicesupport@xrite.com
- European Headquarters**
- X-Rite Europe GmbH
Wehntalerstrasse 61a, 8105 Regensdorf, Switzerland
Phone: 00 800 700 300 01
Email: servicesupport@xrite.com
- Asia-Pacific Headquarters**
- X-Rite Asia Pacific Limited
Suite 2806-08, 28th Floor, Tower 1, The Millennity
98 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong, PR China
Phone: +852 2 568 6283
Email: info_ap@xrite.com

Visit our world wide web site at xrite.com

X-Rite, the X-Rite logo, and eXact 2 are trademarks or registered trademarks of X-Rite, Incorporated in the United States and/or other countries. PANTONE®, PantoneLIVE and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. © X-Rite, Inc. 2026. All rights reserved.

Compliance Information

CE DECLARATION

Hereby, X-Rite, Inc. declares that the objects of the declaration described below are in conformity with the relevant Union harmonization legislation including Directive(s) 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), and RoHS EU 2015/863.

Description / Intended Use	eXact 2: CL B Peripheral Spectrophotometer w/ WLAN
Article 3.2: Applied Radio Spectrum Standard(s)	eXact 2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 - module (ATWILC1000-MR110PB)
Article 3.1(b): Applied EMC Standard(s)	EN 61326-1 : 2013, EN 55011 :2016, A1 :2017, A11 : 2020 EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.0
Article 3.1(a): Applied Health and Safety Standard(s)	EN 62368-1 : 2014 / AC : 2015 / A11 : 2017 EN 62311 : 2008, EN 62233 : 2008 EN 61010-1:2010/A1 :2019 (Edition 3.1), IEC/EN 62471
Frequency band(s) in which the radio equipment operates	eXact 2: 2400 – 2483.5 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted	eXact 2: 19.6 dBm (ATWILC1000-MR110PB)

USA

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

47 CFR § 2.1077 *Compliance Information Unique Identifier:* eXact 2
Responsible Party – U.S. *Contact Information:* X-Rite, Inc., 4300 44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49512 USA

Models with WiFi: FCC ID: LSV-EXACT2
CANADA
CAN ICES-003 (B) / NM8-003 (B)
Models with WiFi: IC: 20894-EXACT2

USA CANADA NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

RF Exposure

This product has been tested to ensure conformance to KDB 447498 General RF Exposure Guidance and complies with limits for human exposure to Radio Frequency (RF) fields adopted by the Federal Communications Commission (FCC) and RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radio communication Apparatus (All Frequency Bands) per Canada ISDE, and EN 50566 for EU hand-held use. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during Wi-Fi transmission is minimized.

Ce produit a été testé pour garantir la conformité aux directives générales d’exposition aux radiofréquences KDB 447498 et est conforme aux limites d’exposition humaine aux champs de radiofréquence (RF) adoptées par la Federal Communications Commission (FCC) et RSS-102 - Conformité à l’exposition aux radiofréquences (RF) d’appareils de communication radio (toutes les bandes de fréquences) selon ISDE Canada pour une utilisation portative. Néanmoins, l’appareil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant la transmission Wi-Fi.

Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC).
Contains 005-101763

Argentina
CNC ID: C-27959 (eXact 2)

SRRC (State Radio Regulation of China) Certification
ITE Device: Contains CMIIT ID: 2018DJ1313

Malaysia
 RGJP/75A/0722/S(22-3331)
RGJP/76A/0722/S(22-3351)
RGLO/19A/0722/S(22-3363)

Korea
 R-R-XT-EXACT2

EQUIPMENT INFORMATION

Use of this equipment in a manner other than that specified by X-Rite, Incorporated may compromise design integrity and become unsafe.
WARNING: This instrument is not for use in explosive environments.
ADVERTENCIA – NO use este aparato en los ambientes explosivos.
AVVERTIMENTO – NON usare questo apparecchio in ambienti esplosivi.
WARNUNG: Das Gerät darf in einer explosiven Umgebung NICHT verwendet werden.
AVERTISSEMENT: Cet instrument ne doit pas être utilisé dans un environnement explosif.

Instructions for disposal: Please dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) at designated collection points for the recycling of such equipment.

If this product is used in a manner not specified by the instruction, the safety protection provided by the device may be impaired or become inoperable.
Unauthorized dismantling of the **eXact 2** will void all warranty claims.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Replace only with X-Rite part number SE15-50, self-protected rechargeable lithium-ion battery pack.
ATTENTION : Risque d’explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Utilisez uniquement le bloc-batterie X-Rite au lithium-ion rechargeable et à autoprotection (n° de réf. SE15-50).
Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

