



X-Rite eXact : データのバックアップ作成手順


1. eXact装置をコンピューターに接続します。
2. eXact Managerソフトウェアを起動します。
3. **[装置]** ボタンをクリックします。

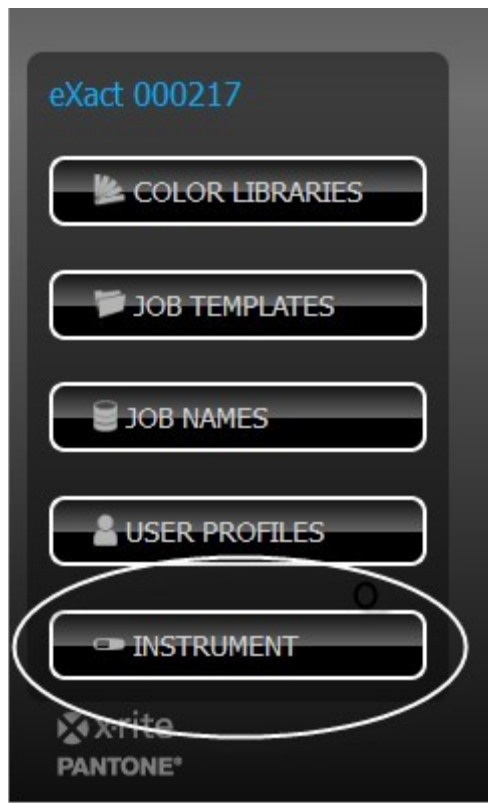

4. [要約] タブが選択された状態で、[バックアップ] をクリックします。

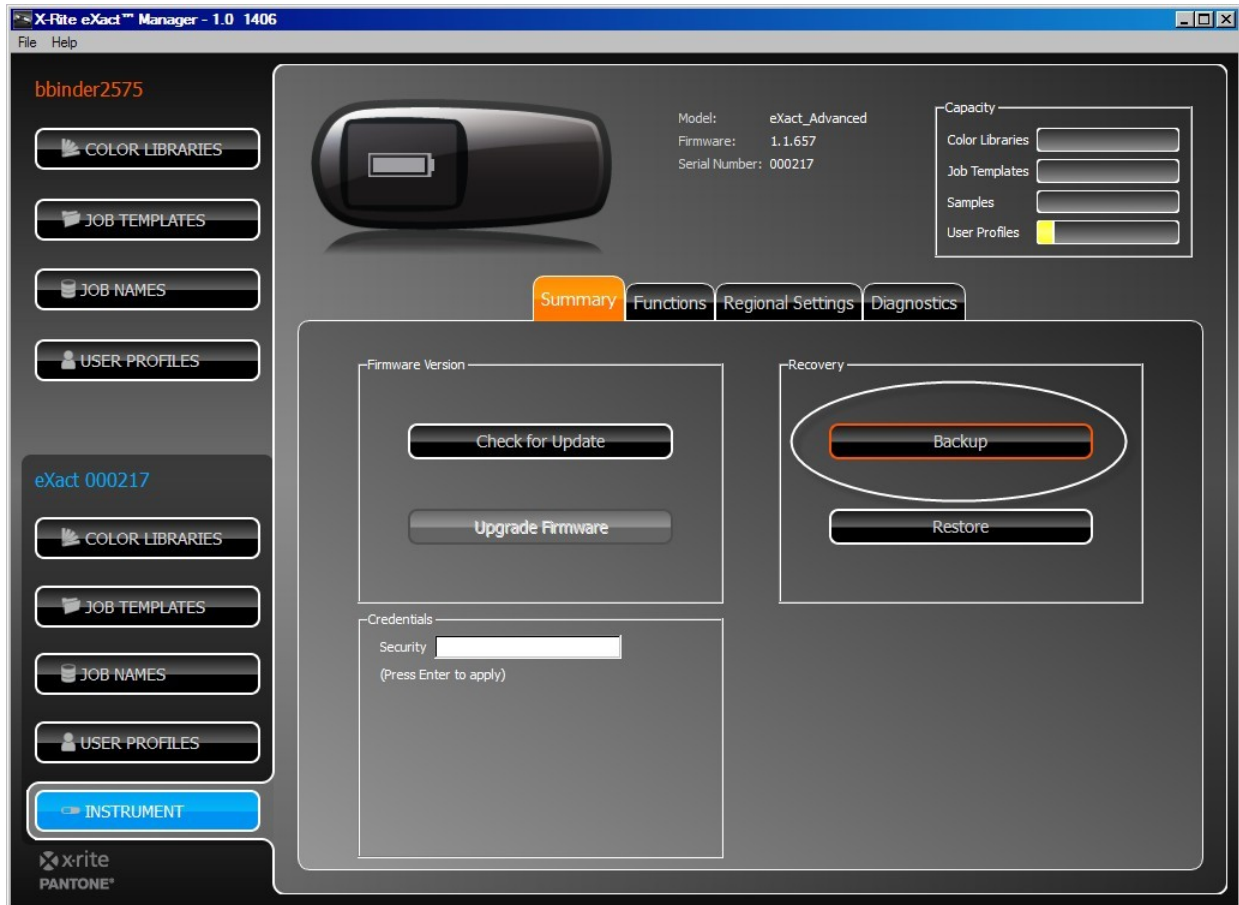

5. Windowsの [ファイルを保存] が表示されたら、ファイルの保存場所を選択し [保存] をクリックします。

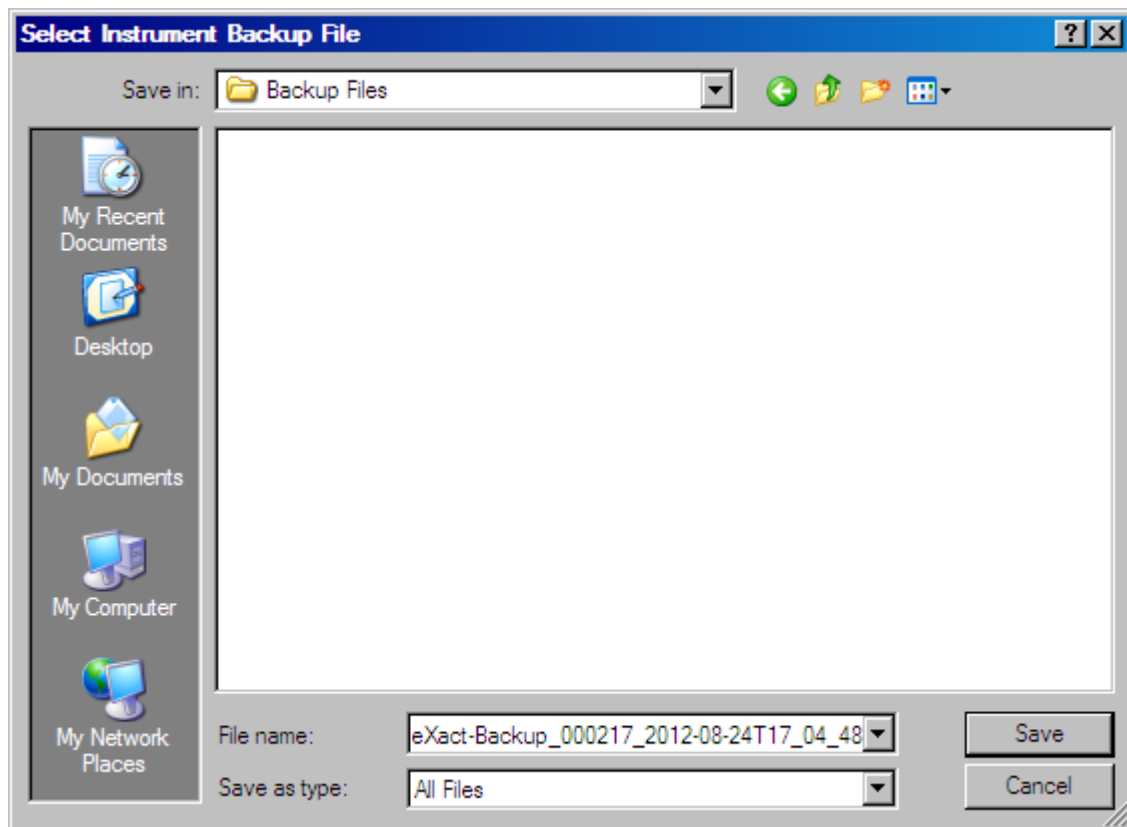

X-Rite eXact : 顧客データのバックアップ作成手順

上記の手順に従って、[ファイルを復元] を選択し、以前に保存されたファイルを参照します。