



Istruzioni per l'installazione di Color i7

ALTI ANDARE qui per installare il nuovo Color i7!



Seguire questa procedura per un'installazione sicura!

1 Estrarre dalla confezione la scatola contenente il *SOFTWARE*. **Non aprire immediatamente tutti i componenti della confezione di Color i7.** Sarà possibile farlo in seguito. Aprire la scatola del software e disimballarne i contenuti: *adattatore video USB, Color i7, Color iQC/iMatch e NetProfiler.*

2 Installare il software. è molto importante installare il software prima di configurare il dispositivo Color i7. Se si sta installando il software su Windows 7, Vista, XP, 2000 o NT, è necessario effettuare l'accesso con privilegi di amministrazione.

- Installare il driver di Color i7. Utilizzando Esplora risorse di Windows, scegliere il file **color i7(version #).exe** del CD dei driver di Color i7. Fare doppio clic per lanciare l'installazione. Continuare con il resto del Punto 2.
- Installare Color iQC/iMatch. Utilizzando Esplora risorse di Windows, scegliere il file **setup.exe** del CD di Color iQC/iMatch. *Utilizzare il numero di serie riportato sul retro della custodia del CD.* Continuare con il resto del Punto 2. Se non è stato ordinato Color iQC/iMatch con lo strumento, continuare con il resto del Punto 2.
- Installare NetProfiler. Se non ha acquistato il software NetProfiler con il vostro strumento, continuare con il resto della Fase 2.
- Installare il driver scheda video USB. Inserire il CD di installazione del driver scheda video USB nell'unità CD-ROM del computer. Il programma di installazione viene avviato automaticamente. Seguire le istruzioni per installare il driver. Continuare con la fase 3.


3 Disimballare il resto del materiale contenuto nella confezione, compreso lo strumento. Afferrare lo strumento dal fondo.

4 Collegare i cavi. Assicurarsi che il **pulsante di alimentazione** sia posizionato su **off** (spento) e rimuovere l'adesivo dal retro dello strumento.

- Estrarre il cavo di **comunicazione** dal sacchetto. Collegare il cavo di comunicazione al computer. Collegare il cavo di comunicazione allo strumento. Per la comunicazione, utilizzare il cavo RS-232 o il cavo USB, ma **non entrambi.**


NOTA: se si utilizza Windows 7, collegare lo strumento al computer tramite il cavo RS232.

- Estrarre il cavo di **alimentazione** dal sacchetto. Collegare il cavo di alimentazione. Utilizzare uno dei quattro cavi forniti: Nord America, Europa, Asia o Regno Unito. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentazione a 12 Volt.
 - Collegare l'estremità singola allo spettrofotometro. Collegare l'estremità doppia o tripla alla presa di corrente. A questo punto lo strumento è alimentato.
 - Accendere lo strumento agendo sull'interruttore di alimentazione posto sul retro. *Attendere 30 secondi, il tempo necessario perché lo strumento si avvii, prima di procedere al passaggio successivo.*

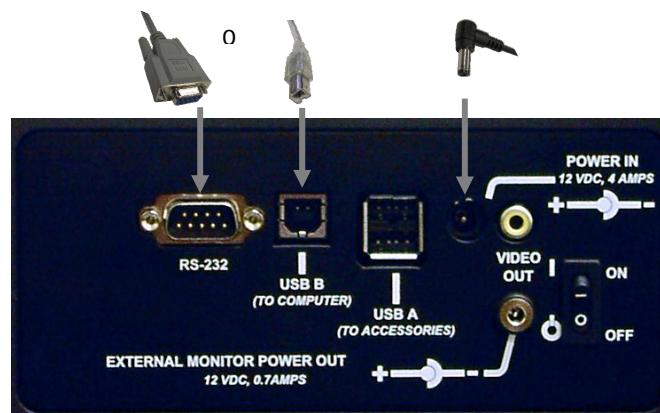

5 Completare le comunicazioni USB e software

- Se si utilizza un cavo di comunicazione USB, potrebbero comparire delle finestre di dialogo. Reagire alle finestre di dialogo nei seguenti modi:
 - INSTALLAZIONE GUIDATA NUOVO HARDWARE: scegliere *No, non adesso.*
 - COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE GUIDATA NUOVO HARDWARE IN CORSO: scegliere *Fine.*
 - TROVATO NUOVO HARDWARE, messaggio visualizzato nell'angolo in basso a destra sulla barra delle applicazioni. L'hardware è pronto!
- Avviare **Color iQC** o **iMatch** (se installato) facendo doppio clic sull'icona del programma sul desktop. Se il software è in esecuzione su Windows Vista o Windows 7, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere "Esegui come amministratore" fino a quando non si registra l'applicazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Licenza di Color iControl.
- Fare clic sul collegamento per registrare il prodotto on-line (assicurarsi di avere il CD di installazione con l'adesivo AUI) o chiamare l'assistenza X-Rite per registrare la licenza del prodotto.

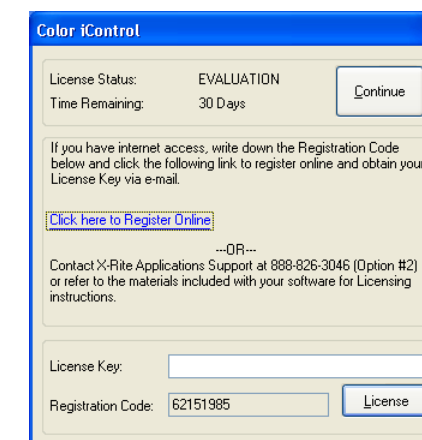

- **Chiudere Color iControl.**
- **Collegare il cavo adattatore video USB** al retro dello strumento (connettore maschio su estremità di cavo doppia). Collegare il connettore USB (connettore singolo) alla porta USB del computer OPPURE (se non si usa l'RS-232) alla porta USB (porta accessori) sul retro di Color i7.

NOTA: se si utilizza Windows 7, collegare il connettore USB (spinotto singolo) alla porta USB del computer.

