

NP NetProfiler

Online for eXact / eXact 2

常に確実な測定精度を提供

手元で、簡単かつ迅速に測定器の測定精度を最適化


いつでも、どこからでも利用できる

オンラインバージョンの NetProfiler




NetProfiler Online for eXact は、お客様のお手元で定期的に eXact・eXact2 の測定精度を検証最適化するためのツールです。X-Rite 社へ機器を送り返すことなく、簡単操作で測定精度を検証し最適化テーブルを機器へセットします。


NetProfiler は、測定機器間の器差を小さく維持します

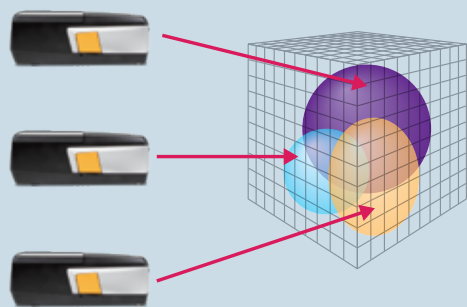

プロファイル適用前のデータ互換性

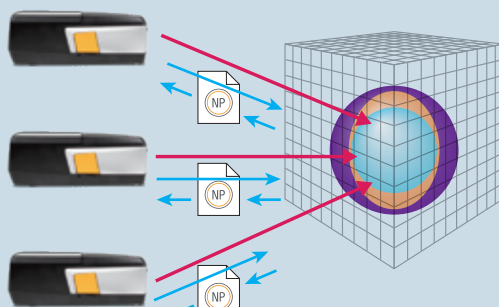

プロファイル適用後のデータ互換性

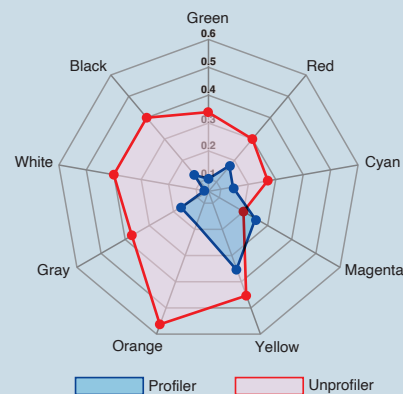

簡単プロファイル作成ステップ

STEP ①

WEBブラウザでNetProfilerサイトにアクセス
<My X-Riteアカウントでログイン>



STEP ②

手順に従ってリファレンスカードのパッチ色を測定



STEP ③

測定精度が確認され最適化テーブルがセット
証明書の発行



製品名／型番

製品名	NetProfiler 3 for eXact 2 (eXact 用にも使用可能)
型 番	NP3-EX2STD

適用機種

eXact 2 全モデル
eXact アドバンス、eXact スタンダード
eXact アドバンス Xp、eXact スタンダード Xp
eXact の全てのアパーチャーサイズに対応
M0, M1, M2, M3 全てに対応

eXact ベーシック, eXact ベーシックスペクトロではご利用いただけません

システム必要条件


OS	Windows® 11
CPU	Core i5 12 世代 3.2GHz 以上
RAM	4GB またはそれ以上
Disk	5GB 以上のディスクスペース
Web Browser	Safari, Chrome, Edge, Firefox
ディスプレイ解像度	1920 × 1080 以上
接続方法	eXact 接続のための USB ポート
インターネット	公衆インターネット接続



NetProfilerテーブルは、
機器の設定で ON/OFF 可能

NetProfiler の仕組み

eXact によるカードのパッチ測色値と、X-Rite 社が管理するデータベース上の基準値(基準機での測定値)とが比較され、補正テーブルが作成されます。

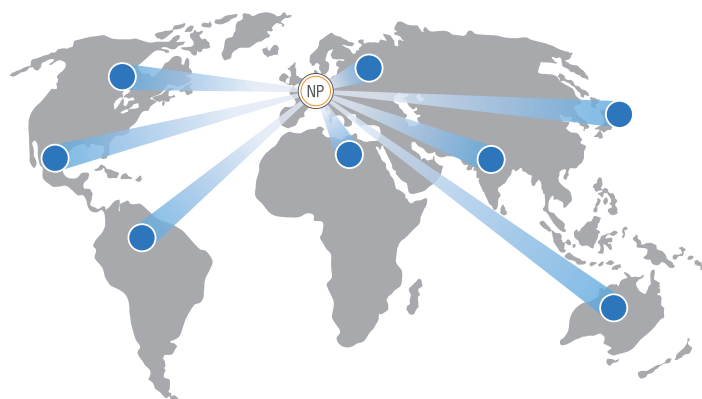

製品構成

- ・ カラーパッチリファレンスカード
- ・ 簡易温度計 (リファレンスカードフォルダーに付属)
- ・ 1 年間有効 26 回分ライセンス (リファレンスカードに付随)



測色計を NetProfiler に接続するためのソフトウェアをダウンロード(無償)してインストールする必要があります。

ライセンスについて

- ・ 有効期間：使用開始から 1 年間、もしくはプロファイル回数 26 回分を使いきるまでのいずれか早い方でライセンスが終了します。
- ・ ライセンスはリファレンスカードに付随します。
- ・ 1 枚の NetProfiler リファレンスカードのライセンスで複数台の eXact/eXact2 をプロファイリング可能です。
- ・ ライセンスの起算日は、カードの使用開始日となります。カードは、Certification Validate Date (同梱ドキュメントに記載) より 6 カ月以内に使用開始してください。6 カ月が経過した時点で自動的に起算日となります。
- ・ プロファイリングを実施するとプロファイル回数が 1 回分消費されます。

NetProfiler を使用時／非使用時の測定精度：時系列のずれのイメージ

