

# 産業用測色計向け

## NP NetProfiler

常に確実な測定精度を提供

手元で、簡単かつ迅速に測定器の測定精度を最適化

いつでも、どこからでも利用できる

オンラインでの使用可能な NetProfiler




対応モデル：Ci62、Ci64、Ci7000 シリーズ、VS3200


詳細は裏面をご覧ください

産業用測色計向けのNetProfilerは、お客様のお手元で定期的に測色計の測定精度を検証最適化するためのツールです。X-Rite社へ機器を送り返すことなく、簡単操作で測定精度を検証し、最適化テーブルを機器へセットします。


### NetProfiler は、測定機器間の器差を小さく維持します

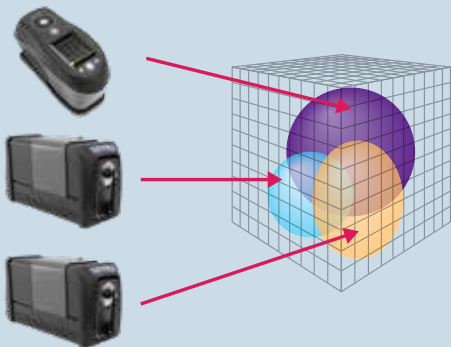

プロファイル適用前のデータ互換性

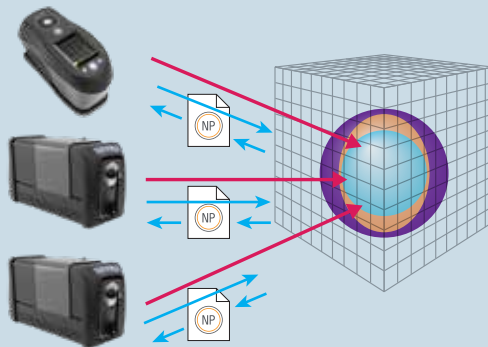

プロファイル適用後のデータ互換性

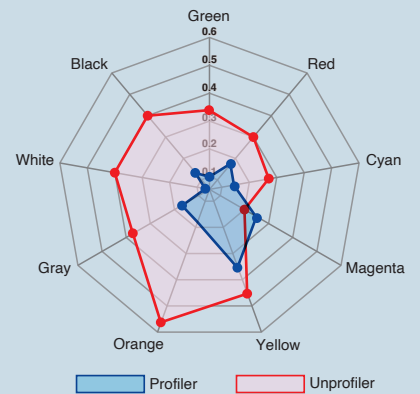

### 簡単プロフィール作成ステップ

#### STEP ①

WebブラウザでNetProfilerサイトにアクセス  
<My X-Riteアカウントでログイン>



#### STEP ②

手順に従ってリファレンスパッチの測定を実施



#### STEP ③

測定精度が確認され最適化テーブルがセット  
証明書の発行




## 適用機種

Ci7xx0 シリーズ
Ci62 / Ci64 / Ci64UV (※Ci60 ではご利用いただけません。)
VS3200

## NetProfiler の仕組み

測色計によるリファレンスセラミックタイルの測色値と、X-Rite社が管理するデータベース上の基準値(基準機での測定値)が比較され、補正テーブルが作成されます。

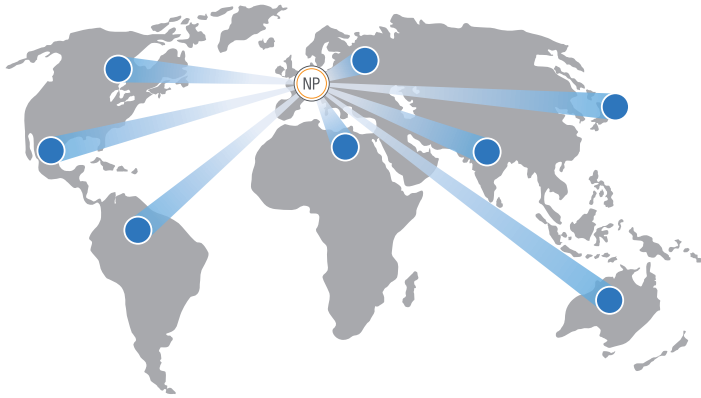

## システム必要条件

OS	Windows® 11
CPU	Core i5 12世代 3.2GHz 以上
RAM	4GB またはそれ以上
Disk	5GB 以上のディスクスペース
Web Browser	Safari, Chrome, Edge, Firefox
ディスプレイ解像度	1920 × 1080 以上
接続方法	USB ポート
インターネット	公衆インターネット接続

## Ci62 / 64 の場合

NetProfilerが有効になっている場合は、NPマークまたはNetProfiler LEDが表示・点灯します。プロファイル作成から1ヵ月を経過すると、「赤」に表示・変化します。



NetProfilerテーブルは、機器の設定で ON/OFF可能

## 製品構成

- NetProfilerの年間ライセンス
- X-Rite基準器で値付けされたカラーリファレンスタイル8色

- リファレンスタイル測定ベース
- 温度計 (リファレンスタイルに付属)

ソフトウェア



※ソフトウェアを無償でダウンロードいただけます。

リファレンス タイル 8 色



◀ リファレンスタイル測定ベース  
各リファレンスタイルを測定する際にタイルを保持するJIG。セラミックタイルは光の写り込みが大きい  
ため測定時にタイルが正しい角度で測定機の測定口にあたるようにデザインされています。

◀ 温度計

年間ライセンス



## ライセンスについて

- 有効期間：使用開始から1年間有効、プロファイルライセンス有効期間中は何度でもプロファイリング可能です。
- プロファイルライセンスは測定器のシリアル番号に紐づけます。(測定器ごとにプロファイルライセンスが必要になります)
- リファレンスタイルの有効期限：2年間有効 (2年ごとに新たなタイルセットが必要です)
- 1つのリファレンスタイルを複数の測色計モデルに対して使用することが可能です。
- リファレンスタイルのライセンス起算日は、タイルの使用開始日となります。タイルはCertified Date(梱包ボックスに記載)より6ヵ月以内に使用開始ください。

注) ソフトウェアに表示される有効期限はリファレンスタイルライセンスの有効期限になります。機器プロファイルライセンスの有効期限はソフトウェア上に表示されません。  
プロファイリングを実行するには機器のプロファイルライセンスとタイルのリファレンスタイルライセンス両方のライセンスが有効である必要があります。

## 製品名・型番

NetProfiler Industrial Benchtops (ペンチトップ積分球用、オンライン対応可)	型番
NetProfiler Industrial Benchtops - 8 タイルセット (2年間有効)	NP3/IBT
NetProfiler - Ci7xxx - 1 年間ライセンス (ライセンスのみ)	NP3/CIALIC-01
NetProfiler - Ci7xxx - 2 年間ライセンス (ライセンスのみ)	NP3/CIALIC-02

NetProfiler Industrial (ポータブル積分球用、オンライン対応可)	型番
NetProfiler Industrial - 8 タイルセット (2年間有効) + 測定器具 (測定ベース)	NP3/IHT
NetProfiler - Ci6x Series - 1 年間ライセンス (ライセンスのみ)	NP3/CI6LIC-01
NetProfiler - Ci6x Series - 2 年間ライセンス (ライセンスのみ)	NP3/CI6LIC-02

NetProfiler Non-Contact (ペンチトップ45/0用、オンライン対応不可)	型番
NetProfiler Non-Contact - 8 タイルセット (2年間有効)	NP3/NCST
NetProfiler - VS3200 - 1 年間ライセンス (ライセンスのみ)	NP3/NCLIC-01
NetProfiler - VS3200 - 2 年間ライセンス (ライセンスのみ)	NP3/NCLIC-02



エックスライト社

〒135-0064  
東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター 西棟 6F  
<https://www.xrite.com/ja-jp>



製品構成、デザインおよび仕様内容は、予告なしに変更することがあります。

MKT00762025-12