



Soluciones de gestión del color

## NetProfiler 3.0

Software para mantener la precisión y la uniformidad de los equipos de medición

A ojos de sus clientes, usted es el experto en color. Tienen grandes expectativas y exigen mucho de su empresa. Y los equipos de gestión de color que utiliza, ¿no deberían estar a la altura de ese mismo nivel de exigencia? Lo estarán con NetProfiler 3 de X-Rite, una utilidad fácil de usar que le permitirá verificar, optimizar y certificar el rendimiento de sus equipos de medición del color.


# Un indicador de excelencia para la verificación de color

## Obtener correctamente el color es tan importante como obtener el color correcto.

Y para ello, los instrumentos que utilice para verificar el color deben garantizar la máxima precisión. Incluso los mejores espectrofotómetros sufren pequeñas variaciones ocasionalmente, por lo general debido al uso o al paso del tiempo. El software X-Rite NetProfiler 3 es un paquete de verificación versátil que facilita el proceso de ajustar y validar periódicamente el rendimiento de sus instrumentos.

### Ofrece muchas ventajas:

- NetProfiler permite certificar la medición correcta de un espectrofotómetro de forma periódica, garantizando mediciones de color precisas y fiables
- NetProfiler permite estandarizar los criterios de aceptación del color y calidad en distintas ubicaciones
- NetProfiler impulsa la efectividad de los flujos de trabajo digitales ya que reduce las variaciones entre los dispositivos de medición a causa del tiempo, el desgaste y el ambiente
- NetProfiler contribuye a reducir los gastos empresariales identificando los instrumentos que deben ser reparados antes de obtener productos con colores erróneos

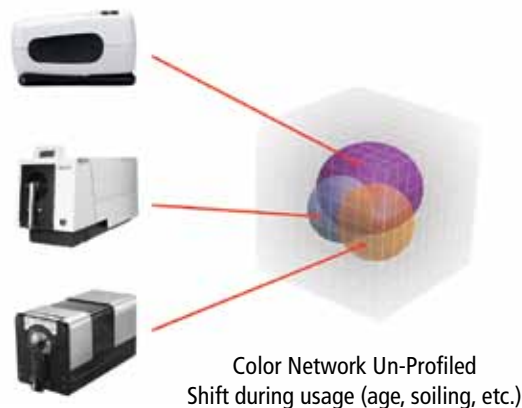

### Entre sus nuevas funciones cabe destacar:

- Capacidad de perfilar con o sin conectividad a Internet
- Más fácil de usar gracias a una interfaz común para todos los dispositivos de medición
- Totalmente compatible con los sistemas operativos Windows actuales
- Mejor medio de calibración cerámica, con nuevas configuraciones optimizadas para dispositivos portátiles
- Opciones para ajustar el rendimiento o verificarlo (perfilado)



## Servidor



- Permite que los usuarios se agrupen, organicen y gestionen instrumentos
- Proporciona certificados de rendimiento e informes de resumen
- Crea relaciones de confianza con otros usuarios de NetProfiler
- Base de datos para almacenar perfiles y resultados de perfilado

## Cliente



- Almacenamiento local de los datos de calibración en unidad USB o instalación
- Motor de generación de perfiles
- Interfaz de usuario y flujo de trabajo
- Informe local y certificados de rendimiento
- Capacidad de sincronizar con el servidor para cargar los resultados de perfilado cuando se detecta conexión a Internet
- Mantiene un contador de uso y / o licencias

## Basado en una larga trayectoria de resultados

El software NetProfiler se ha ganado la confianza de numerosas multinacionales que lo utilizan para el ajuste remoto y la certificación de sus espectrofotómetros con el fin de obtener datos precisos y fiables en las distintas áreas de su empresa o cadena de suministro; en muchos casos, redes que abarcan múltiples estándares de comunicación del color.

NetProfiler 3 extiende las posibilidades de la tecnología de verificación para hacer llegar las capacidades de perfilado a un público más amplio, como empresas que utilizan instrumentos portátiles para medir colores en aplicaciones de impresión, preimpresión, pinturas y fabricación de automóviles, sólo por nombrar algunas.

## Fácil de configurar y de usar

NetProfiler 3 es una forma simple y económica de medir el rendimiento de los instrumentos de medición del color. La interfaz gráfica guía al usuario a través de los pasos necesarios para completar un proceso concreto.

El programa ofrece la máxima velocidad y estabilidad, y se puede ejecutar con o sin conexión a Internet, de modo que los usuarios pueden almacenar los perfiles en tarjetas de memoria portátiles con adaptadores USB.

## El paquete NetProfiler 3 permite:

- **Comprobación del rendimiento.** La capacidad de verificar que un instrumento funciona conforme a las especificaciones.
- **Perfilado.** La capacidad de realizar ajustes sobre el rendimiento para una correspondencia óptima del instrumento con el objetivo de calibración para su modelo concreto

Las unidades de memoria USB pueden trasladar los datos de calibración para un solo conjunto de materiales, almacenar resultados de pruebas y perfiles, mantener un recuento de uso y almacenar informes de certificación.

## Una oferta única con rendimiento a largo plazo

Además de sus ventajas básicas, los paquetes NetProfiler 3 le permitirán implementar un programa de verificación del color que mejore su desempeño empresarial, independientemente de su envergadura o el número de ubicaciones:

- **Responsabilidad.** Cuando finaliza la prueba, se muestran los datos de rendimiento o, si el instrumento no logra la certificación, se ofrecen descripciones de las pruebas no superadas y el motivo
- **Flexibilidad.** NetProfiler 3 permite intercambiar fácilmente datos de color comparativos en cualquier parte del mundo; es posible entregar estándares digitales maestros y secundarios con tolerancias perfectamente definidas y alcanzables a todos los participantes de la cadena de color
- **Continuidad.** La verificación del color se convierte en una operación directa. NetProfiler 3 ofrece informes confidenciales detallados que registran el rendimiento de los instrumentos, la conformidad por ubicaciones e instrumentos, las relaciones entre socios de color, y auditoría local y certificación con socios que pueden utilizar distintos instrumentos de medición del color



## Datos técnicos

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

### NetProfiler 3 es compatible con:

#### Instrumentos portátiles

- Color i5
- Color i7
- CE-7000A
- SF-600 Series



#### Instrumentos de sobremesa

- SP62, SP64, 962, 964
- SpectroEye
- Ci52



#### Comprobación del rendimiento

- CF57
- RM400



### Una gama completa de soluciones para la concordancia del color.

X-Rite es líder mundial en tecnologías de medición, gestión y comunicación del color para industrias y aplicaciones con alcance mundial. Ofrecemos la experiencia y el saber hacer necesarios para sacar el máximo partido de sus oportunidades de color... desde el primer momento.

Para más información, [visita xrite.com](http://www.xrite.com).



#### X-RITE WORLD HEADQUARTERS

Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803 2100

© 2011, X-Rite, Incorporated. Todos los derechos reservados. xrite.com L10-443\_ES (11/11)