

手元でカンタン
測定精度を
確認しませんか？

バン トップ® 積分球 のための測定精度確認・最適化ツール

ネットプロファイラー

NetProfiler 3

for
Bentchtop

Net Profiler3 for Bentchtopは
ユーザーサイトで定期的にバン トップ® 積分球 Ci7000シリーズの測定精度を検証
測定値の正確さを最適化するためのツールです。
X-Rite社へ機器を送り返すことなく、お手元で、15分程度の簡単な作業で
Ci7000シリーズの測定精度を検証するとともに
最適化のための補正テーブルを作成し機器へセットします。

簡単操作 :



ソフトウェアに表示される操作ガイドに従って、ステップ・バイ・ステップでリファレンスパッチの測定を実施

簡単操作で測定精度を最適化します。

レポート機能 :



検証結果やプロファイリング結果をパフォーマンスレポートとして保存

レポートはローカルおよびNetProfilerサーバーにも保存、管理者が遠隔地にあるeXactの状態もWEBベースで管理できます。

NetProfilerは、こんな方にお勧めです！

- ・ グローバルなビジネス展開で国内外での測定器の精度とデータ互換性を管理したい
- ・ メーカー再校正の点検時期を検証したい
- ・ 複数のバン トップ® 積分球の測定値互換性を確実にしたい
- ・ 研究開発など、常に高い測定精度が求められる
- ・ 調色計算で高い測色精度を確実にしたい
- ・ クライアントに対して正確なカラーコミュニケーションを提供したい




Ci7000シリーズ機器への適用 :

NetProfiler が有効になっている場合はNetProfiler LEDが緑に点灯します。プロファイル作成から1か月を経過するとLEDは赤に変化します。



iQC表示画面

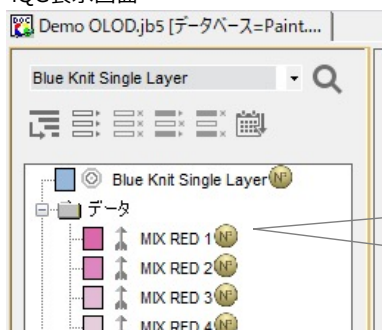

マーク

NetProfilerテーブルは、iQC/iMatchの設定でON/OFF可能



NetProfilerを有効にして測定された測色データにはNPマークの属性が表示されます。



ペントップ 積分球のための
測定精度確認・最適化ツール

NetProfiler 3 for Bentchtop



適用機種：

- Ci7860 / Ci7800 / Ci7600 / Ci7500

システム必要条件：

- Windows® 10 以降
- 1 GHzまたはそれ以上のCPU速度
- 1GBまたはそれ以上のRAM
- 1GB以上のシステムディスクスペース
- 2GB以上のデータディスクスペース
- ディスプレイ解像度1024 x 768以上
- USBポート
- 公衆インターネット接続（オフラインモード*使用時は常時接続の必要はありません）

NetProfilerの仕組み：

Ci64/62によるリファレンスセラミックタイルの測色値と、X-Rite社が管理するデータベース上の基準値（基準機での測定値）とが比較され、補正テーブルが作成されます。

*オフラインモードについて：

オフラインモードを使用する場合、リファレンスタイルの使用開始時に、一度だけ公衆インターネットに接続した状態で、プロファイリングを実行する必要があります。

製品構成：

- USB メモリーに収録されたNetProfiler ソフトウェア
- X-Rite 基準器で値付けされたカラーリファレンスタイル 8色
- 温度計（リファレンスタイルに付属）
- ライセンス（機器ごとに必要）



ソフトウェア



リファレンスタイル測定ベース*

温度計



年間ライセンス

ライセンス：

- 有効期間：使用開始から1年間有効：ライセンス有効期間中は何度でもプロファイリング可能です。
- ライセンスは測定器のシリアル番号に紐づけされます。（測定器ごとにライセンスが必要になります。）
- リファレンスタイルの有効期間：2年間有効（2年ごとに新たなタイルセットが必要です）
- 1つのリファレンスタイルを複数のペントップ Ci7000シリーズに対して使用することが可能です。
- リファレンスタイルのライセンス起算日は、タイルの使用開始日となります。タイルはCertified Date（同梱ボックスに記載）より6か月以内に使用開始してください。6か月が経過した時点で自動的に起算日となります。

注）ソフトウェアに表示される有効期限はタイルの有効期限になります。機器ライセンスの有効期限はソフトウェア上に表示されません。プロファイリングを実行するには機器とタイルの両方のライセンスが有効である必要があります。

Net Profiler はメーカー再校正に代わるものではありません。

根本的な調整とカタログ仕様を満たす精度を維持するためには、1年に1度のメーカー再校正を併せてご利用いただくことをお勧めします。

製品名・型番：

NetProfiler Ci7860 / Ci7800 / Ci7600 / Ci7500 製品名	型番
NetProfiler 3 Industrial Benchtops - 8タイルセット（2年間有効）	NP3/IBT
NetProfiler 3 Industrial Benchtops - 1年間ライセンス（ライセンスのみ）	NP3/CIALIC-01
NetProfiler 3 Industrial Benchtops - 2年間ライセンス（ライセンスのみ）	NP3/CIALIC-02

■ お求め、ご相談は