



“A cor é um fator crítico para a escolha de cosméticos e produtos para a pele. Na verdade, 78% das mulheres trocariam a base se encontrassem uma combinação de cor melhor. O CAPSURE Cosmetic oferece a combinação perfeita.”*

— Matthew Adby GERENTE DE MERCADO, X-RITE, INC

▲ NA IMAGEM: A medição rápida e fácil de tons da pele proporciona recomendações instantâneas para conquistar a melhor combinação de base possível.

CAPSURE™ Cosmetic

Espectrofotômetro portátil



Visão geral

O CAPSURE Cosmetic é um instrumento portátil prático usado para medir tons de pele, obter a combinação perfeita em cada caso e recomendar os cosméticos ideais para o consumidor. Ele captura uma imagem precisa da cor da pele, informando a combinação perfeita de cor para base com apenas três cliques! É fácil de avaliar, medir e recomendar. Basta medir três áreas no rosto do cliente para o CAPSURE Cosmetic mostrar automaticamente a melhor combinação de matiz em seu portfólio de produtos e as opções de combinação de matiz mais próximas.


Principais benefícios

Oferecer o CAPSURE Cosmetic da X-Rite aos seus consultores de beleza simplifica o processo de seleção de cosméticos e cria rapidamente uma alavancagem nas vendas. Os consultores eliminam erros causados pela seleção feita “no olho”, que é menos precisa, reduzem as tentativas e erros e ganham confiança para recomendar a combinação perfeita de base e paleta de cores complementar. Você vai aprimorar suas vendas, reduzir as devoluções e solidificar a fidelização da marca por meio de uma experiência de consumo exclusiva e personalizável. Cuidaremos de você com apoio excepcional.

- **Rápido, preciso e fácil de usar.** É intuitivo, fácil de usar e inclui um tutorial introdutório. É possível até mesmo ter uma pré-visualização da área antes da medição.
- **Portátil e conveniente.** Ele o acompanha aonde você for; é leve e conta com uma bateria recarregável por USB ou pela opção de Bluetooth.
- **Economize dados e tempo.** Nosso laboratório trabalha com você para criar um banco de dados completo e personalizável de suas coleções de cores. O CAPSURE Cosmetic armazena sua coleção completa e tem um microfone integrado que cria registros de áudio, se desejado.
- **Aumenta as oportunidades de venda cruzada.** Identificação rápida de paletas de cores complementares de outros cosméticos, possibilitando uma venda maior e deixando o cliente mais satisfeito.

Para obter mais informações sobre esse produto, visite www.xrite.com/capsure-cosmetic

* A pesquisa foi realizada pela X-Rite.

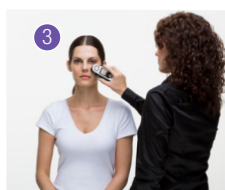

- ① Os especialistas em cosméticos da X-Rite ajudam a desenvolver bancos de dados de produtos
- ② As paletas de cores podem ser definidas para cores de olhos, lábio e base
- ③ Capacite seus consultores de beleza com tecnologia

Soluções recomendadas

CAPSUREme

O CAPSUREme é uma solução exclusiva desenvolvida pela X-Rite para definir a combinação de base perfeita, podendo ser usada na casa ou no trabalho do consumidor por meio de cartões impressos e um smartphone. Leve esta tecnologia ao cliente final de um jeito acessível e fácil de usar que amplia seu alcance e aumenta a fidelidade do cliente. Ele também incentiva a compra on-line de cosméticos com a confiança de que a cor atenderá às expectativas.

Serviço de mapeamento de cores

É um serviço de avaliação de cores que mapeia seus produtos entre tons de pele reais conhecidos, identificando lacunas e definindo parâmetros para coleções de cores novas e existentes. O mapeamento dos produtos em uma grade desenvolvida regionalmente permite identificar lacunas de cores e reconhecer oportunidades em um mercado específico. Ele também fornece dados que apoiam vendas e esforços de desenvolvimento. Dessa forma, o mapeamento de cores de diversas coleções de cosméticos apoia o desenvolvimento de paleta de cores e funciona como um catalisador de vendas e estratégias de marketing exclusivas.

Serviço de suporte e garantia

Com base em nossa vasta experiência no mundo das cores, a X-Rite fornece o nível ideal de serviços no local, on-line ou por telefone para oferecer suporte e estimular o seu negócio. Para ter proteção adicional além de um ano de garantia, aproveite nosso programa de garantia estendida. Com contratos de assistência total, você pode garantir que seus dispositivos permaneçam conservados por meio do Exame Anual dos Cinco Pontos da X-Rite, desenvolvido exclusivamente para manter os dispositivos funcionando conforme suas especificações originais. Contando com vinte centros de serviços globais, facilitamos seu acesso até nós. Para mais informações sobre as opções de suporte estendido, visite www.xrite.com/extended-warranties-services

Especificações

Geometria de medição	Captura de imagem 45°/0°
Tamanho de ponto de iluminação	9 mm
Tempo do ciclo de medição	1,8 segundos
Medição do ponto	8 mm
Kit SDK	Bluetooth iOS, Android e Windows
Bateria	Íon de lítio
Calibração	Palheta de calibração de branco integrada

Lista completa de especificações disponível em www.xrite.com/capsure-cosmetic