



L'unità MA-T6 integra il color imaging e sei angoli di misurazione per aumentare l'uniformità e la facilità d'uso nella misurazione delle finiture per effetti.

MA-T6

Spettrofotometro
multi-angolo portatile



Panoramica

Il colore è un fattore d'acquisto decisivo per nuovi prodotti di qualsiasi genere: automobili, dispositivi elettronici, articoli per la casa e così via. Per differenziarsi in un mercato molto concorrenziale, i produttori ricorrono sempre più a finiture di una complessità estrema. Ne consegue che la sola misurazione del colore non è più sufficiente a caratterizzare compiutamente questi materiali o a garantire l'uniformità fra i componenti adiacenti e nelle filiere di produzione decentrate. Il nuovo MA-T6, utilizzato con il software EFX QC, è la soluzione ideale per valutare e verificare in modo rapido e accurato le caratteristiche cromatiche, di sparkle (scintillio) e coarseness (granulosità) delle finiture per effetti.

Principali vantaggi

Lo strumento MA-T6 è uno degli spettrofotometri multi-angolo più avanzati in commercio attualmente. Il nuovo design con videocamera a colori RGB e 6 angoli di misurazione migliora notevolmente le prestazioni di MA-T6, che garantisce misurazioni più precise e la conformità con le tolleranze più rigorose. Il design ergonomico assicura misurazioni stabili grazie all'apertura centrale e ai perni di posizionamento. La navigazione con touch screen e l'anteprima in diretta delle misurazioni migliorano notevolmente la semplicità e facilità d'uso di MA-T6.


Il software EFX QC, incluso con MA-T6, è una soluzione basata sul cloud che semplifica il processo teso a definire, comunicare e garantire la compatibilità con gli standard e le procedure di misurazione riguardanti colore, sparkle e coarseness nelle filiere di produzione decentrate. I nuovi strumenti visivi di EFX QC, compresi i diagrammi di andamento delle prestazioni e le immagini memorizzate di specifiche misurazioni, permettono di controllare le prestazioni in tempo reale e di fornire informazioni utili che velocizzano il processo di soluzione dei problemi per i prodotti che superano i limiti di tolleranza.



Anteprima in diretta che garantisce un targeting accurato



Intuitiva navigazione touch screen che agevola la misurazione

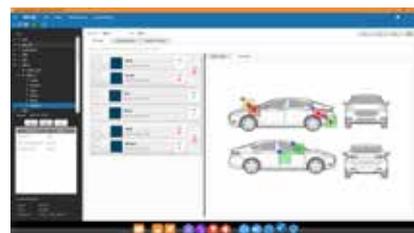

Controllo in tempo reale delle armonie cromatiche dei componenti adiacenti, con EFX QC

Principali caratteristiche

- Lettura precisa di sparkle e coarseness che migliora sensibilmente (più del doppio) il livello di ripetibilità e riproducibilità rispetto ad altri dispositivi in commercio, minimizzando sprechi e rilavorazioni in tutto il processo di produzione
- Capacità di caratterizzare le finiture per effetti speciali di svariate applicazioni – vernici per automobili, materie plastiche, cosmetici e così via – con 6 angoli di misurazione.
- I risultati previsti – le misurazioni più simili al modo in cui l'occhio umano percepisce il colore – ottimizzano il processo di approvazione.
- Interfaccia intuitiva che riduce la curva di apprendimento e aumenta l'efficacia delle misurazioni
- La calibrazione automatica interna riduce le possibilità di imprecisione nelle misurazioni dovuta a una calibrazione inadeguata del dispositivo; è quindi sufficiente effettuare gli interventi di calibrazione esterna soltanto con una cadenza mensile.
- La retrocompatibilità con le unità MA68, MA94, MA96 e MA98 di X-Rite garantisce una transizione agevole senza alcuna perdita di dati preesistenti.
- La capacità di impostare e comunicare digitalmente le procedure di misurazione e le tolleranze generali per colore, sparkle e coarseness in tutta la filiera di produzione migliora la compatibilità.
- Il controllo in tempo reale delle armonie cromatiche nella filiera di produzione permette di effettuare rapidamente le regolazioni, migliorando l'efficienza operativa.
- I nuovi strumenti visivi consentono di analizzare e risolvere rapidamente i problemi dei prodotti non conformi.

Servizio assistenza e garanzia

Grazie alla vasta esperienza nel colore, X-Rite offre servizi di altissimo livello, sul campo, online o al telefono, per sostenere e sviluppare le vostre attività. Per una protezione supplementare alla garanzia di un anno, non lasciatevi sfuggire il nostro programma di garanzia estesa. I nostri contratti di assistenza completa e mondiale vi assicurano la migliore manutenzione per i vostri dispositivi, tramite il controllo X-Rite Annual Five Point Checkup (controllo annuale in cinque punti), appositamente studiato per consentire ai vostri dispositivi di funzionare sempre secondo le specifiche originali. Con dodici centri di assistenza in tutto il mondo, raggiungerci è facilissimo. Per maggiori informazioni sulle opzioni per l'estensione dell'assistenza, visitate www.xrite.com/extended-warranties-services

Specifiche

MA-T6

Geometria di misurazione	6 angoli di misurazione (6 sorgenti di illuminazione, 1 pick-up)
Compatibilità tra strumenti	0,18 ΔE 2000 in media su BCRA
Sorgente di illuminazione	LED bianco policromatico amplificato per blu
Dimensioni spot di illuminazione	9 mm x 12 mm
Illuminanti	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 e F1
Differenze cromatiche	$L^*a^*b^*$, $L^*C^*h^\circ$, ΔE^* ; ΔE_{CMC} ; $\Delta E_{DIN6175}$, ΔE_{2000}
Ripetibilità a breve termine su bianco	0,02 ΔE^* (10 misurazioni consecutive su White Tile)
Riproducibilità su piastrelle BCRA	Piastrelle BCRA grigie: in media $\Delta E_{00} < 0,10$
Misurazione sparkle	Grado sparkle, parametro di sparkle del colore, illuminazione r15as-15, r15as15, r15as-30, r15as45, r15as45, r15as80, 15d coarseness diffusa
Ripetibilità e riproducibilità sparkle	0,12% (errore medio sulla % mediana) & 1,9% (errore medio sulla % mediana)
Ripetibilità e riproducibilità coarseness	0,09% (errore medio sulla % mediana) & 1,4% (errore medio sulla % mediana)
Intervallo di calibrazione	30 giorni

Elenco completo delle specifiche disponibile all'indirizzo www.xrite.com/ma-t6