



MetaVue™

Espectrofotômetro de bancada



Varição de tamanho de abertura ajustável

O espectrofotômetro de imagens sem contato que traz versatilidade inovadora

Os clientes de tintas para varejo fornecem uma ampla variedade de itens para matização de tintas, desde paletas de tintas e tecidos até revestimentos e acabamentos em madeira. Todos os dias, os parceiros do setor de tintas enfrentam dificuldades que incluem tintas com cores mal formuladas e grande desperdício, o que pode deixar o cliente insatisfeito.

O MetaVue, um espectrofotômetro de imagens sem contato e fácil de usar da X-Rite, é o primeiro do tipo a oferecer desempenho superior de medição, além de apresentar medições consistentes para uma formulação precisa da tinta. Com o instrumento, os parceiros do setor de tintas têm a garantia de que poderão dar conta de vários tipos de amostras de clientes e de medi-las com precisão, dando confiança a quem está atrás do balcão de tintas e aumentando a fidelidade do cliente.

Mede uma ampla variedade de amostras

- Isola várias cores em itens multicoloridos, como tecido, extraindo as cores dominantes em comparação à média das cores, como os espectrofotômetros tradicionais.
- Aumenta a flexibilidade e a facilidade de uso, com tamanhos de abertura que variam entre 2 e 12 mm, para dar conta de vários tipos de amostras de clientes.
- Oferece formulações precisas de cores com um recurso avançado de imagem inteligente que corresponde às cores, considerando também o efeito da textura e outros na aparência que geralmente distorcem as medições de materiais como carpete, vinil ou tecido.

Melhora a experiência do usuário

- Oferece uma identificação digital precisa usando uma câmera colorida integrada para selecionar a área exata da referência a ser medida com praticidade.
- Apresenta imagens armazenadas das amostras para garantir rastreabilidade para auditoria de medição e fácil recuperação das imagens para consultá-las no futuro.
- Mantém o instrumento limpo com um posicionador de amostras retrátil sensível à posição.
- Facilita o trabalho com botões no painel frontal fáceis de operar e luzes indicadoras de status.


Espectrofotômetro de bancada **MetaVue**



Mede a porção desejada da amostra com precisão



Identifica várias cores em uma amostra

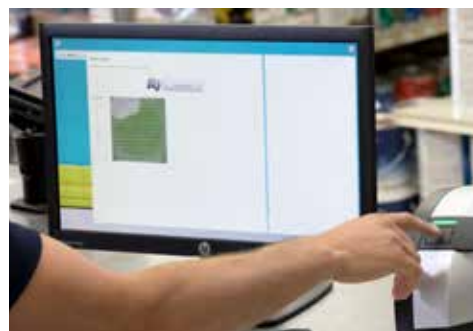

Captura a área exata desejada com identificação digital na tela

Transforme o MetaVue em uma solução completa

ColorDesigner PLUS

O software de formulação de cores ColorDesigner PLUS da X-Rite agiliza e aprimora o processo de seleção de tintas para reduzir o trabalho em vão e erros de formulação desnecessários. Pode se conectar a um sistema dosador de tinta para a entrega rápida de tintas com cores personalizadas, misturar as cores do cliente na tinta que ele deseja, procurar cores nas linhas de tintas (opcional) e transformar departamentos de tintas em centros de design de cores.

Série W90

Nossos pacotes de produtos da Série W oferecem diversas combinações de hardware de medição de cores e software de formulação para atender às necessidades de operações do varejo de tintas de todos os portes. A Série W90 é o pacote de hardware e software mais versátil e preciso para ajudar os parceiros do setor de tintas a matizar cores de uma ampla variedade de amostras.

Especificações

	MetaVue
Repetibilidade em curto prazo: branco	0,04 CIELAB
Geometria de medição	Espectrofotômetro de imagens 45/0
Compatibilidade entre instrumentos	Média de 0,30 CIELAB
Fonte de luz	LED de espectro total
Área de medição	2 mm a 12 mm
Faixa espectral	De 400 a 700 nm com intervalos de 10 nm
Dimensões (comprimento, largura e altura)	24,8 cm L x 18,00 cm A x 18,4 cm C

Lista completa de especificações disponível em www.xrite.com/metavue

Suporte e garantia aos serviços

As soluções de análise e medição de cores da X-Rite são desenvolvidas e fabricadas de acordo com os padrões de qualidade mais rigorosos, garantidos por serviços globais abrangentes, suporte superior por telefone e via Web, além de opções de manutenção preventiva para melhorar seu investimento a longo prazo. Desenvolvemos planos de suporte e garantia aos serviços exclusivos para produtos e necessidades específicos da sua organização.

Saiba mais analisando as ofertas de serviços em nosso site: www.xrite.com/page/service-warranty

Ainda não sabe do que precisa? Entre em contato direto conosco pelo e-mail: servicesupport@xrite.com