



SOLUTIONS DE GESTION DES COULEURS i1 POUR LES PERFECTIONNISTES DE LA COULEUR LES PLUS EXIGEANTS

Le choix de prédilection des professionnels pour étalonner et caractériser leurs appareils photo, écrans, projecteurs et imprimantes.

PARFAITEMENT. ÉTONNANT.

Les Perfectionnistes de la couleur savent qu'un flux de travail correctement étalonné et caractérisé constitue un élément essentiel d'un flux créatif efficace. Ce que vous capturez sur votre appareil photo, ce que vous visualisez sur votre moniteur (ou projecteur) ou ce que vous voyez sur votre imprimante doit concorder. À défaut, vous ne serez jamais satisfait du résultat, quel que soit le temps consacré à le peaufiner. i1 offre le plus haut degré de précision chromatique de l'industrie avec des résultats inégalés en termes de vitesse, de précision et de souplesse. Du logiciel au matériel, les solutions i1 offrent au Perfectionniste de la couleur le parfait équilibre entre rapidité, richesse fonctionnelle et maîtrise des réglages dans tous les flux de travail.

ICÔNES DE FONCTION

Les solutions X-Rite sont associées à des icônes de fonction, qui permettent d'identifier leur fonctionnalité au premier coup d'oeil.



Profilage d'écran



Profilage d'imprimante
CMJN



Profilage d'appareil
photo



Outils d'écran QC



Outils d'imprimante QC



Profilage de pro-
jecteur numérique



Profilage
d'imprimante RVB



Logiciels PANTONE®
Color Manager

i1 | DISPLAY PRO



Inclus:

- Colorimètre i1Display
- Logiciel i1Profiler : caractérisation de moniteurs et de projecteurs numériques; contrôle de la qualité des moniteurs
- Logiciel PANTONE® Color Manager

ÉTALONNAGE D'ÉCRANS PROFESSIONNEL

i1Display Pro est le choix par excellence des photographes, graphistes ou autres professionnels de l'image avisés, à la recherche de la plus haute précision de couleurs pour leurs écrans d'ordinateur ou de portable et leurs projecteurs. Doté de deux modes utilisateur (simplifié et avancé), i1Display Pro offre au Perfectionniste de la couleur le parfait équilibre entre rapidité, richesse fonctionnelle et maîtrise des réglages pour une précision chromatique inégalée dans tous les flux de travail.





Inclus:

- Logiciel i1Profiler : Profilage de l'écran, du projecteur numérique et des imprimantes RVB, CMJN, CMJN+4; vérification de la qualité de l'écran et de l'impression.
- Logiciel PANTONE® Color Manager
- Logiciel de calibration pour appareil photo ColorChecker Passport
- Charte ColorChecker Proof
- Charte ColorChecker Classic mini

GESTION DES COULEURS PROFESSIONNELLE: UNIQUEMENT LOGICIEL ET CHARTES

i1Publish est conçu pour les photographes, graphistes et professionnels du prépresse qui doivent pouvoir compter sur des couleurs exactes d'un bout à l'autre de leur flux numérique. i1Publish est fourni avec le logiciel et les chartes dont ils ont besoin pour obtenir des couleurs fidèles sur leurs appareils photo, écrans, projecteurs et imprimantes RVB et CMJN+, avec des résultats répétables à chaque fois. (*Measurement device not included.*)



i1 | PUBLISH PRO



GESTION DES COULEURS PROFESSIONNELLE POUR LES PROFESSIONNELS DU PRÉPRESSED ET DE L'IMAGE

Inclus:

- Spectrophotomètre i1Pro
- Logiciel i1Profiler : Profilage de l'écran, du projecteur numérique et des imprimantes RVB, CMJN, CMJN+4 ; vérification de la qualité de l'écran et de l'impression.
- Logiciel PANTONE® Color Manager
- Logiciel de calibration pour appareil photo ColorChecker Passport
- Charte ColorChecker Proof
- Charte ColorChecker Classic mini

i1Publish Pro est une solution de création de profils ICC est une solution, pour les professionnels des arts graphiques ayant des besoins d'organisation et de gestion de leur flux de travail au niveau du prépresse, en modes RVB, CMJN et CMJN+K (CMJN plus 4 autres couleurs au choix). Elles disposent de nouvelles fonctions de vérification et de validation qui incluent une fonction d'affichage QC pour vérifier le soft proofing ISO (G7, SWOP, PSO, Japan Color) et une fonction d'imprimante QC pour vérifier la qualité d'impression en utilisant les médias wedges (IDEAlliance ISO Control Wedge ou Fogra Media Wedge).



i1|PHOTO PRO



Inclus:

- Spectrophotomètre i1Pro
- Logiciel i1Profiler: Profilage de l'écran, du projecteur numérique et des imprimantes, vérification de la qualité de l'écran et de l'impression.
- Logiciel PANTONE® Color Manager
- Logiciel de calibration pour appareil photo ColorChecker Passport
- Charte ColorChecker Proof
- Charte ColorChecker Classic mini

GESTION DES COULEURS PROFESSIONNELLE POUR LES PHOTOGRAPHES

i1Photo Pro est spécifiquement conçu pour permettre aux professionnels de la photo de gérer leur flux de travail RVB de l'appareil photo à l'écran et au projecteur vers l'imprimante. i1Photo Pro fournit des résultats élevés en matière de qualité couleur en ciblant particulièrement les hautes couleurs et les ombres, et fournit une grande précision des couleurs pour des gris plus neutres et des tons chairs plus naturels.



i1 | BASIC PRO



Inclus:



- Spectrophotomètre i1Pro
- Logiciel i1Profiler pour la calibration et la vérification des écrans et vérifier la qualité d'impression
- Logiciel PANTONE® Color Manager

SOLUTION PROFESSIONNELLE POUR LA CALIBRATION ET LA VÉRIFICATION DE L'ÉCRAN

i1Basic Pro est une solution de mesure des couleurs spectrales à la fois professionnelle, abordable et facile d'utilisation. L'i1Basic Pro inclut tout ce dont vous avez besoin pour créer des profils ICC professionnels et personnalisés pour vos écrans.



i1|iSiS

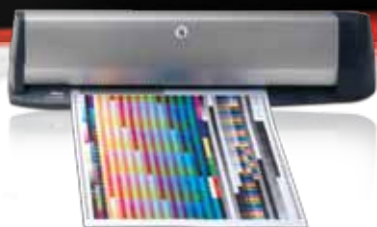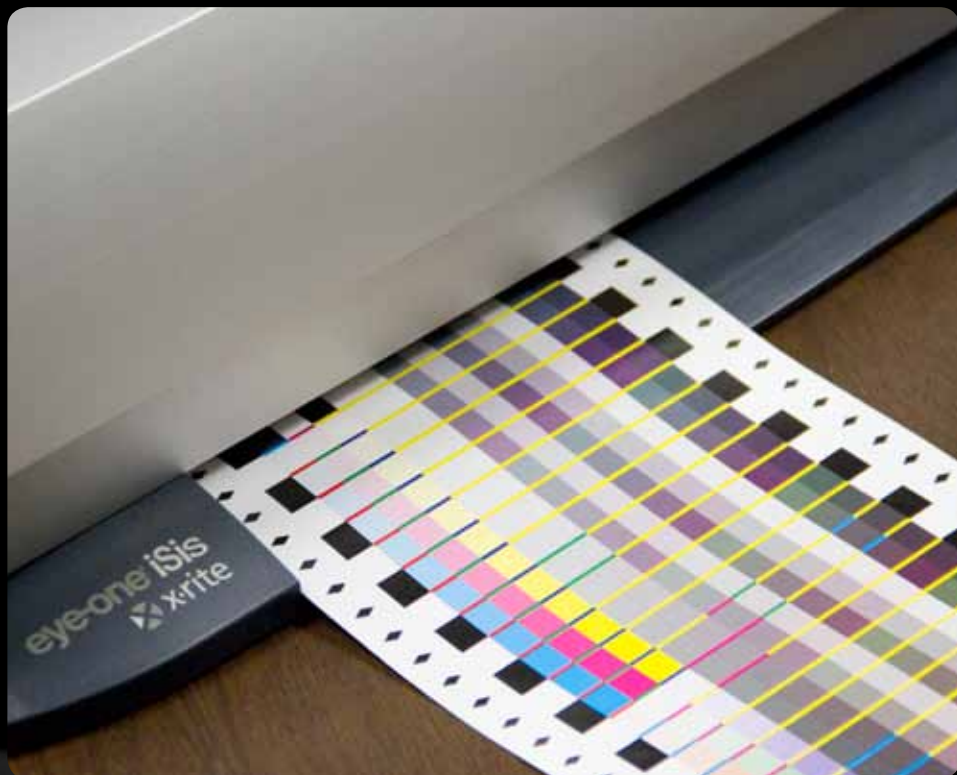

Inclus:

- Spectrophotomètre i1iSiS
- Module de compensation des éclaircissants optiques (OBC)

PRODUCTIF, RAPIDE ET PRÉCIS.

i1iSiS est l'instrument idéal pour accélérer et automatiser la création de profils d'imprimante. Le lecteur de chartes automatisé i1iSiS établit des niveaux de vitesse et de précision sans précédent. Disponible en deux tailles : En mode standard/lettre ou XL/tabloïd/A3, l'i1iSiS peut lire jusqu'à 2 500 patches imprimés sur une seule page A3.

i1|iO



Inclus:

- Table de numérisation automatisée i1iO avec bras de lecture
- Patin de rechange

POLYVALENT. RAPIDE. CONVIVIAL.

Optimisez votre productivité avec ce lecteur de chartes tests automatisé et mains libres. Branchez simplement votre instrument, alignez la charte test, et la table de numérisation s'occupe du reste ! L'i1iO mesure des substrats pouvant atteindre 10 mm d'épaisseur, y compris le papier photo, le papier Fine Art RAG, le papier cartonné, les textiles et même les enveloppes en polyéthylène et la céramique !

OUTILS DE CARACTÉRISATION À LA POINTE DU PROGRÈS

COLORIMÈTRE i1DISPLAY

Étalonnage d'écrans professionnel

i1Display dispose d'un système optique haut de gamme, équipé de filtres technologiquement sophistiqués. Il parvient à mesurer avec une vitesse incroyable et à réaliser des mesures d'une précision inégalée sur toutes les technologies d'affichage modernes, y compris les écrans LED et LCD à gamut élargi. Du fait de son étalonnage spectral, il peut également être mis à niveau sur site au gré des technologies d'affichage futures.



i1PRO SPECTROPHOTOMÈTRE

Spectrophotomètre portable i1Pro prime

L'i1Pro est longtemps resté la référence de fait du secteur pour ce qui est de la qualité et de la cohérence de la colorimétrie. Il offre d'excellents résultats en termes de rapidité de mesure, de précision dans la reconnaissance des plages et de polyvalence. Il comprend une tête de mesure de la lumière ambiante et est fourni avec un support pour l'écran et un autre pour le projecteur. Il est alimenté par USB et est disponible en version sans filtre ou avec filtre coupe-UV.



i1PROFILER

Logiciel de gestion des couleurs professionnel

Le secret d'une qualité de couleurs inégalée s'appelle i1Profiler, le logiciel au cœur des solutions professionnelles i1. Grâce à sa souplesse d'adaptation unique, celui-ci se fond dans le flux de travail de n'importe quel professionnel de l'image, en lui offrant une maîtrise totale des couleurs pour une parfaite correspondance. Le choix est laissé entre une interface « de base », avec assistants, ou « avancée », qui laisse la main à l'utilisateur. L'une et l'autre permettent de créer des profils colorimétriques personnalisés de haute qualité et extrêmement précis pour les écrans, les projecteurs, les imprimantes et les presses.






PANTONE® COLOR MANAGER

Logiciel Color Palette et Bridging

Le logiciel PANTONE Color Manager a pour avantage de tenir automatiquement à jour ses bases de données numériques de couleurs PANTONE et de les proposer dans une qualité précise, immédiatement utilisables dans les applications créatives d'Adobe® et de Quark®. L'intégration étroite entre i1Profiler et le logiciel PANTONE Color Manager swatch bridging apporte aux utilisateurs un accès illimité à toutes les références couleur PANTONE pour une correspondance précise des patches de couleur, et une précision incomparable dans leur reproduction. Il permet également de réaliser de multiples sélections d'espace colorimétrique pour le transfert vers de multiples applications et s'avère parfait pour les photographes qui doivent réaliser des photos relatives à la communication d'entreprise avec l'obligation de respecter les chartes graphiques.

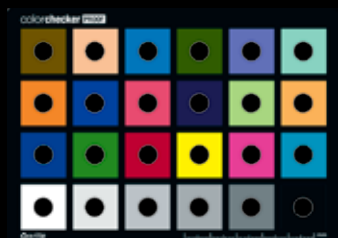

COLORCHECKER PROOF

Charte d'évaluation visuelle

Pour procéder à une évaluation visuelle des couleurs à partir des résultats s'appuyant sur les standards physiques, les solutions i1Publish inclus ColorChecker Proof, une charte classique de 24 patches ColorChecker prédécoupée pour être disposée directement à côté de la même charte imprimée. Quand elle est utilisée dans des conditions d'éclairage optimales, la qualité de la vérification visuelle s'avère beaucoup plus précise en sortie imprimante.

SYSTEME DE CALIBRATION D'APPAREIL PHOTO COLORCHECKER

Logiciel ColorChecker pour la calibration d'appareil photo et Charte



Grâce au logiciel de calibration d'appareil photographique du ColorChecker Passport et la charte ColorChecker Classic, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement créer des profils d'appareil photo pour les solutions de traitement de l'image de la société Adobe®. Cette technologie de profilage de pointe, qui a été rapidement adoptée dans les incluent Raw, obtient d'excellents résultats en utilisant simplement la petite charte classique de 24 patches, la ColorChecker. Elle produit des profils exceptionnellement stables, même dans des environnements avec des sources lumineuses artificielles ou inhabituelles. Qu'ils fassent des prises de vue avec un ou plusieurs appareils photo, les photographes peuvent facilement établir des bases colorimétriques précises et ainsi réaliser un contrôle constant de leurs couleurs.

Color Perfectionists Unite

xrite.com | xritephoto.com | pantone.com



4300 44th Street SE
Grand Rapids, Michigan 49512 USA

© 2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. X-Rite logo and ColorChecker are trademarks or registered trademarks of X-Rite, Incorporated and its affiliates in the United States and/or other countries. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. Macintosh, Mac and Mac OS are trademarks of Apple, Inc. Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation in the U.S. And other countries. Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows 7 are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

L7-506_FR (06/2011)