

NetProfiler 3




Des mesures cohérentes et précises à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement

NetProfiler est un ensemble de logiciels et d'étalons colorimétriques conçu par X-Rite, basé sur le cloud, qui vous permet de vérifier, optimiser et certifier le bon fonctionnement de vos instruments de colorimétrie. Pour leurs emballages et leurs imprimés, les entreprises doivent composer avec une chaîne d'approvisionnement complexe, couvrant de multiples départements et zones géographiques. NetProfiler réduit les écarts de mesure entre instruments dus à l'âge, à l'usure et à l'environnement d'utilisation.

Couleurs exactes dans l'ensemble du réseau

NetProfiler autorise un échange précis des données spectrales dans des applications comme la formulation des couleurs et des encres, le contrôle-qualité et la reproduction des tons directs, où les tolérances chromatiques étroites ne laissent que très peu de marge d'erreur. Les erreurs dans les mesures peuvent résulter d'un grand nombre de facteurs différents, mais la plupart peuvent être corrigées à l'aide d'un profil colorimétrique. Cette solution facile à utiliser contribue à diminuer les coûts liés à la dérive des mesures, identifie les instruments nécessitant un entretien et aide à éviter l'apparition de couleurs inexactes dans la fabrication des produits.

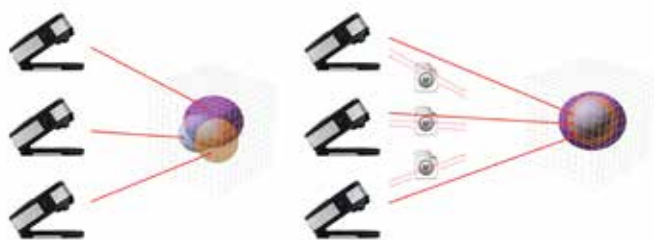

Dérive normale

NetProfiler 3

Vos instruments précis et accordés en permanence

NetProfiler permet aux utilisateurs de certifier périodiquement la précision des instruments de colorimétrie. Même les plus fiables d'entre eux finissent un jour ou l'autre par dévier de leurs valeurs nominales. Avec le temps, l'âge, la salissure ou l'influence de l'environnement entraînent une dérive inévitable. Celle-ci peut provoquer des écarts, qui introduisent un caractère d'incertitude dans votre flux de communication numérique. En consacrant quelques minutes chaque mois à certifier la précision de vos instruments, vous pouvez éviter des remises en fabrication, accélérer l'accès au marché, améliorer la qualité et influencer directement sur les profits, tout en ayant l'assurance que votre production répond aux attentes de vos clients.



Caractérisation et certification d'instruments divers

Avec NetProfiler 3.0, les utilisateurs peuvent caractériser une grande diversité d'instruments, avec ou sans connexion Internet. Il peut s'agir d'appareils industriels portables, d'outils d'arts graphiques, comme le X-Rite eXact et le SpectroEye, et même d'équipements de colorimétrie sur point de vente.

Davantage de disponibilité par la surveillance en temps réel


NetProfiler 3.0 contient des outils sophistiqués de télédiagnostic qui peuvent être configurés pour être utilisés sur une base régulière. Un tel programme de maintenance préventive peut permettre de détecter certaines incertitudes et divers problèmes potentiels dans le processus de contrôle-qualité. De quoi réduire la durée des entretiens et augmenter le temps de disponibilité. Lorsqu'il est connecté à Internet, NetProfiler 3.0 rend possible la surveillance en temps réel de tous les instruments et fournit des historiques et des rapports de performances.

Rappels de caractérisation automatiques

Avec NetProfiler 3.0, vous recevez un rappel automatique lorsqu'un instrument a besoin d'être caractérisé. Vous pouvez ainsi automatiser votre processus de gestion des instruments à l'échelle locale, régionale ou mondiale, à partir d'un lieu unique, et vous assurer que l'ensemble du parc fonctionne en permanence avec les plus hauts degrés de précision. La re-certification annuelle des appareils de mesure auprès d'un centre d'assistance X-Rite reste bien sûr chaudement recommandée.

Gestion des couleurs à l'échelle de toute l'entreprise

Les entreprises peuvent gérer et surveiller leur parc de spectrophotomètres, et déployer des niveaux supérieurs de normalisation et de cohérence au sein de leur activité.

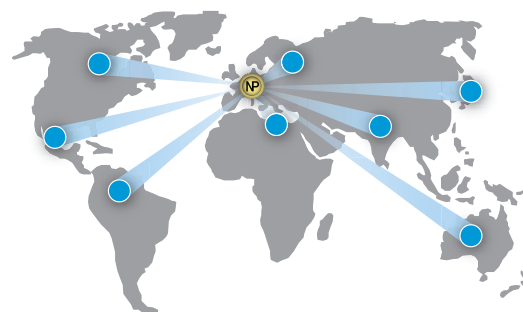

Pressroom

Ink

Packaging

PANTONE
LIVE
Recommended

NetProfiler 3

Plate-forme évolutive

NetProfiler 3.0 est une solution dimensionnable, qui grandit au gré de votre croissance, et dispose d'ores et déjà d'une capacité de caractérisation embarquée pour tous les instruments de prochaine génération.

Colorimétrie infaillible

Un certain nombre de facteurs peuvent nuire à la précision de mesure des instruments. Avec NetProfiler 3, la variabilité qui peut survenir entre les intervalles d'entretien et de certification des instruments est réduite. Grâce à une utilisation régulière de NetProfiler 3, vous pouvez gérer toute une famille de spectrophotomètres en service sur différents sites.

Performance optimale des instruments de colorimétrie cruciaux


NetProfiler 3.0 étalonne tous vos instruments à un niveau optimal en utilisant une combinaison de ressources dématérialisées, de logiciels clients (permettant une utilisation en ligne et hors connexion) et d'étalons colorimétriques imprimés certifiés. Les instruments sont mesurés et comparés via le Web à un ensemble optimal de paramètres standard X-Rite, et un profil est généré.

Solution intégrée pour une meilleure gestion des couleurs

NetProfiler 3.0 est facile et rapide. Utilisé avec la plate-forme eXact d'X-Rite et sa nouvelle technologie d'écran tactile, il vous permet en fait de mesurer les couleurs avec précision et de les communiquer d'un seul clic. Avec la licence PantoneLIVE en plus d'eXact, NetProfiler crée une expérience optimale, de la marque jusqu'à la livraison en passant par la fabrication.

Configuration requise :

- Pentium III ou plus puissant
- Fréquence à partir d'1 GHz
- 1 Go de RAM et plus
- Windows® 7 [versions 32 et 64 bits], XP Professional SP3
- 1 Go libre sur le disque système
- SVGA [1 024 x 768]
- 1 port série ou USB pour chaque instrument connecté
- 1 Serial or USB port for each connected instrument

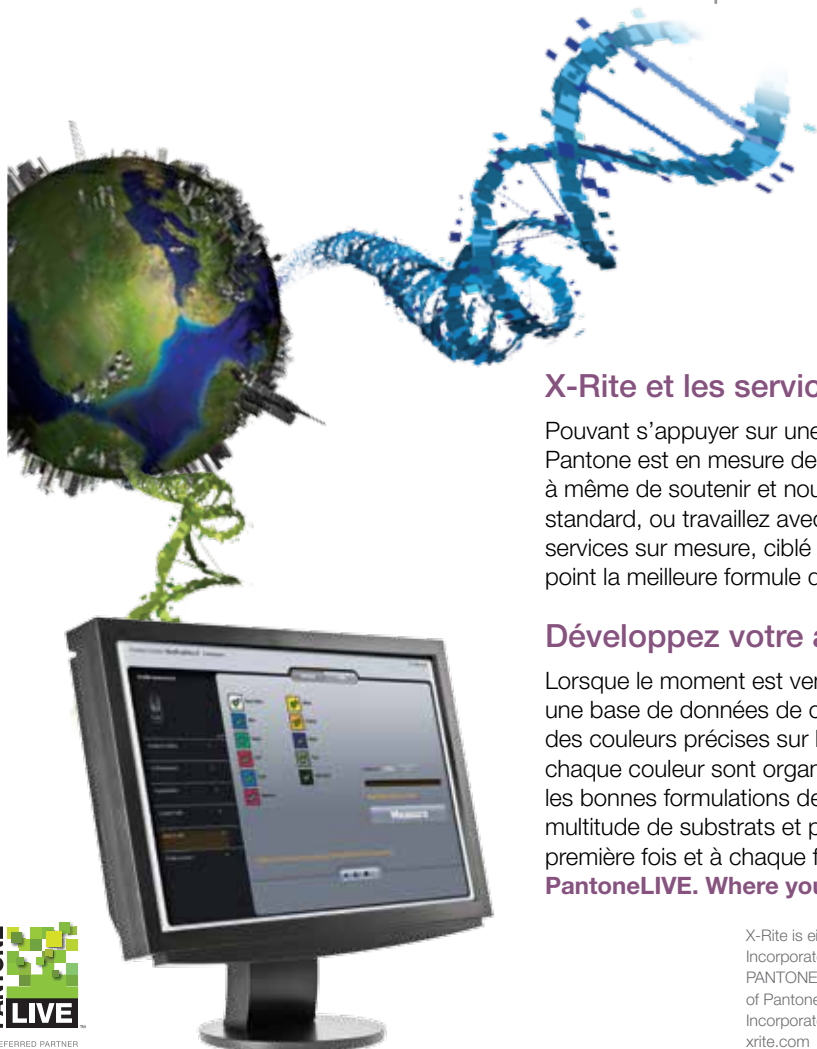

X-Rite et les services Pantone

Pouvant s'appuyer sur une expérience exhaustive dans le monde de la couleur, X-Rite Pantone est en mesure de proposer le niveau de services, sur site ou en ligne, le mieux à même de soutenir et nourrir votre activité. Consultez-nous sur notre offre de cours standard, ou travaillez avec nous à l'élaboration d'un programme de formations et de services sur mesure, ciblé sur vos besoins spécifiques. Nous vous aiderons à mettre au point la meilleure formule dès la première fois et à chaque fois.

Développez votre activité avec PantoneLIVE

Lorsque le moment est venu de lancer la production, connectez-vous à PantoneLIVE, une base de données de colorimétrie spectrale sécurisée dans le cloud, qui garantit des couleurs précises sur le lieu de fabrication. Les définitions spectrales exactes de chaque couleur sont organisées en un écosystème dématérialisé et sûr, qui fournit les bonnes formulations de production et assure des couleurs cohérentes pour une multitude de substrats et procédés d'impression. Des couleurs correctes. Dès la première fois et à chaque fois.

PantoneLIVE. Where you color lives. And thrives.

X-Rite is either a registered trademark or trademark of X-Rite, Incorporated in the United States and/or other countries. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. © 2012, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. xrite.com

