

MA-5 QC Espectrofotómetro



Guía de Uso





Información de conformidad

Para ver la información acerca de la conformidad de la etiqueta E para dispositivos habilitados para Wi-Fi, consulte Ajustes > Información del dispositivo > Etiqueta del dispositivo.

Declaración de CE



Por la presente, X-Rite, Incorporated declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la o las Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU y RoHS 2015/863/EU.

Modelos con WiFi:

Marcado CE: Directiva de equipos de radio (2014/53/EU) CE 1177
 EN 300 328 V2.1.1
 EMC : EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V.3.1.1,
 EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010
 Salud: EN 62311: 2008
 Seguridad: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones

NOTA: este equipo ha sido verificado y aprobado para cumplir con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la Sección 15 de las leyes de FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina cuando se opera el equipo en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, en caso de que no se haya instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en área residencial puede causar interferencia dañina, en cuyo caso el usuario deberá corregir dicha interferencia por cuenta propia.

Modelos con WiFi:

ID de FCC: LSV-TOPAZ
 AVISO:

Todos los cambios o modificación efectuados en este equipo que no hayan sido expresamente aprobados por X-Rite, Incorporated pueden anular la autorización de la FCC para que el usuario utilice este equipo.

Declaración de Conformidad con las Normas Industriales Canadienses

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Modelos con WiFi:

ID de IC: 20894-TOPAZ
 AVISO:

Todos los cambios o modificación efectuados en este equipo que no hayan sido expresamente aprobados por X-Rite, Incorporated pueden anular la autorización de la FCC para que el usuario utilice este equipo.

Modèles avec Wi-Fi :

ID de IC: 20894-TOPAZ
 REMARQUE :

Les changements ou modifications apportés à cet équipement sans l'autorisation expresse de X-Rite, Incorporated peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement accordée par la FCC.

Ministerio Japonés de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC - Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications)



R 201-150256

Certificación por SRRC (Regulación de la Radio Estatal de China)

ID de CMIIT: 2018DJ1800

Espectrofotómetro TOP



R-REM-XRT-TOP

Aplicación coreana de baterías

Estándar coreano de seguridad de baterías KC 62133(2015-07), Aplicación Nr. XU101195-18004A

Información del equipo

El uso de este equipo de manera contraria a lo especificado por X-Rite, Incorporated podría comprometer la integridad del diseño y la seguridad.

Para evitar molestias, no mire directamente a la óptica de medición cuando el instrumento está encendido.

No existen piezas en este producto a las que pueda dar servicio el usuario.

ADVERTENCIA: This instrument is not for use in explosive environments.

No sumerja el instrumento en líquido.

Transporte: este producto contiene una batería de iones de litio. Si necesita enviar este dispositivo, quizá deba consultar los documentos de orientación publicados por una o más de estas organizaciones para obtener asesoramiento sobre la manera de cumplir con las normas: IATA, ICOA, IMDG y PHMSA. La batería en este dispositivo tiene el peso de 46g, 3,6V, 2,15 Ah y cumple con las pruebas 38.3 de la ONU en efecto en el año en el que fue enviado originalmente.

El producto es un instrumento de medición sensible. En el caso de caída del instrumento, se debe ejecutar una calibración seguida de una autopruueba antes de que se realice otras mediciones para garantizar que el instrumento esté funcionando adecuadamente. Consulte la sección Calibración para más información sobre el procedimiento de calibración.



Instrucciones para la eliminación: Deseche los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en los puntos de recogida para su reciclaje.

Licencias del código del firmware

1. El firmware consiste en el código fuente de:
Copyright 2006, Atmel Corporation
Todos los derechos reservados

La redistribución y el uso en las formas binaria y fuente, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones del código fuente deben conservar el dicho aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad.

- Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el dicho aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y/u en otros materiales proporcionados con la distribución.

El nombre Atmel no puede utilizarse para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin un permiso previo específico por escrito.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA POR ATMEL "TAL CUAL", SIN NINGUNA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A,

GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DE NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO ATMEL SERÁ RESPONSABLE EN TÉRMINOS DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O DERIVADOS (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIONES COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O HECHOS ILÍCITOS (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE CUALQUIER OTRO MODO), QUE RESULTEN DE ALGUNA MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

2. Reconocimiento:
Licencia del Independent JPEG Group
El firmware utiliza el código fuente bajo la licencia del IJG

Aviso de propiedad

La información contenida en este manual se deriva de datos de propiedad de X-Rite, Incorporated.

La publicación de esta información no implica derechos de reproducción o uso de este manual para propósitos que no sean de instalación, operación, o mantenimiento de este instrumento aquí descrito. Ninguna parte de este manual podrá ser reproducida, transcrita o traducida a cualquier idioma o lenguaje informático, en ninguna forma o de ninguna manera: electrónica, magnética, mecánica, óptica, manual, o de otra forma, sin el consentimiento previo por escrito de un representante de X-Rite, Incorporated.

Patentes: www.xrite.com/ip

“© 2019, X-Rite, Incorporated. Reservados todos los derechos”

X-Rite® es una marca comercial registrada de X-Rite, Incorporated. Todos los demás logotipos, nombres de marcas, nombres de productos o marcas comerciales aquí mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios.

Información de garantía

X-Rite garantiza que este Producto está libre de defectos en material y manufactura durante un período de doce (12) meses a partir de la fecha de envío desde las instalaciones de X-Rite, a menos que se apliquen otras leyes locales por períodos más largos. Durante dicho período de garantía, X-Rite reemplazará o reparará a su criterio las piezas defectuosas gratuitamente.

Las garantías de X-Rite en este documento no cubren las averías de los productos asegurados resultantes de: (i) daños causados después del envío, accidentes, abuso, mal uso, negligencia, alteración o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con las recomendaciones de X-Rite, con la documentación adjunta, con las especificaciones publicadas y con la práctica estándar del sector, (ii) utilizar el dispositivo en un entorno de trabajo fuera de las especificaciones recomendadas, o no seguir los procedimientos de mantenimiento en la documentación adjunta de X-Rite o en las especificaciones publicadas, (iii) reparación o servicio por cualquier persona que no sea de X-Rite o sus representantes autorizados, (iv) fallas de los productos garantizados causadas por el uso de piezas o consumibles no fabricados, distribuidos o aprobados por X-Rite, (v) acoplamientos o modificaciones a los productos garantizados no fabricados, distribuidos o aprobados por X-Rite. Los consumibles y la limpieza del Producto tampoco están cubiertos por la garantía.

La única y exclusiva obligación que tiene X-Rite para la falta de cumplimiento de las garantías mencionadas anteriormente será reparar o reemplazar cualquier pieza, sin coste adicional, que X-Rite considere que se encuentra defectuosa dentro del período cubierto por la garantía. Las reparaciones o cambios realizados por X-Rite no reactivarán ninguna garantía cuyo periodo de cobertura haya caducado, ni harán que se incremente la duración de la garantía en vigor.

El cliente será responsable del empaquetado y del envío del producto defectuoso al centro de servicio designado por X-Rite. X-Rite pagará la devolución del producto al Cliente si el envío se destina a una ubicación dentro de la región en la que el centro de servicio de X-Rite se encuentra. El Cliente será responsable de pagar todos los gastos de envío, derechos, impuestos y demás tasas para el envío de los productos a otras localidades. Se deberá presentar una prueba de compra, factura o recibo de compra, en el que se demuestre

que el producto se encuentra dentro del periodo de garantía para obtener tal servicio. No intente desmontar el Producto. El desmontaje no autorizado del instrumento anulará todas las solicitudes de garantía. Póngase en contacto con el Soporte o el Centro de Soporte de X-Rite más próximo si considera que el instrumento ya no funciona o bien no funciona correctamente.

ESTAS GARANTÍAS SE DAN ÚNICAMENTE AL COMPRADOR Y SUSTITUYEN CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO O USO ESPECÍFICOS Y NO INFRACCIÓN. NINGÚN EMPLEADO O AGENTE DE X-RITE, QUE NON SEA UN FUNCIONARIO DE LA MISMA, ESTÁ AUTORIZADO A PROPORCIONAR OTRA GARANTÍA ADEMÁS DE LAS PRECEDENTES.

EN NINGÚN CASO X-RITE SERÁ EL RESPONSABLE LEGAL DE LAS PÉRDIDAS, COSTES O GASTOS GENERALES QUE LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO PUEDA CONLLEVAR AL COMPRADOR, NI TAMPOCO DE OTROS GASTOS, GANANCIAS PERDIDAS, REPUTACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, DERIVADO, ACCIDENTAL, O DE OTRO TIPO, COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO ESTRICTO O CUALQUIER OTRA DOCTRINA JURÍDICA. EN CUALQUIER CASO DE RESPONSABILIDAD, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE X-RITE BAJO ESTE CONVENIO SE LIMITARÁ AL MONTO QUE EL CLIENTE PAGÓ POR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PROPORCIONADOS POR X-RITE QUE DEN ORIGEN A LA DEMANDA.

Contenido

Introducción y Configuración	8
Empaque	8
Encender	8
Cargar la batería	9
Interfaz de usuario	11
Navegación por las pantallas	11
Desplazarse por configuraciones y trabajos	11
Botón de medición	11
Sensores de contacto, indicadores y LED	12
Pantalla principal	13
Plantillas de trabajos (1)	13
Modo de configuraciones (2)	13
Comparación rápida (3)	13
Medición básica (4)	13
Barra de Título (5)	13
Modo de calibración (6)	13
Apagar (7)	13
Información/Conexión WiFi (8)	13
Modo de configuraciones	14
Entrar en el modo de configuración	14
Calibración	14
Autoprueba	14
Modo de operación	15
Modo oscuro	15
Modo de altavoz	15
Modo WiFi	15
Idioma	16
Modalidad de datos	16
Colorimetría	16
Modo del dispositivo	17
Información del dispositivo	17
Fecha y hora	17
Ajustar color LCD	18
Predeterminados de fábrica	18
Modo WiFi	19
Modo de calibración	20
Referencia de calibración	20
Calibrar el Instrumento	20

Operación	22
Posicionamiento del Instrumento	22
Medición básica	23
Ver los datos de medición	24
Eliminar trabajos simples	25
Modo de comparación veloz	26
Crear estándares	26
Comparar estándares con muestras	28
Eliminar muestras	29
Usar plantillas de trabajos	30
Ejecutar un trabajo desde una plantilla de trabajo	30
Eliminar trabajos	32
Ver Datos de Trabajo	32
Apéndices	34
Información de servicio	34
Limpiar el instrumento	34
Limpiar la referencia de calibración	34
Cambiar el paquete de baterías	34
Resolución de problemas	36
Especificaciones del Instrumento	38

INTRODUCCIÓN Y CONFIGURACIÓN

El espectrofotómetro multiangular está diseñado para proporcionarle mediciones coherentes y exactas del color de acabados metálicos, perlescentes y de otros complejos efectos especiales.

Este manual explica la instalación, la operación y el mantenimiento del instrumento. Puede encontrar instrucciones específicas para usar el instrumento con su software en la documentación de éste último.

Las características clave del instrumento son:

- Pantalla táctil a color
- Botón de encendido/apagado y medición
- Tres sensores de contacto situados en la parte inferior del instrumento para ayudar en el posicionamiento adecuado.



Empaque

El paquete del instrumento debe contener los elementos listados a continuación. Si alguno de estos elementos falta o está dañado, comuníquese con X-Rite o su representante autorizado.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| • Instrumento MA-5 QC | • Sello de luz de repuesto | • Información de seguridad/conformidad de los espectrofotómetro MA-3 y MA-5 y documento Guía introductiva |
| • Cable de interfaz USB | • Zapata de objetivo | • Maletín de transporte |
| • Referencia de calibración | • Stylus | |
| • Correa de seguridad | • Certificado de rendimiento | |
| • Protector de pantalla | | |

Encender


El botón de encendido/medir se utiliza para iniciar el instrumento desde la condición de apagado. Simplemente presione el botón (1) durante un segundo para encender el instrumento. Si no se enciende de esta manera, es posible que necesite cargar las baterías. Consulte la sección Cargar la batería. El instrumento también se enciende enchufando el cable USB en el puerto USB de la computadora.



Apagar

El instrumento se apaga automáticamente después de dos horas de inactividad. No es necesario apagar el instrumento manualmente. Si desea apagar el instrumento manualmente, púntee en el icono en la parte inferior de la pantalla Inicio y, a continuación, púntee en **Apagar** para confirmarlo.

Cuando enciende el instrumento por primera vez, se realizará un procedimiento inicial y aparecerá una pantalla de presentación antes de la pantalla Inicio.

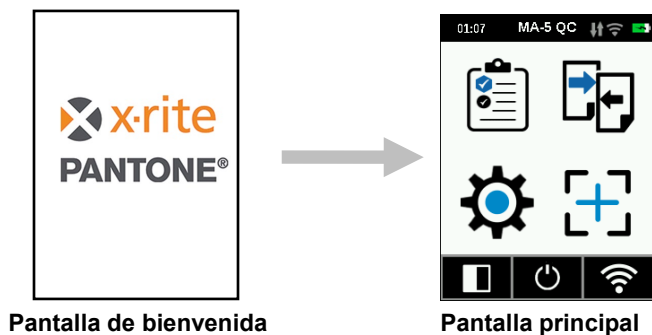

Cargar la batería

General

La batería de su nuevo instrumento viene con carga baja/mediana y se deberá cargar antes de usarlo.

Conecte el cable USB al instrumento y al puerto USB de la computadora.

Asegúrese de que el cable USB esté conectado al instrumento directamente. No se recomienda hacer la conexión a un puerto USB de un teclado, o de un monitor de PC ni a un concentrador USB sin alimentación eléctrica. Los puertos USB de monitores o teclados de PC son de baja potencia.

NOTA: Si se utiliza un concentrador USB con alimentación eléctrica, asegúrese de que la fuente de alimentación esté clasificada para no más de 5 V.



Durante la carga, el instrumento se enciende e indica el proceso mediante un icono de batería en la forma de "rayo". El instrumento no se apagará mientras esté conectado al puerto USB de la computadora, pero pasará al modo de espera. Esto se indica mediante un LED azul parpadeante.

Una carga completa desde el vacío llevará 6 horas conectada a un puerto USB de la computadora. Alternativamente, utilice un cargador USB estándar.

El tiempo de carga no se reducirá con un cargador USB estándar.

Se requiere un cargador USB con al menos 500 mA. Con un cargador estándar con 1 A, la batería no se cargará más rápido.

Información del icono de batería



Este icono en la parte superior de la pantalla indica que la batería está completamente cargada.



Este icono en la parte superior de la pantalla indica que la batería tiene carga suficiente para un número considerable de mediciones.



Este icono en la parte superior de la pantalla indica que la carga del paquete de baterías está baja, pero aún es posible hacer mediciones. Deberá cargar la batería cuanto antes.



El "rayo" en el centro del icono en la parte superior de la pantalla indica que la batería se está cargando.

El estado de la batería también se informa en el elemento de menú Información del dispositivo en la ventana Ajustes (Configuración).

INTERFAZ DE USUARIO


Navegación por las pantallas

El visor del instrumento es una pantalla táctil gráfica. Es posible acceder a todas las funciones directamente en la pantalla táctil.


Desplazarse por configuraciones y trabajos

Las flechas hacia arriba (▲) y hacia abajo (▼) aparecen en las pantallas cuando no es posible tener acceso a algunas configuraciones, estándares etc. desde la vista principal. Es posible también deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver las configuraciones adicionales.

Para volver la pantalla a la vista anterior, utilice la flecha hacia la izquierda (◀) en la parte inferior de la pantalla.

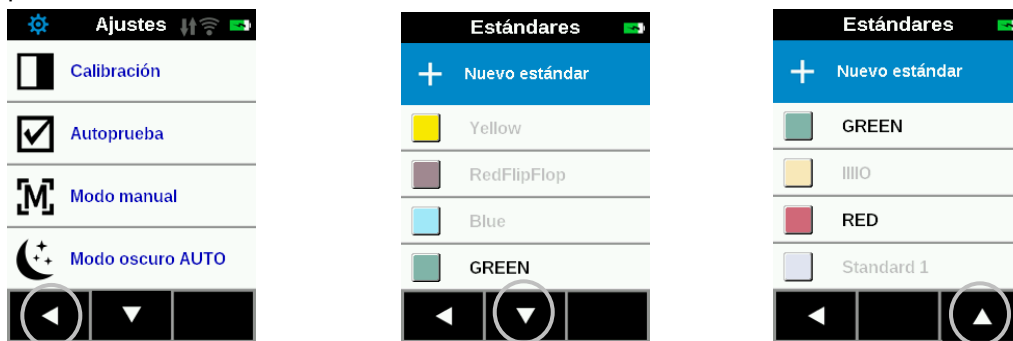


Puntee en el icono correspondiente en la pantalla Inicio para tener acceso a las configuraciones y a los trabajos. En este ejemplo, el icono Configuraciones fue elegido para abrir la pantalla del mismo nombre.

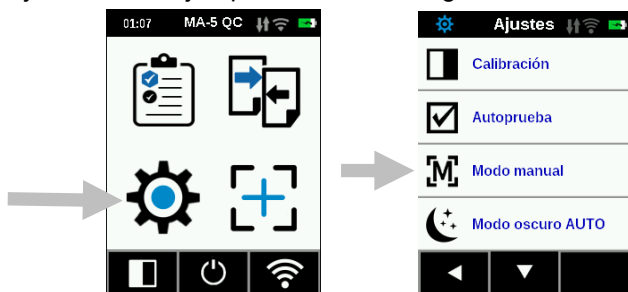

Botón de medición

El botón Medir (1) se encuentra en el costado del instrumento. Este es el mismo botón que se utiliza para encender y apagar el instrumento. También puede tocar en el centro de la pantalla (2) para iniciar una medición.

NOTA: En caso de fallo del firmware, este botón actúa como un botón de RESTABLECER. Quite el cable USB, pulse y mantenga pulsado el botón durante 10 segundos e, a continuación, suéltelo. El instrumento se apagará. Consulte la sección Solución de problemas para más información.

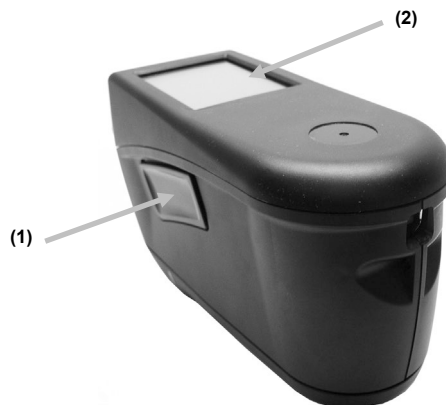

Sensores de contacto, indicadores y LED

Para ayudar en el posicionamiento adecuado y asegurar la repetibilidad de las mediciones de muestras, el instrumento dispone de tres sensores de contacto integrados y alrededor del puerto de medición. Es necesario aplicar una cantidad de contacto uniforme sobre los tres sensores antes de que se pueda realizar una medición.

Tres indicadores de los sensores de contacto que se ven en la pantalla, junto con los indicadores LED, situados en la parte superior del instrumento, le proporcionan información sobre el posicionamiento. Los indicadores en la pantalla se configuran en el mismo modelo (superior y posterior) que los sensores de contacto situados alrededor del puerto de medición.

- **Indicador verde:** un contacto ideal se aplica al sensor correspondiente. Una medición puede realizarse cuando los tres indicadores se iluminan en verde. Si el contacto necesario no se mantiene durante la medición, se producirá un mensaje de error en la pantalla y será necesario realizar la medición de nuevo.
- **Indicador rojo:** el contacto necesario no está siendo aplicado al sensor correspondiente. Debe aplicar el contacto correcta para obtener la condición del indicador verde.




Unos LED multicolores, en la parte superior del instrumento, brindan un control visual de la condición de las mediciones y de los sensores de contacto.

- **LED verde:** Indica que los tres sensores de contacto se activan correctamente y ahora es posible realizar una medición.
- **LED rojo:** Indica que uno o más de los sensores de contacto no se activan correctamente o se ha producido un error durante una medición.
- **LED azul parpadeante:** Indica que el instrumento se encuentra en el modo de espera con el cable USB enchufado en el puerto USB de la computadora y cargándose.
- **LED verde intermitente en espera (pantalla apagada):** Indica que el dispositivo se está conectando a la red WiFi.
- **Desactivado:** Indica que el instrumento está apagado y no está listo para medir.

Pantalla principal

Cuando enciende el instrumento, la pantalla de inicio (nivel principal) aparece luego de completarse el procedimiento inicial. Puntee en los iconos que se encuentran en la pantalla del visor para seleccionar los modos.

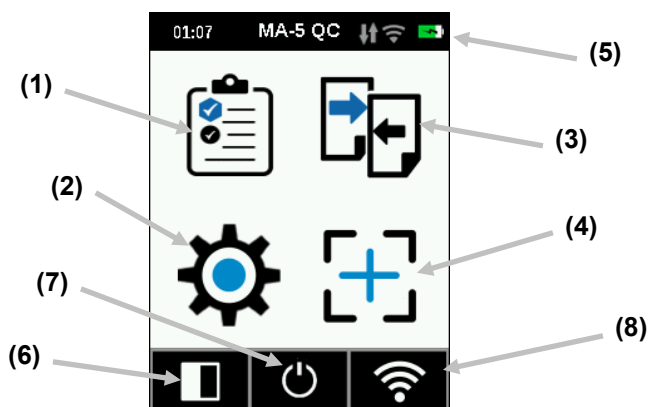

Plantillas de trabajos (1)

Este modo se utiliza para acceder a las plantillas de trabajos actuales descargadas de la aplicación. Consulte la sección Usar plantillas de trabajos para más información.

Modo de configuraciones (2)

El modo de configuraciones se utiliza para ajustar y modificar las opciones de configuración del instrumento y para abrir el modo de calibración. Deberá revisar las opciones de configuración antes de utilizar el instrumento por primera vez. Consulte la sección 'Modo de medición' para más información.

Comparación rápida (3)

El modo Comparación rápida se emplea para comparar estándares con muestras medidas. Los estándares se descargan de la aplicación del software o bien se crean en el instrumento. Consulte la sección del modo de comparación rápida para más información.

Medición básica (4)

Este modo se emplea para realizar mediciones rápidas sin comparación con estándares. Es posible ver y eliminar los datos de medición según sea necesario. Consulte la sección Medición básica para más información.

Barra de Título (5)

Muestra el modo actual, la hora, el estado de la conexión del software (verde cuando está conectado), la conexión WiFi (cuando proceda) y el estado de carga de las baterías.

Modo de calibración (6)

Esta opción se usa para activar el procedimiento de calibración. Consulte la sección Modo de Calibración para más información.

Apagar (7)

Esta opción se utiliza para apagar el instrumento. Para tener acceso, puntee en el icono y, a continuación, puntee en **Apagar** para confirmarlo.

Información/Conexión WiFi (8)

La pantalla de información WiFi muestra el estado de la conexión y la dirección IP.

Si la conexión WiFi está configurada como activada (ON) y una red está configurada correctamente en el menú Ajustes, el dispositivo siempre estará conectado a WLAN tan pronto como esté disponible. Esto se indica mediante el icono de WiFi en la barra de encabezado que cambia de gris a blanco.

Si la conexión WiFi está desactivada (OFF) en el menú Ajustes, al puntear en este icono se conectará el dispositivo una vez. La conexión finalizará después de salir de la pantalla Información/Conexión WiFi.

Consulte la sección Modo WiFi más adelante en este manual para obtener más información.

MODO DE CONFIGURACIONES

El modo de configuración se usa para ajustar y visualizar los parámetros del instrumento. Deberá definir la configuración actual para poder utilizar el instrumento por primera vez. Sin embargo, es posible modificar la configuración en cualquier momento.

Entrar en el modo de configuración

1. En la pantalla Inicio, púntee en el icono **Configuración** para tener acceso a la pantalla Configuración.



2. Púntee en la opción de configuración que desea modificar o activar. Unos iconos de flecha hacia abajo (▼) y hacia arriba (▲) aparecen en la pantalla cuando no es posible tener acceso a todas las configuraciones en la vista principal. Púntee en los iconos de flecha para ver las demás configuraciones.



3. Púntee en la opción deseada.
4. Cuando haya finalizado las opciones, púntee en la flecha hacia la izquierda (◀), en la parte inferior, para volver a la vista Inicio.
5. Consulte a continuación para obtener información sobre cada opción de configuración disponible.

Calibración



Esta opción se usa para activar el procedimiento de calibración. También es posible acceder a la calibración desde la pantalla Inicio.

Para tener acceso, púntee en **Calibración**. Consulte la sección 'Modo de calibración' más adelante en este manual para obtener más detalles acerca de cómo realizar una calibración. Después de un procedimiento de calibración exitoso, se le solicita que ejecute una autopueba para verificar la funcionalidad correcta del instrumento.

Autopueba



Esta opción se utiliza para ejecutar una autopueba del instrumento para verificar la funcionalidad correcta del mismo.

1. Para activarla, púntee en **Autopueba** y, a continuación, coloque el instrumento sobre la cerámica de calibración blanca.

2. Puntee en el icono **Iniciar** en la pantalla. La autoprueba pasa por 10 fases.

Modo de operación



Esta opción se utiliza para configurar el modo de medición automática.

Medición manual: Si se configura en Manual, para realizar una medición, es necesario pulsar el botón Medir o bien puntear la pantalla una vez todos los tres indicadores de los sensores de contacto se enciendan en color verde en la pantalla.

Medición automática: Si se configura en Automática, esta opción permite que el instrumento realice una medición automáticamente después de que todos los tres indicadores de los sensores de contacto se enciendan en color verde en la pantalla. No es necesario presionar el conmutador ni puntear en la pantalla. Después de que se realice una medición, es necesario posicionar el instrumento de nuevo o bien puede puntear en la pantalla para la medición siguiente.

Modo oscuro



Esta opción se utiliza para ayudar a reducir la perturbación de las mediciones de muestras muy oscuras. Los tiempos de medición aumentan de 2,7 a 4,2 segundos cuando se activa.

Off: Si se configura en desactivada, no se utiliza la opción en cuestión.

Automático: Si se configura en Automático (configuración predefinida), el instrumento pasa al modo oscuro automáticamente cuando se detecta una muestra oscura.

Modo de altavoz



Esta opción se utiliza para activar o desactivar el altavoz del instrumento. Cuando se activa, el instrumento emite un pitido después de una medición y calibración.

Modo WiFi




Esta opción se utiliza para activar/desactivar y configurar la red WiFi seleccionada.

Off: si se configura en desactivada (OFF), se desactiva la conexión WiFi (ahorro de energía de las baterías). La conexión WiFi aún puede activarse haciendo clic en el icono "Conexión WiFi" en la pantalla de inicio.

On: si se configura en activada (ON), se activa la conexión WiFi durante el funcionamiento normal y en espera. Se desactiva la conexión WiFi durante el modo de reposo profundo.

Ajuste de WiFi: al puntear el botón, el instrumento buscará la red disponible. Después del escaneo, las redes disponibles se muestran en la pantalla. Puntee en una red deseada y configure la contraseña si es necesario. Cuando termine, puntee en Aceptar para seleccionar la red WiFi.

Restablecer WiFi: Puntear en el botón restablecerá la conexión inalámbrica WiFi a la configuración original.

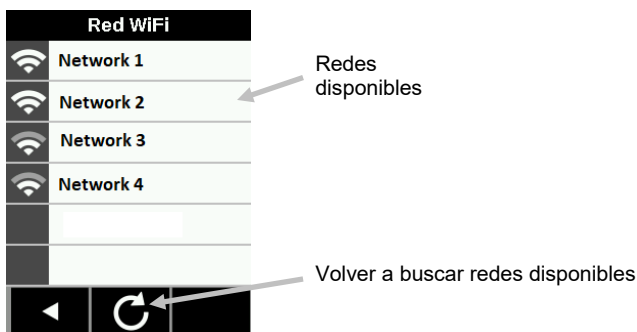

Idioma



Esta opción se utiliza para fijar el idioma que se ve durante la operación del instrumento. Para configurar el idioma, púntee en **Idioma** y, a continuación, púntee en el idioma deseado.

Modalidad de datos



Esta opción se utiliza para seleccionar el modo de medición simple, promedio o CEM.

1. Para tener acceso, púntee en Modo de datos.
2. Púntee en el modo de datos deseado en la pantalla para guardar y salir de la opción.





Una lectura: Esta opción solo necesita una medición para un trabajo.

Promedio: Esta opción se utiliza para configurar la cantidad de mediciones necesarias para calcular el resultado promedio de un trabajo. Las mediciones se realizan en distintos lugares recomendados para promediar las variaciones de la muestra. Sin embargo, el instrumento le permite medir varias veces en el mismo lugar sin tener que levantar el instrumento, en caso de que el promedio de las variaciones de la muestra no sea de interés.

CEM m:n (Control Estadístico de Mediciones) es un método para realizar un análisis estadístico de varias mediciones para determinar la calidad de las mismas y/o de la muestra, antes del cálculo de un valor promedio. Un análisis estadístico de las desviaciones estándares y del promedio de las mediciones elimina los valores aberrantes y determina la variabilidad de las mediciones. La cantidad de mediciones necesarias (5) se configura junto con la cantidad máxima de mediciones (12) que se pueden realizar para obtener un valor promedio. Dichos valores son los ajustes predefinidos y no se pueden modificar. Se recomienda este método para limitar los riesgos de usar una medición incorrecta.

Colorimetría



Esta opción se utiliza para seleccionar la iluminación , el ángulo del observador , el modo de datos  y el espacio de colores .

1. Para tener acceso, púntee en Colorimetría.
2. Púntee en el icono iluminación, ángulo del observador, modo de datos o espacio de colores.
3. Púntee en la opción deseada en la pantalla para guardar y salir de la opción.

Iluminación:

Esta opción se utiliza para seleccionar D65 (predefinida) o D50 para la iluminación.

Ángulo observador:



Esta opción se utiliza para seleccionar 2° o 10° (predefinido) como el ángulo del observador.

Modalidad de datos:

Esta opción aplica perfilado heredado MA94 (predefinido), MA-T, BYKmac o Sin heredado.

ADVERTENCIA: El modo de datos no debe ser modificado por un usuario sin experiencia. Se recomienda encarecidamente que el administrador se ponga en contacto con el soporte de aplicaciones de X-Rite antes de modificar el modo de datos en el dispositivo. Existe un riesgo de inconsistencia de los datos si el usuario selecciona accidentalmente el modo de datos en el dispositivo que es diferente del modo de datos aplicado por el software.

Para modificar el modo de datos, si es necesario:

1. Puntee en el icono de candado  en la parte inferior de la pantalla Modo de datos para tener acceso a la pantalla Activa lista.
2. Puntee en **Sí** para confirmar que desea desbloquear las opciones del modo de datos o en **No** si no desea desbloquear las opciones. Después de puntear en Sí, el software vuelve a la pantalla Modo de datos con un icono de candado abierto . Esto indica que ahora puede modificar el modo de datos.
3. Puntee en Cambiar modo de datos y, a continuación, puntee en **Sí** para confirmar el cambio.

Espacio de Colores:

Esta opción se utiliza para seleccionar el tipo de datos para su visualización, L*a*b* o L*C*h.

Modo del dispositivo

Esta opción se utiliza para configurar el instrumento para emular otros instrumentos X-Rite.

Para tener acceso, puntee en el icono **Modo del dispositivo** y, a continuación, puntee en **MA-5 (predefinido)** o **MA94**.

Información del dispositivo


Esta opción se utiliza para ver información importante del instrumento, como la versión del hardware, el número de serie de la referencia de calibración, los datos de las baterías etc..

Fecha y hora

Esta opción se utiliza para configurar el formato de la fecha y hora en el instrumento.

NOTA: Es más conveniente configurar la fecha y la hora utilizando la función correspondiente en el software o en la herramienta de utilidades.

1. Para tener acceso, púntee en **Fecha y hora**. El valor parpadeante en el campo es el valor actual que se puede ajustar.
2. Púntee en el icono de flecha hacia **“Arriba”** para aumentar el valor.
3. Púntee en el icono de flecha hacia **“Abajo”** para reducir el valor.
4. Púntee en el icono de flecha **“Izquierda”** para mover el campo parpadeante al campo siguiente a la izquierda.
5. Púntee en el icono de flecha **“Derecha”** para mover el campo parpadeante al campo siguiente a la derecha.
6. Púntee en la **“Marca de verificación”** en el centro para guardar los cambios y salir de la opción.

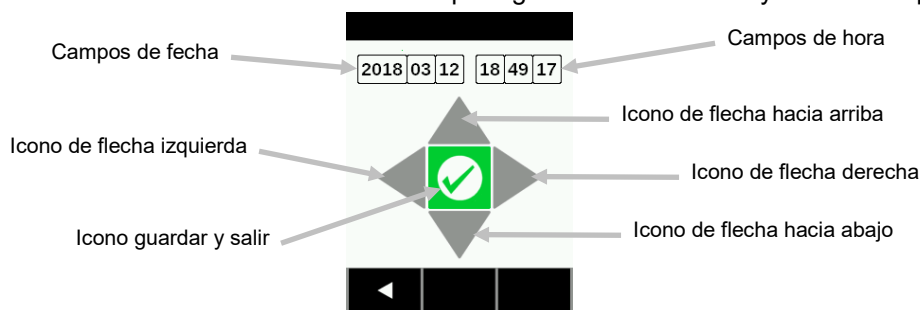

Ajustar color LCD



Esta opción se utiliza para cambiar ligeramente el color de fondo de la pantalla LCD.

1. Para tener acceso, púntee en **Ajustar color LCD**.
2. Púntee en el panel de color de la luz de fondo deseada en la pantalla para guardar y salir de la opción.

Predeterminados de fábrica



Esta opción se utiliza para restablecer el instrumento a sus parámetros predefinidos de fábrica. Todas las muestras almacenadas y los datos de calibración también se perderán con el restablecimiento de fábrica. La calibración en la referencia de calibración limpia suministrada con el instrumento debe realizarse después del restablecimiento de fábrica.

Seleccione **Sí** para restablecer la configuración predefinida de fábrica o bien seleccione **No** para salir de la opción sin el restablecimiento. Un restablecimiento de fábrica tardará aproximadamente un minuto en completarse.

MODO WIFI

El icono WiFi se utiliza para conectarse una vez a la red establecida si se configura la conexión WiFi como desactivada (OFF) en el modo de Ajustes. La conexión finalizará después de salir de la pantalla Información/Conexión WiFi.

La pantalla WiFi muestra el estado y la información detallada sobre la red WiFi.

Si la conexión WiFi está configurada como activada (ON) y una red está configurada correctamente en el menú Ajustes, el dispositivo siempre estará conectado a WLAN tan pronto como esté disponible. Esto se indica mediante el icono de WiFi en la barra de encabezado que cambia de gris a blanco.

1. En la pantalla Inicio, púntee en el icono WiFi para tener acceso a la pantalla WiFi.
2. El instrumento buscará las redes disponibles. Las redes disponibles para la conexión aparecen con una marca de verificación verde al lado del nombre.



3. Púntee en el icono Detalles para ver los ajustes de WiFi para la red conectada.
4. Púntee en el icono de la Izquierda (◀) para volver a la pantalla de inicio.

MODO DE CALIBRACIÓN

Es necesario calibrar el instrumento con la cerámica blanca cada 21 días. No es posible realizar mediciones con una calibración caducada. Aparece un mensaje de advertencia al encender el instrumento 3 días antes de que se necesite la calibración.

Consulte la sección Limpieza en los Apéndices para informarse del procedimiento de limpieza de la referencia de calibración.

NOTA: asegúrese de utilizar la referencia suministrada con el instrumento para la calibración. No use una referencia de calibración de otro instrumento. El número de serie que aparece en la referencia debe coincidir con el número de serie de la referencia que se muestra en la pantalla del instrumento durante la calibración.

Notas acerca de la calibración

- La calibración debe realizarse a temperatura ambiente (mejor rendimiento de medición cuando se calibra a 23 °C +/- 1 °C y 40%-60% de humedad relativa).
- La **cerámica blanca de la referencia de calibración es afectada dramáticamente por manchas, polvo y huellas digitales**. Consulte los Apéndices para ver los procedimientos de limpieza de la referencia de calibración.
- **No mueva el instrumento mientras ejecuta la medición de calibración**. Si los sensores de contacto detectan movimiento, aparecerá un mensaje de error y la calibración será cancelada.
- Asegúrese de que el cable USB no esté conectado al instrumento antes de ejecutar una calibración.

Referencia de calibración


La referencia de calibración está diseñada para mantener la cerámica blanca libre de polvo y residuos.



Calibrar el Instrumento

1. Seleccione la opción **Calibración** en el menú Configuraciones, según se explicó anteriormente (consulte 'Entrar en el modo de configuración').
Si el instrumento necesita calibración, aparece el mensaje 'Calibración caducada'. Si no se requiere la calibración, se mostrará el tiempo restante hasta la próxima. Para salir del modo de calibración sin ejecutarla, púntee en la flecha hacia la izquierda (◀) en la parte inferior de la pantalla.
2. Abra la referencia de calibración y acústela de modo plano. Coloque el puerto de medición del instrumento (1) sobre la cerámica blanca (2) posicionando los dos pernos (3) en la referencia de calibración en los orificios de la base de medición.

NOTA: Los pernos están clavados y sólo se insertan en una dirección.

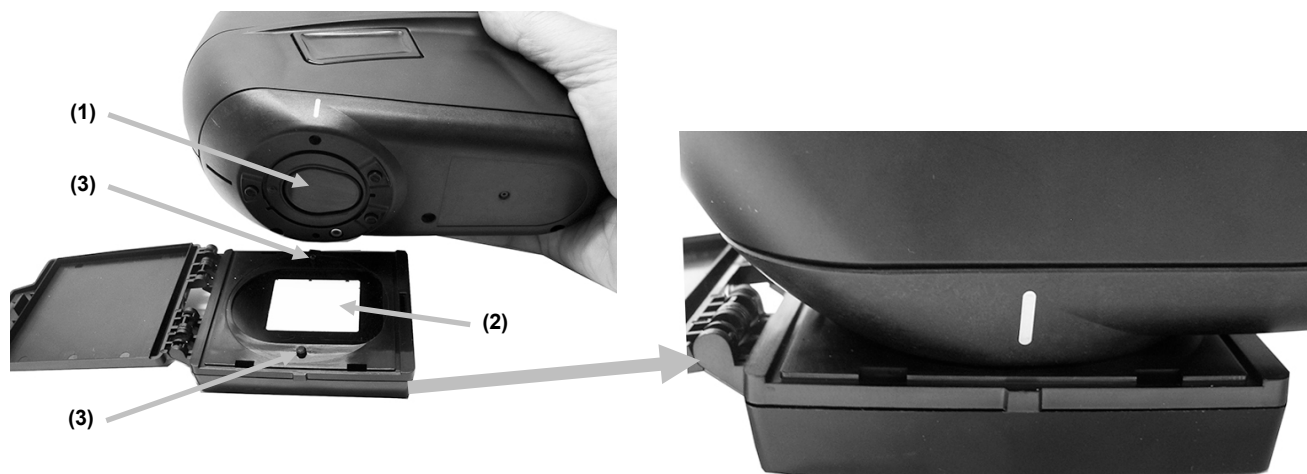

3. Cuando esté listo, puntee en **Calibración** y luego puntee en **Sí** para iniciar la calibración. Mantenga quieto el instrumento durante toda la secuencia de medición.



NOTA: Si aparece un mensaje de error después de la calibración con la cerámica blanca, intente medirla de nuevo. Si todavía tiene problemas, limpie la referencia de calibración del blanco como se explica en los Apéndices. Si el problema persiste, realice el restablecimiento de fábrica en el menú Ajustes, apague y encienda el dispositivo y repita la calibración.

4. Al completar la calibración, retire el instrumento de la referencia de calibración y cierre el estuche de la referencia.

NOTA: Se recomienda realizar una autopruueba después de la calibración. Consulte la pantalla Configuración.

OPERACIÓN

En la sección se explican las técnicas de posicionamiento del instrumento, la medición básica, la comparación rápida y la ejecución de trabajos desde las plantillas de trabajos.



Posicionamiento del Instrumento

A fin de que el instrumento obtenga mediciones precisas y repetibles, la parte inferior del puerto de medición debe estar alineada con la superficie de la muestra que se va a medir. Cualquier movimiento del instrumento puede causar una variación de los ángulos de medición, lo que cambia en gran medida las mediciones del color de acabados metálicos y perlescentes. Los sensores de contacto garantizan la integridad de los datos de medición.

El siguiente ejemplo muestra cómo colocar el instrumento correctamente para hacer mediciones. Consulte las secciones Medición básica, Modo de comparación rápida y Usar plantillas de trabajos a continuación para información sobre iniciar una secuencia de medición.

IMPORTANTE:

- Para evitar molestias, no mire directamente a la óptica de medición cuando el instrumento está encendido y midiendo.
 - No mueva el instrumento mientras ejecuta la medición de una muestra. Si los sensores de contacto detectan movimiento, aparecerá un mensaje de error y la medición será cancelada.
 - El rendimiento de las mediciones puede disminuir bajo ciertas condiciones de condensación.
 - Se recomienda mantener la muestra alrededor de 20 °C, ya que la temperatura podría influir en la medición del color.
 - No mueva el instrumento sobre la superficie de la muestra con presión. Esto puede causar arañazos en la superficie de la muestra.
1. Coloque el puerto de medición en la parte (1) inferior del instrumento sobre la primera área de medición mientras visualiza la pantalla (2).
 2. Agite suavemente el instrumento hasta que los tres indicadores de posicionamiento (3) en la pantalla se vuelven verdes. Esto indica que todos los tres sensores de contacto (4) se han activado.

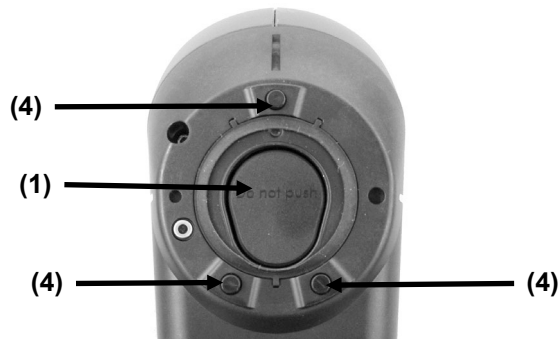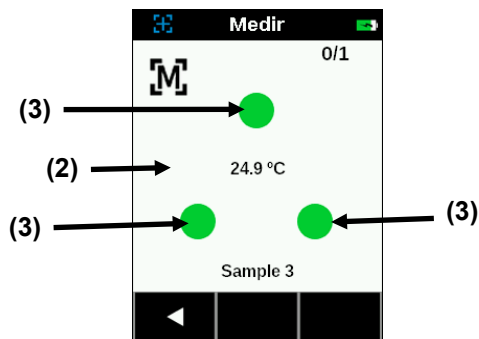

3. Mantenga el instrumento estable y presione el botón Medir o bien púntee en la pantalla para iniciar una medición cuando se configura esta opción en el modo manual. Si el instrumento está configurado en el modo automático, la medición se activará (con un retardo de un segundo) tan pronto como el instrumento esté correctamente colocado sobre la muestra y todos los pernos estén en contacto (indicadores verdes en la interfaz de usuario). Para iniciar una medición, también puede puntear en la pantalla en el modo automático si lo desea. Continúe sujetando el instrumento firmemente hasta que la barra de progreso en la pantalla alcance el 100%.

NOTA: Si se produce un error durante una medición, púntee en **Aceptar** en la pantalla e intente medir de nuevo.


4. Continúe con las mediciones de las demás áreas según sea necesario.
5. Consulte las secciones Medición básica, Modo de comparación rápida y Usar plantillas de trabajos a continuación.

Medición básica


El modo Medición básica se emplea para realizar mediciones rápidas sin comparación con estándares. Es posible ver y eliminar los datos de medición según sea necesario.

Los siguientes procedimientos explican los pasos para utilizar el instrumento en el modo Medición básica.

1. En la pantalla **Inicio**, puntee en **Medición simple** .
2. Puntee en el icono +  en la parte superior de la pantalla para empezar una nueva medición.

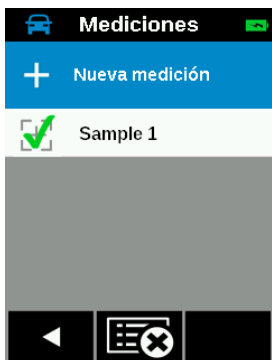


3. Aparece la pantalla Nombre de muestra con un nombre de muestra predefinido. **Elimine la entrada completa presionando el icono [x] durante 2 segundos.** Escriba el nombre de la muestra por medio del teclado virtual. Haga clic en el icono Entrar para guardar el nombre de la muestra.

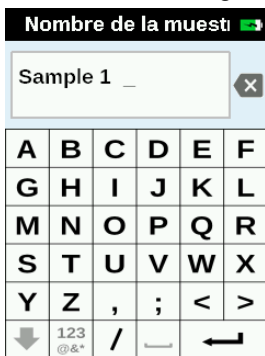

4. El instrumento pasa al modo de medición. Coloque el instrumento sobre el primer área de la muestra para la medición como se explica en Posicionamiento del instrumento.
5. Mantenga el instrumento estable y presione el botón Medir o bien puntee en la pantalla para iniciar una medición cuando se configura esta opción en el modo manual. Continúe sujetando el instrumento firmemente hasta que la barra de progreso en la pantalla alcance el 100%.

NOTA: Si se produce un error durante una medición, puntee en **Aceptar** en la pantalla e intente medir de nuevo.

La parte superior de la pantalla ahora muestra la primera medición finalizada y le pide que realice la segunda medición si se utiliza el promedio. Si la opción CEM está activada, la pantalla muestra la cantidad actual de mediciones en el promedio hasta ahora.

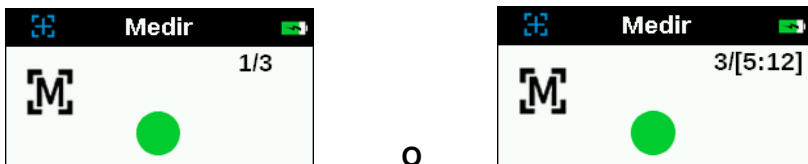

6. Coloque el instrumento sobre la segunda área de la muestra como se explica en Posicionamiento del instrumento. Mantenga el instrumento estable y presione el botón de medición o bien puntee en la pantalla.

- Continúe con las mediciones de las áreas restantes de la muestra según sea necesario.
- Una vez completada la o las mediciones, aparecen en la pantalla los resultados de los datos seleccionados en el menú Configuración. Deslice la parte superior de la pantalla hacia la izquierda para alternar entre los datos $L^*a^*b^*$ y $L^*C^*h^*$. Para salir de la pantalla de resultados, púntee en la flecha hacia la izquierda (◀) en la parte inferior de la pantalla. Para empezar una nueva medición, púntee en la flecha hacia la derecha (▶) en la parte inferior de la pantalla o bien presione el pulsante Medir.

Indica el modo de datos que se ha seleccionado cuando medida.

Indica la iluminación/el ángulo del observador y la temperatura de la muestra cuando medida.

Ver los datos de medición

Es posible visualizar los datos Lab para cada medición simple.

- Púntee en el trabajo deseado en la lista en la pantalla de medición.

- Púntee en **Mostrar resultados** para ver los datos. Deslice la parte superior de la pantalla hacia la izquierda para alternar entre los datos $L^*a^*b^*$ y $L^*C^*h^*$.

- Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver los datos de medición de la muestra, anteriores y siguientes.
- Púntee en la flecha hacia la izquierda (◀) en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla Mediciones.

Eliminar trabajos simples

Es posible eliminar trabajos individuales, o bien todos los trabajos simultáneamente, en la pantalla Mediciones.

Trabajo individual


1. Puntee en el trabajo deseado en la lista en la pantalla de medición.



2. Puntee en **Eliminar muestra** y, a continuación, puntee en **Sí** para confirmar que desea eliminar el trabajo. El software vuelve a la pantalla Mediciones.



Todos los trabajos

1. Puntee en el trabajo deseado en la lista en la pantalla de medición. Si muchos trabajos están disponibles, mantenga presionado el icono de la flecha hacia abajo (▼) durante 2 segundos y suéltelo para avanzar hasta el final de la lista de trabajos.
2. Puntee en el icono Eliminar todos los trabajos  en la parte inferior de la pantalla.



3. Un mensaje le pide que confirme la eliminación de todos los trabajos. Puntee en **Sí** para confirmar o en **No** para volver a la pantalla Mediciones.


Modo de comparación veloz

El modo Comparación rápida se emplea para comparar estándares con muestras medidas. Los estándares se descargan de la aplicación del software o bien se crean en el instrumento. Es posible ver los datos absolutos y de diferencia de las mediciones para todos los ángulos.

Los siguientes procedimientos explican los pasos para utilizar el instrumento en el modo Comparación rápida.


Crear estándares



1. En la pantalla **Inicio**, puntee en **Comparación rápida**.
2. Puntee en el icono +  en la parte superior de la pantalla para empezar una nueva medición de estándar.
3. Aparece la pantalla Nombre de estándar con un nombre de estándar predefinido. **Elimine la entrada completa presionando el icono [x] durante 2 segundos.** Escriba el nombre del estándar por medio del teclado virtual. Haga clic en el icono Entrar para guardar el nombre del estándar.




4. Aparece la pantalla Cálculo de delta. Puntee en el cálculo de delta deseado en la lista. **NOTA:** Es posible transferir conjuntos adicionales de tolerancias al dispositivo desde el software EFX QC lo que permite la personalización.

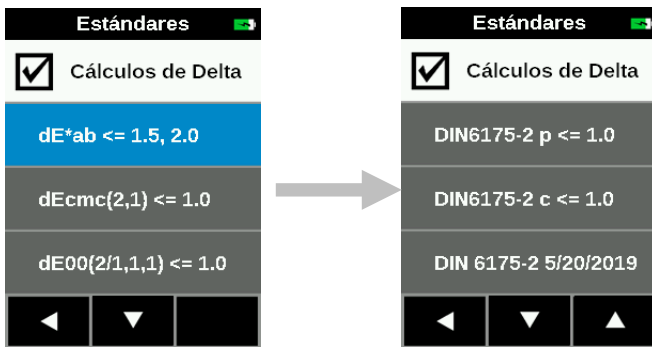

Configuraciones estándares de fábrica

- dE*ab <= 1,5, 2,0
- dEcmc(2,1) <= 1,0
- dE00(2/1,1,1) <= 1,0
- DIN6175-2 p <= 1,0
- DIN6175-2 c <= 1,0

NOTA: Puede que se muestren configuraciones adicionales que se descargaron del software (p. ej., EFX QC). Al iniciar un restablecimiento de fábrica se eliminarán estas configuraciones adicionales.

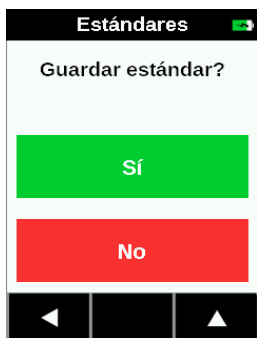

10. Puntee en **Sí** para confirmar que desea guardar el estándar. El software vuelve a la pantalla Estándares.

Comparar estándares con muestras




1. En la pantalla **Inicio**, puntee en **Comparación rápida**.
2. Puntee en el estándar en la lista que desea usar para comparación con muestras. Puede ver los datos del estándar manteniendo presionado el estándar en la lista durante más de un segundo.



3. Puntee en **Nueva muestra** en la parte superior de la pantalla.



4. Aparece la pantalla Nombre de muestra. Escriba el nombre de la muestra por medio del teclado virtual. Haga clic en el icono Entrar para guardar el nombre de la muestra.
5. El instrumento pasa al modo de medición. Coloque el instrumento sobre el área de la muestra para la medición como se explica en Posicionamiento del instrumento.
6. Mantenga el instrumento estable y presione el botón de **medición** o bien puntee en la pantalla para iniciar una medición.
7. Prosiga con las demás mediciones para la muestra si es necesario.
8. Al completar las mediciones, los resultados aparecen en la pantalla. Puntee en el icono **#** para ver los datos absolutos o bien puntee en el **Δ** icono para ver los datos de diferencia.

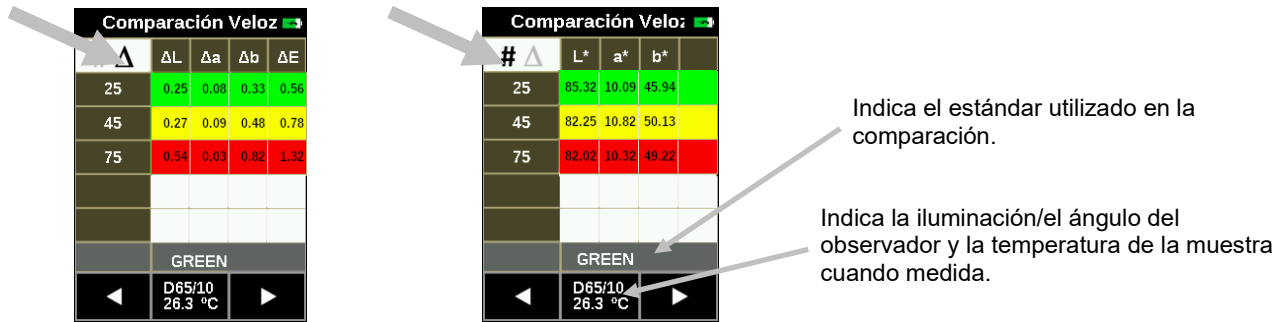

Los campos de datos dentro de la tolerancia aparecen en color verde y los que están fuera de la tolerancia en color rojo. Los campos de datos también pueden aparecer en color ámbar para indicar un límite de aviso.

9. Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver los datos de las muestras anteriores y siguientes.
10. Puntee en la flecha hacia la izquierda (◀) en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de medición de muestras.
11. Para empezar una nueva medición, puntee en la flecha hacia la derecha (▶) en la parte inferior de la pantalla o bien presione el pulsante Medir.

Eliminar muestras

Es posible eliminar muestras individuales, o bien todas las muestras simultáneamente desde un estándar seleccionado.

Una muestra


1. Puntee en el estándar deseado en la lista en la pantalla Estándares. **NOTA:** Los estándares que aparecen en color gris "atenuado" no tienen datos de muestras.



2. Puntee en la muestra que desea eliminar.
3. Puntee en **Eliminar muestra** y, a continuación, puntee en **Sí** para confirmar que desea eliminar la muestra. El software vuelve a la pantalla Estándar.



Todas las Muestras

1. Puntee en el estándar deseado en la lista en la pantalla Estándares.
2. Puntee en el icono Eliminar todas las muestras  en la parte inferior de la pantalla.



3. Un mensaje le pide que confirme la eliminación de todas las muestras. Puntee en **Sí** para confirmar o en **No** para volver a la pantalla Estándar.

Usar plantillas de trabajos

Las plantillas de trabajos se crean utilizándose la aplicación del software y, a continuación, se descargan al instrumento.

Las plantillas de trabajos pueden contener múltiples trabajos incluyendo estándares, títulos de puntos de control y tolerancias. Un trabajo típico hace aparecer en la pantalla una lista de puntos de control (mediciones) que se necesitan para el trabajo seleccionado. Una vez medidos todos los puntos de control, los datos del trabajo se cargan en la aplicación del software para su análisis.

Consulte la aplicación del software para obtener información específica acerca de la creación y descarga de plantillas de trabajos y sobre la transferencia de datos de trabajos.

Ejecutar un trabajo desde una plantilla de trabajo

1. Envíe la plantilla del trabajo desde la aplicación QC (Nucleos EFX QC, X-RiteColor® Master Software, X-Color QC Software) al instrumento.




2. En la pantalla **Inicio**, puntee en **Plantilla de trabajo**.
3. Puntee en la plantilla de trabajo en la lista que desea utilizar.




4. Los trabajos disponibles en la plantilla de trabajo seleccionada se muestran en la lista. Puntee en el trabajo que se ejecutará. También es posible crear un nuevo trabajo si lo desea.




- La información de los puntos de control de las mediciones se muestra para el trabajo seleccionado. En este ejemplo, la cubierta, el guardabarros y la puerta del coche se van a medir. Puntee en **Cubierta** en la lista de los puntos de control.

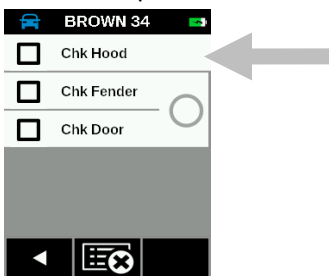

El instrumento pasa al modo de medición. Coloque el instrumento sobre el área del punto de control para la medición como se explica en Posicionamiento del instrumento.

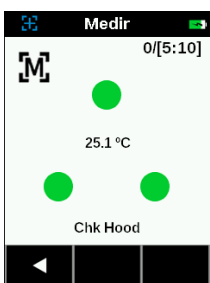

- Mantenga el instrumento estable y presione el botón de **medición** o bien puntee en la pantalla para iniciar una medición.
- Continúe con las mediciones de las áreas restantes del punto de control según sea necesario.
- Una vez finalizado el punto de control, el instrumento muestra los resultados en pantalla con un código de color (blanco: sin control, verde: pasa, amarillo: pasa estrecho, rojo: falla). El indicador LED se enciende por 2 segundos (verde: pasa, rojo: falla). Puntee en la flecha hacia la derecha (▶) en la parte inferior de la pantalla o pulse el botón Medir para ir al punto de controle siguiente no medido.
- Una medición con éxito muestra un icono al lado del punto de control. Una medición sin éxito muestra un icono al lado del punto de control. **NOTA:** Si lo desea, puede medir de nuevo un punto de control no exitoso punteando en el mismo y, a continuación, punteando en el botón "Volver a medir". También es posible ver los resultados de las mediciones en esta pantalla. Consulte el final de esta sección para obtener el procedimiento.
- Coloque el instrumento sobre el área del punto de control para la medición como se explica en Posicionamiento del instrumento y haga la medición. Continúe con las mediciones de las áreas restantes del punto de control según sea necesario.
- Continúe con las demás mediciones de los puntos de control según sea necesario. Una vez finalizado el punto de control, el instrumento muestra la pantalla de datos. Puntee en la flecha hacia la izquierda (◀) en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de los puntos de controle del trabajo. Aparece un icono en la pantalla indicando que los puntos de control, Guardabarros y Puerta, se comparan entre sí para la plantilla del trabajo.

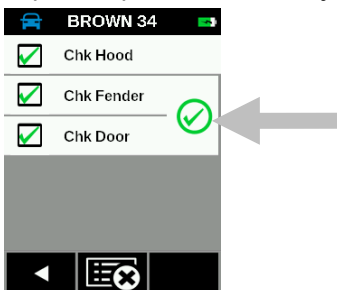


- Continúe con los trabajos adicionales o bien cargue los datos del trabajo en la aplicación del software para su análisis.

Eliminar trabajos

Es posible eliminar trabajos desde una plantilla seleccionada.




- En la pantalla **Inicio**, puntee en **Plantilla de trabajo**.
- Puntee en la plantilla del trabajo en la lista.

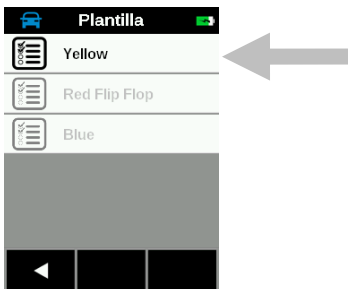

- Puntee en el icono Eliminar todos los trabajos  en la parte inferior de la pantalla.




- Un mensaje le pide que confirme la eliminación de todos los trabajos. Puntee en **Sí** para confirmar o en **No** para volver a la pantalla Trabajo.

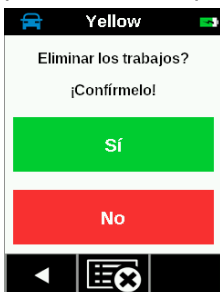


Ver Datos de Trabajo

- Puntee en el trabajo para verlo.
- Puntee en el punto de control para ver los datos.

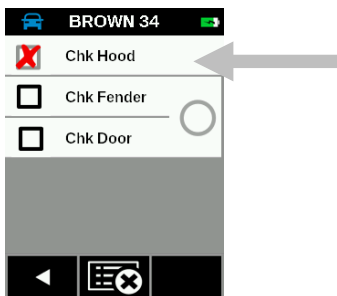

3. Puntee en **Mostrar resultados** para ver los datos del trabajo para el punto de control seleccionado en la pantalla. Puntee en el icono # para ver los datos absolutos o bien puntee en el icono Δ para ver los datos de diferencia.

Puntee en **Volver a medir** y, a continuación, en **Sí** si desea medir de nuevo el punto de control.

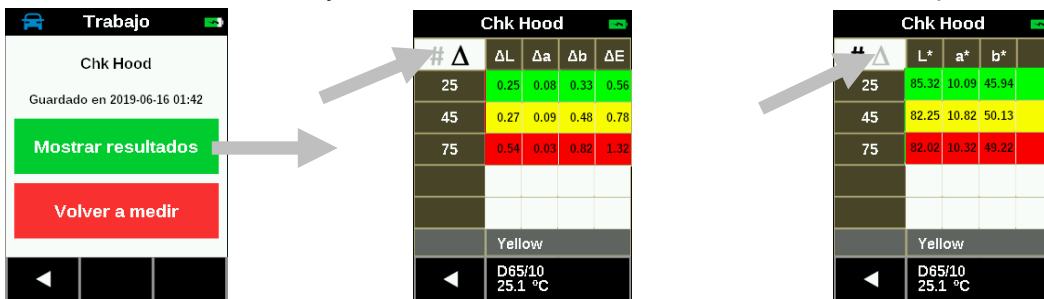

Los campos de datos dentro de la tolerancia aparecen en color verde y los que están fuera de la tolerancia en color rojo. Los campos de datos también pueden aparecer en color amarillo para indicar un límite de pasa estrecho.

4. Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver los datos de los puntos de control anteriores y siguientes.
5. Puntee en la flecha hacia la izquierda (\blacktriangleleft) en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de los puntos de control.

APÉNDICES

Información de servicio

X-Rite proporciona servicio de reparación a sus clientes. Debido a la complejidad del circuito, envíe su instrumento al centro de servicio autorizado para cualquier reparación dentro o fuera de garantía. En el caso de reparación fuera de garantía, el cliente deberá cubrir los gastos de envío y reparación en el centro autorizado, y deberá enviar el instrumento en su caja original, sin alteraciones, junto con todos los accesorios incluidos.

X-Rite, Incorporated cuenta con oficinas en todo el mundo. Puede ponerse en contacto con nosotros utilizando los métodos siguientes:

- Para ubicar el centro de servicio X-Rite más cercano, visite nuestro sitio Web en: www.xrite.com.
- Para obtener ayuda en línea, visite nuestro sitio Web y haga clic en el enlace **Soporte**.
- Envíe un correo electrónico a Soporte Técnico (casupport@xrite.com) detallando su problema e incluyendo su información de contacto.

Limpiar el instrumento

Limpie la carcasa del instrumento con paño humedecido en agua o solución jabonosa suave.



Notas importantes:

- NO USE solventes para limpiar el instrumento; ello causará daño a la tapa y a los componentes electrónicos internos.
- No se debe utilizar aire comprimido para limpiar el instrumento. La limpieza del instrumento con aire soplado puede hacer que la suciedad en la parte exterior del instrumento entre en el dispositivo y contamine los componentes ópticos.

Limpiar la referencia de calibración

La cerámica blanca de la referencia de calibración debe limpiarse con un jabón suave y una solución de agua tibia, bien enjuagado con agua tibia y secado con un paño limpio y sin pelusa. Debe dejar secar por completo la referencia antes de realizar una medición de calibración.

Cambiar el paquete de baterías



Utilice el paquete de baterías de iones de litio suministrado por X-Rite (P/N TPZ-27313); otros tipos de baterías pueden explotar y causar daños corporales.

NOTA: La hora y la fecha se pierden cuando se desconecta la batería. No es posible ajustar el reloj en el menú Configuración.

IMPORTANTE: Antes de reemplazar el paquete de baterías de iones de litio, asegúrese de que el dispositivo esté en un entorno limpio y en una superficie plana y no resbaladiza.

ADVERTENCIA: Cualquier daño accidental hecho a las partes internas del dispositivo (óptica, mecánica, electrónica) anulará la garantía del mismo.


Conecte el instrumento a la computadora y utilice el software de la utilidad o el software de la aplicación para ajustar la hora y la fecha.

Esta información se utiliza para la identificación de las mediciones.


1. Con cuidado, coloque el instrumento sobre el lado izquierdo y retire los 2 tornillos de la placa base con una llave Allen de 2 mm. Comprima ligeramente la tapa si los tornillos no se caen.



2. Levante el panel lateral derecho y retírelo.

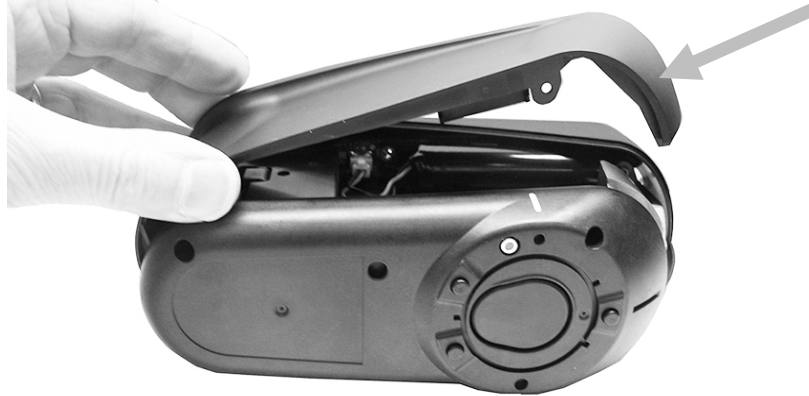


3. Presione la presilla hacia abajo en la parte superior del conector de las baterías. Desenchufe el conector de las baterías y retire el paquete de baterías viejas.

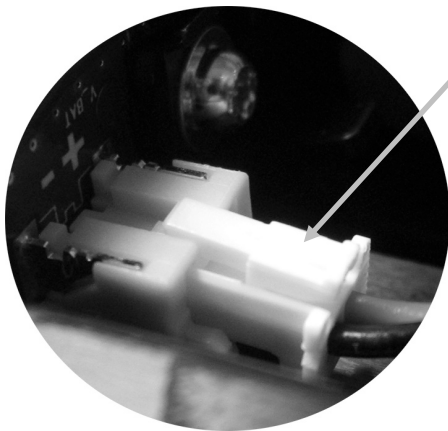

Presilla del conector



4. Inserte el nuevo paquete de baterías en la presilla y enchufe el conector de las baterías.

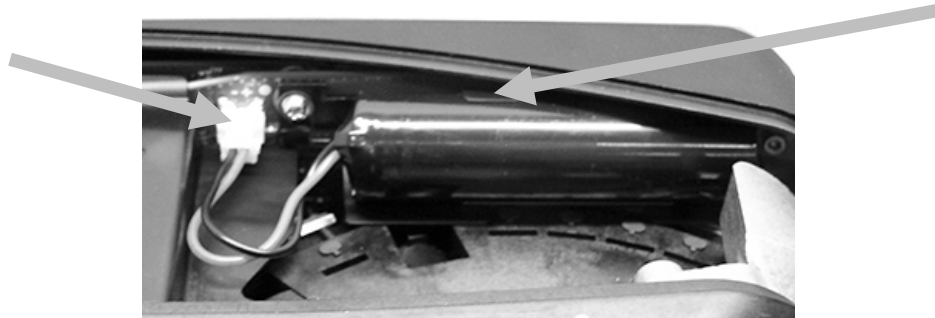

5. Vuelva a colocar el panel lateral e inserte el tornillo largo en el orificio posterior y el tornillo corto en el orificio frontal. Apriete cuidadosamente los 2 tornillos en la placa base con muy poco torque.



Resolución de problemas

Antes de comunicarse con X-Rite para solucionar problemas técnicos, intente implementar la o las siguientes soluciones que se apliquen. Si el problema persiste, comuníquese utilizando uno de los métodos indicados en la sección Información de Servicios.

Problema	Causa	Solución
La pantalla del instrumento permanece oscura.	El instrumento está apagado.	Presione el botón de encendido/medir del instrumento para encenderlo.
	El instrumento está apagado.	Puntee en la pantalla o levante el instrumento.
	Hay muy poca carga en las baterías.	Cargue las baterías por al menos 1 hora. Después de máx. 5 minutos la pantalla se encenderá.
	La batería está defectuosa.	Cargue las baterías. Si la pantalla no se enciende después de un máx. de 5 minutos compruebe si el cable USB está conectado correctamente a la computadora o a la fuente de alimentación (los puertos USB de los monitores y teclados de computadoras no proporcionan suficiente energía). Si esto no resulta, la batería necesita ser reemplazada.
La pantalla es inestable (se enciende y se apaga periódicamente) cuando el instrumento está conectado a una computadora o a una fuente de alimentación.	La batería está defectuosa.	Es necesario reemplazar la batería.
La pantalla está congelada.	El firmware está bloqueado.	Desenchufe el cable USB. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/medir durante 10 segundos y luego suéltelo. El instrumento se apaga. Es posible encender el instrumento normalmente.
Error de medición o los resultados son incorrectos.	El material medido está dañado (por ejemplo: rayado).	Repetir medición.
	La calibración se realizó en una referencia de calibración sucia.	Limpie la referencia de calibración y repítela según el procedimiento en la sección Calibración.
	Debe calibrar el instrumento.	Realice la calibración en la referencia de calibración seguida de una autopruueba. Si fallan la calibración y la autopruueba, el instrumento está defectuoso. Póngase en contacto con el soporte técnico.
	El instrumento está defectuoso.	Ejecute una autopruueba en el menú Configuraciones. Si falla la autopruueba, el instrumento está defectuoso. Póngase en contacto con el soporte técnico.

Error del procedimiento de calibración.	Movimiento del instrumento, cerámica de calibración sucia etc.	Intente medir la cerámica blanca nuevamente. Si todavía tiene problemas, limpie la referencia de calibración del blanco como se explica en los Apéndices. Si el problema persiste, verifique el estado de las baterías (Información del dispositivo en el menú Ajustes), realice un restablecimiento de fábrica en el menú Ajustes, apague y encienda el dispositivo y repita la calibración.
	Instrumento defectuoso.	Póngase en contacto con el soporte técnico.
No hay comunicación entre el instrumento y el software (conexión USB).	El cable USB no está conectado.	Conecte el cable USB entre la computadora y el instrumento.
	El cable USB está defectuoso.	Cambie el cable USB.
	La comunicación se bloqueó entre el software de la aplicación y el instrumento.	Desenchufe el cable USB, espere 1 segundo y vuelva a enchufarlo. Si la comunicación sigue sin funcionar, cierre y reinicie la aplicación del software. Reinicie el instrumento. Si la comunicación sigue sin funcionar, reinicie la computadora.
El instrumento no mide o no calibra.	Uno o más sensores no están correctamente en contacto con la superficie de la muestra.	Levante el instrumento y colóquelo correctamente sobre la muestra. Asegúrese de que todos los 3 indicadores de los sensores se vuelvan verdes.
	Uno o más sensores de contacto no están funcionando correctamente. Los sensores pueden quedar bloqueados debido a suciedad o pinturas, o bien están defectuosos.	Abra un nuevo trabajo para mostrar los 3 indicadores de los sensores en la pantalla, coloque el instrumento sobre una superficie plana y luego levántelo. Si uno o más de los indicadores de los sensores en la pantalla no cambian de color cuando se levanta el instrumento, puede haber un problema con uno o más sensores de contacto. Póngase en contacto con el soporte técnico.
El instrumento no mide o no calibra.	Los indicadores de los sensores en la pantalla no cambian de color.	Los sensores de contacto no están funcionando correctamente. Coloque el instrumento en el modo de medición, póngalo sobre una superficie plana y luego levántelo. Si uno o más de los indicadores del sensor en la pantalla no cambian de color cuando se levanta el instrumento, puede haber un problema con el sensor de contacto. Póngase en contacto con el soporte técnico.
WiFi no conectada.	WiFi desactivada.	Active la conexión WiFi en el menú Ajustes o puntee en "Conectar" en la pantalla de inicio para conectarse una vez.
	Señal WiFi demasiado débil o no disponible.	Acérquese al punto de acceso WiFi; óptimamente, a una distancia inferior a 5 metros.
WiFi no conectándose.	La red no está configurada correctamente.	Realice el procedimiento de configuración de WiFi en la opción WiFi, ubicada en el menú Ajustes, escaneando las redes disponibles. Seleccione la red deseada y escriba la contraseña.

La red WiFi no se puede configurar.	Se escribió una contraseña incorrecta.	Repita el procedimiento de configuración de WiFi en la opción WiFi, ubicada en el menú Ajustes, escaneando las redes disponibles, seleccionando la red deseada y escriba la contraseña. Asegúrese de escribir la contraseña correctamente. Esto se puede verificar cambiando la entrada de la contraseña a legible por humanos (símbolo del ojo sobre la entrada de la contraseña).
	Señal WiFi demasiado débil.	Acérquese al punto de acceso WiFi; óptimamente, a una distancia inferior a 5 metros. Repita el procedimiento de configuración de WiFi en la opción WiFi, ubicada en el menú Ajustes, escaneando las redes disponibles. Seleccione la red deseada y escriba la contraseña.
Error del obturador.	Instrumento defectuoso.	Póngase en contacto con el soporte técnico.
Varios mensajes de error.	El instrumento encontró múltiples errores.	Pulse el botón Aceptar en el mensaje de error durante 2 segundos.
Fecha y hora incorrectas.	Configuración incorrecta.	Seleccione la fecha y hora correctas. Es posible configurar la fecha y la hora en el menú Ajustes o bien utilizando la función correspondiente en el software.

Especificaciones del Instrumento

General

Medición espectral:	Detección 45° iluminación 15°, 25°, 45°, 75°, 110°
Posicionamiento:	Tres sensores de presión
Tamaño de la abertura de medición:	12 mm
Tiempo de medición:	2,7 seg.
Repetibilidad a corto plazo sobre blanco:	0,02 ΔE*
Reproducibilidad sobre cerámicas BCRA:	Todas las cerámicas BCRA: ΔE* promedio < 0.1
Correlación entre instrumentos:	Promedio 0.18 ΔE* conjunto de cerámicas BCRA
Rango de longitudes de onda:	400 – -700 nm
Resolución de longitudes de onda:	10 nm
Rango de Medición:	0 a 600% reflectancia
Duración de las baterías:	2000 mediciones
Memoria:	500 trabajos
Peso:	0,60 kg
Tamaño:	Largo 180 mm (7,08”) x Ancho 70 mm (2.75”) x Alto 95 mm (3.74”)
Calibración	interno, Blanco externo
Intervalo de calibración:	21 días
Conectividad:	USB, WiFi
Modo de compatibilidad de software:	Nativo MA-5 QC y modo de emulación MA94

Condición ambiental

Temperatura de Operación:	10° C a 40° C (50° F a 104° F)
---------------------------	--------------------------------

Humedad Máxima: 85% HR sin condensación
Temperatura de Almacenamiento: -20° C a 50° C (-4° F a 122° F)

Batería

Tipo: Batería de iones de litio
Tamaño de celda: 18650
Voltaje nominal: 3,6V
Capacidad: 2,15 Ah
Corriente de descarga máxima: 4A
Corriente de carga máxima: 2,15 A
Resistencia interna: $\leq 120 \text{ m}\Omega$
Conformidad: UN38.3, IEC62133B, CE
Protección: sobrecorriente, sobrecarga, sobredescarga

**Oficina Central**

X-Rite, Incorporated

4300 44th Street SE

Grand Rapids, Michigan 49512

Teléfonos: 1 800 248 9748 o (+1) 616 803 2100 (desde fuera de los EE.UU.)

Fax: 1 800 292 4437 o 1 616 803 2705

Sede Europea

X-Rite Europe GmbH

Althardstrasse 70

8105 Regensdorf

Suiza

Teléfono: (+41) 44 842 24 00

Fax: (+41) 44 842 22 22

Sede del Pacífico Asiático

X-Rite Asia Pacific Limited

Suite 2801, 28th Floor, AXA Tower

Landmark East, 100 How Ming Street

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Teléfono: (852) 2568 -6283

Fax: (852) 2885 8610

Visite www.xrite.com para localizar una oficina cercana a su área.