




Assicura il massimo livello di precisione con l'ottimizzazione dei dispositivi tramite NetProfiler

Anche gli spettrofotometri migliori sono soggetti a variazioni causate da invecchiamento, usura o condizioni ambientali. Queste variazioni possono determinare divergenza fra i diversi dispositivi e impianti. NetProfiler certifica mensilmente le prestazioni di misurazione, permettendo di standardizzare i criteri di accettazione del colore e la qualità fra i siti di produzione.

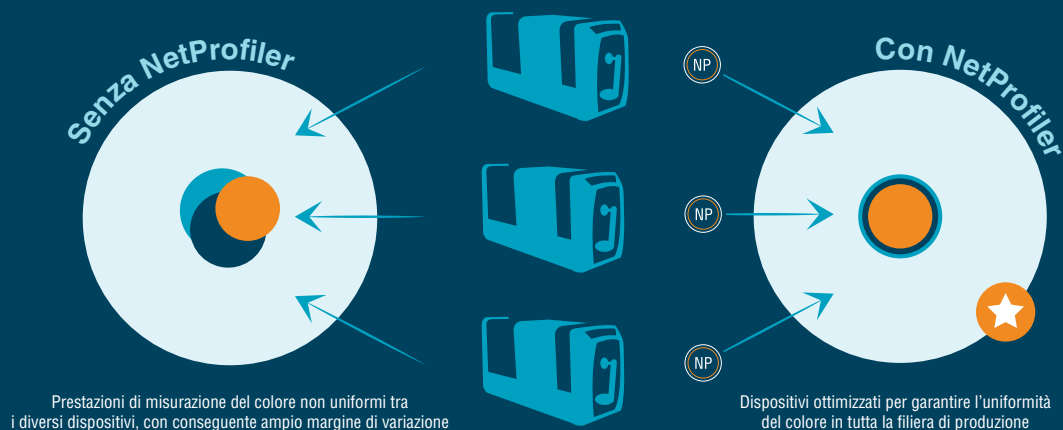

NetProfiler

Piattaforma di ottimizzazione strumenti

NetProfiler supporta i prodotti di punta X-Rite, fra cui:



Serie eXact di densitometri e spettrofotometri portatili



Spettrofotometri portatili a sfera Ci62 e Ci64



Spettrofotometri da banco a sfera serie Ci7000



MetaVue VS3200

NetProfiler, una soluzione basata sul cloud che integra software e standard cromatici, convalida e migliora le prestazioni dei dispositivi, rileva gli strumenti che hanno bisogno di interventi di assistenza e riduce le variazioni tra i dispositivi.

Con NetProfiler, assumi il controllo delle prestazioni dello spettrofotometro

- Verifica e ottimizzazione automatiche delle prestazioni del dispositivo in modo da garantire sempre una misurazione del colore precisa e affidabile.
- L'operatore riceve una notifica quando occorre effettuare la profilazione del dispositivo.
- Migliore accordo inter-strumentale per garantire misurazioni del colore uniformi nelle reti di strumenti locali e globali.



NetProfiler in remoto, direttamente dalla tua sede

Consente di ottimizzare e convalidare facilmente i dispositivi dalla tua sede, mantenendo il controllo nel periodo tra le certificazioni annuali.



Misurazioni affidabili tutto l'anno

Le verifiche mensili di NetProfiler ti danno la certezza che i dispositivi funzionino sempre in condizioni ottimali.




Collegamento con i software X-Rite per ottenere una soluzione completa

Si collega con i software X-Rite Link, Color iQC, Color iMatch, InkFormulation e ColorCert per ottenere workflow del colore affidabili e connessi.

L'importanza di un'identificazione immediata dei problemi

NetProfiler garantisce che le prestazioni del tuo dispositivo siano sempre le migliori possibili. L'utilizzo mensile di NetProfiler, nel periodo tra le certificazioni annuali, ti permette di rilevare immediatamente i problemi e di sapere quando occorrono interventi di assistenza, prima di correre il rischio di avviare produzioni con colori sbagliati.

Nell'esempio a seguire, il percorso inferiore illustra il possibile livello di errore del dispositivo nel caso di aziende che si affidano esclusivamente alla certificazione annuale. Nel tempo, la gravità delle differenze aumenta e, nel secondo semestre dell'anno, incide sensibilmente sulla precisione del colore. Nel percorso superiore, invece, lo stesso dispositivo è stato profilato ogni mese con NetProfiler. Il dispositivo è ottimizzato automaticamente, e quando nel 5° mese è riscontrata una diminuzione nel livello delle prestazioni, l'operatore viene avvertito di inviare il dispositivo all'assistenza, prima che le prestazioni diventino scadenti.

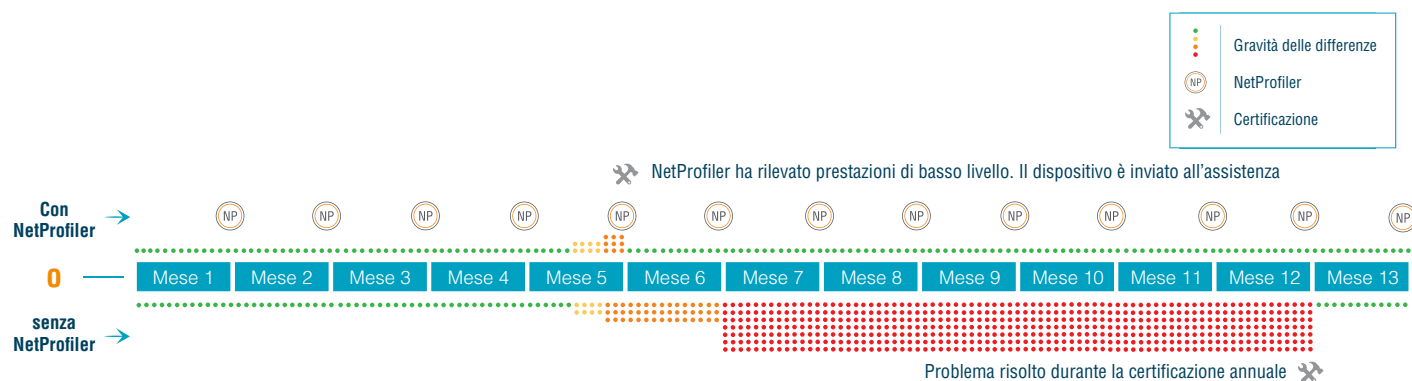

Visibilità sullo stato e sulle condizioni dei tuoi dispositivi

Reporting avanzato mediante X-Rite Link per tutti i dispositivi profilati*!

Ricevi informazioni e analisi in tempo reale sull'intera rete di dispositivi per agevolare la gestione manuale, garantire performance ottimali dei dispositivi e snellire le procedure di assistenza. Per maggiori informazioni, visita xrite.com/xrite-link.

Consultez xrite.com/xrite-link pour en savoir plus.

* Occorre utilizzare la piattaforma NetProfiler online o nella versione 3.5.0 (o superiore)



**NetProfiler è ora disponibile online per i dispositivi della serie eXact!
Per maggiori informazioni, visita xrite.com/netprofiler-software.
Non sei un utente eXact? Non perderti gli aggiornamenti dei prossimi mesi!**