

手でカンタン  
測定精度を  
確認しませんか？

Ci64/62 のための測定精度確認・最適化ツール

ネットプロファイラー

# NetProfiler 3 for Ci64/62

Net Profiler3 for Ci64/62は、ユーザーサイトで定期的にCi64/62の測定精度を検証  
測定値の正確さを最適化するためのツールです。

X-Rite社へ機器を送り返すことなく、お手元で、15分程度の簡単な作業で  
Ci64/62の測定精度を検証するとともに  
最適化のための補正テーブルを作成し機器へセットします。


## 簡単操作：



ソフトウェアに表示される操作ガイドに従って、ステップ・バイ・ステップでリファレンスパッチの測定を実施

簡単操作で測定精度を最適化します。

## レポート機能：

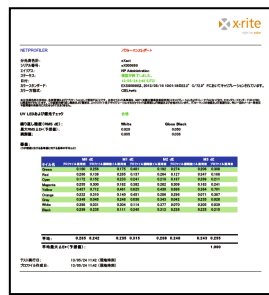

検証結果やプロファイリング結果をパフォーマンスレポートとして保存

レポートはローカルおよびNetProfilerサーバーにも保存、管理者が遠隔地にあるeXactの状態もWEBベースで管理できます。

## NetProfilerは、こんな方にお勧めです！

- ・ グローバルなビジネス展開で国内外での測定器の精度とデータ互換性を管理したい
- ・ ベンチトップCi7000シリーズとのデータ互換性を最適化したい
- ・ メーカー再校正の点検時期を検証したい
- ・ 複数のCi64/62の測定値互換性を確実にしたい
- ・ 研究開発など、常に高い測定精度が求められる
- ・ 調色計算で高い測色精度を確実にしたい
- ・ クライアントに対して正確なカラーコミュニケーションを提供したい



プロファイル適用前のデータ互換性

プロファイル適用後のデータ互換性




Ci64/62機器への適用：  マーク

NetProfiler が有効になっている場合はNPマークが「グレー」で表示されます。プロファイルが期限切れ（1ヶ月）で更新する必要がある場合は「赤」で表示されます。

NetProfilerテーブルは、機器の設定でON/OFF可能



Ci64/62のための  
測定精度確認・最適化ツール  
**for**  
**NetProfiler 3 Ci64/62**

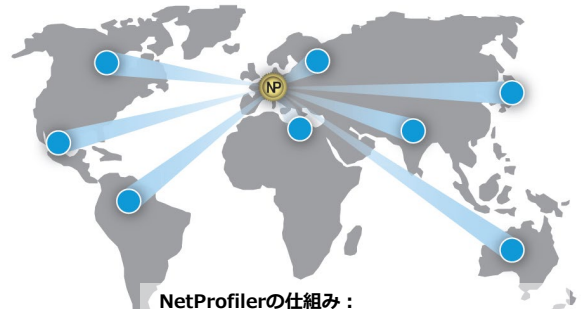

**適用機種：**

- Ci52 / Ci52S / Ci62 / Ci64 / Ci64UV  
Ci60ではご利用いただけません。

**システム必要条件：**

- Windows® 10 以降
- 1 GHzまたはそれ以上のCPU速度
- 1GBまたはそれ以上のRAM
- 1GB以上のシステムディスクスペース
- 2GB以上のデータディスクスペース
- ディスプレイ解像度1024 x 768以上
- USBポート
- 公衆インターネット接続（オフラインモード\*使用時は常時接続の必要はありません）

**NetProfilerの仕組み：**

Ci64/62によるリファレンスセラミックタイルの測色値と、X-Rite社が管理するデータベース上の基準値（基準値での測定値）とが比較され、補正テーブルが作成されます。

**\*オフラインモードについて：**

オフラインモードを使用する場合、リファレンスタイルの使用開始時に、一度だけ公衆インターネットに接続した状態で、プロファイリングを実行する必要があります。

**製品構成：**


- USB メモリーに収録されたNetProfiler ソフトウェア
- X-Rite 基準器で値付けされたカラーリファレンスタイル8色
- リファレンスタイル測定ベース
- 温度計（リファレンスタイルに付属）
- ライセンス（機器ごとに必要）



ソフトウェア

**\*リファレンスタイル測定ベース：**

各リファレンスタイルを測定する際にタイルを保持するJIG。セラミックタイルは光のも線り込みが大きいため測定時にタイルが正しい角度で測定機の測定口にあたるようにデザインされています。

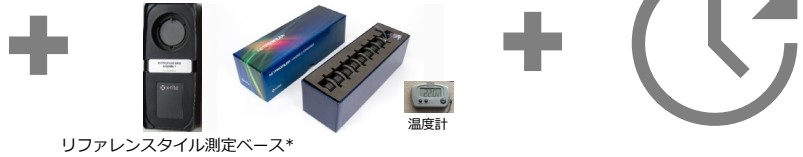

リファレンスタイル測定ベース\*

温度計

年間ライセンス

**ライセンス：**

- 有効期間：使用開始から1年間有効：ライセンス有効期間中は何度でもプロファイリング可能です。
- 機器のライセンスは測定器のシリアル番号に紐づけされます。（測定器ごとにライセンスが必要になります。）
- リファレンスタイルの有効期間：2年間有効（2年ごとに新たなタイルセットが必要です）
- 1つのリファレンスタイルを複数のCi64/62に対して使用することが可能です。
- リファレンスタイルのライセンス起算日は、タイルの使用開始日となります。タイルはCertified Date（同梱ボックスに記載）より6カ月以内に使用開始してください。6か月が経過した時点で自動的に起算日となります。

注）ソフトウェアに表示される有効期限はタイルの有効期限になります。機器ライセンスの有効期限はソフトウェア上に表示されません。プロファイリングを実行するには機器とタイルの両方のライセンスが有効である必要があります。

Net Profiler はメーカー再校正に代わるものではありません。

根本的な調整とカタログ仕様を満たす精度を維持するためには、1年に1度のメーカー再校正を併せてご利用いただくことをお勧めします。

**製品名・型番：**

NetProfiler Ci52 / Ci52S / Ci62 / Ci64 / Ci64UV 製品名	型番
NetProfiler 3 Industrial Spherical Handhelds - 8タイルセット（2年間有効）+ 測定治具（測定ベース）	NP3/IHT
NetProfiler 3 Industrial Spherical Handhelds - 1年間ライセンス（ライセンスのみ）	NP3/Ci6LIC-01
NetProfiler 3 Industrial Spherical Handhelds - 2年間ライセンス（ライセンスのみ）	NP3/Ci6LIC-02

■ お求め、ご相談は



**エックスライト社**

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター 西館 6F  
Tel: 03-6374-8734（代表） Fax: 03-5579-6547  
<http://www.xrite.co.jp>