



MetaVue™

Spectrophotomètre de paillasse



Ouverture de mesure réglable

Polyvalence révolutionnaire pour ce spectrophotomètre d'imagerie sans contact

Les clients amènent au magasin de peinture un large éventail d'échantillons à contretyper, allant d'éclats de peinture et tissus aux revêtements ou même aux boiseries. Chaque jour, les vendeurs sont confrontés à des défis incluant des peintures non conformes et le gaspillage, ce qui peut entraîner un mécontentement des clients.

Spectrophotomètre d'imagerie sans contact convivial d'X-Rite, le MetaVue est le premier de sa catégorie à offrir des performances de mesure supérieures, avec à la clé une formulation régulière et précise de la peinture. Cet instrument permet aux vendeurs de se baser facilement sur de nombreux types d'échantillons apportés par les clients et de les mesurer précisément. Ce processus renforce la confiance et la fidélité des clients.


Mesure d'un large éventail d'échantillons

- Isolez plusieurs couleurs d'articles multicolores comme des tissus, en extrayant les couleurs dominantes plutôt qu'en effectuant une moyenne des couleurs comme les spectrophotomètres traditionnels.
- Flexibilité et simplicité d'utilisation accrues, avec une ouverture de mesure à diamètre réglable de 2 à 12 mm, pour facilement faire face à différents types d'échantillons.
- Bénéficiez d'une correspondance précise des couleurs avec une fonctionnalité avancée d'image directe intelligente, qui contretype la couleur en tenant aussi compte de l'impact de la texture et d'autres effets d'apparence qui faussent généralement la mesure de matériaux tels que les tapis, le vinyle ou le tissu.

Expérience utilisateur optimisée

- Ciblage numérique précis grâce à la caméra couleur intégrée, pour une sélection simple et rapide de la zone cible exacte à mesurer.
- Possibilité de stocker les images d'échantillons, offrant une piste d'audit et garantissant une récupération sans difficulté des images à des fins de référence ultérieure.
- Positionneur d'échantillon rétractable sensible à l'emplacement contribuant à la propreté de l'instrument.
- Courbe d'apprentissage réduite grâce aux boutons conviviaux du panneau frontal et aux témoins lumineux.

Spectrophotomètre de paillasse **MetaVue**

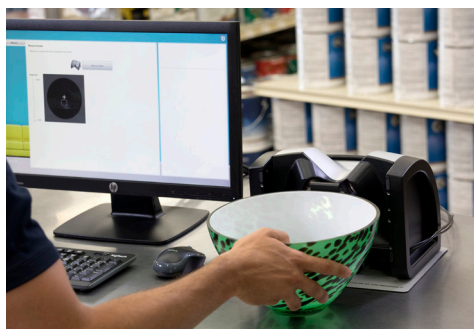

Mesure précise de la portion souhaitée de l'échantillon



Identification de plusieurs couleurs dans un échantillon



Capture d'un point précis avec le ciblage numérique à l'écran

Faites du MetaVue une solution complète

ColorDesigner PLUS

Le logiciel de contretypage des couleurs ColorDesigner PLUS d'X-Rite accélère et optimise le processus de sélection de la peinture, éliminant les tâtonnements et les erreurs de formulation. Connecté à un système de dosage, il identifie rapidement les formulations de couleur, mélange la couleur de façon à obtenir la peinture voulue par le client et recherche (en option) des couleurs parmi différentes gammes de peintures, transformant le moindre département peinture en un centre de conception de la couleur.

Série W90

Nos offres groupées Série W offrent différentes combinaisons de logiciels et d'instruments de contretypage des couleurs destinées à répondre à tous les besoins de l'industrie des peintures en point de vente. La série W90 est la plus polyvalente et précise des offres matérielles et logicielles destinées à aider les vendeurs du comptoir peinture à contretyper une grande variété d'échantillons.

Caractéristiques techniques

	MetaVue
Répétabilité à court terme – Blanc	0,04 CIELAB
Géométrie de mesure	Spectrophotomètre d'imagerie 0°/45°
Accord inter-instrument	CIELAB moyen 0,30
Source lumineuse	LED à spectre complet
Point de mesure	2 à 12 mm
Plage spectrale	400-700 nm à 10 nm
Dimensions (longueur, largeur, hauteur)	24,8 cm (largeur) x 18 cm (hauteur) x 18,4 cm (profondeur)

La liste complète des caractéristiques techniques est disponible sur le site www.xrite.com/metavue

Assistance technique et garantie

Les solutions de colorimétrie et d'analyse des couleurs d'X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus rigoureuses. Celles-ci s'appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des contrats d'assistance et de garantie destinés à répondre au mieux aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty

Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse :

servicesupport@xrite.com