
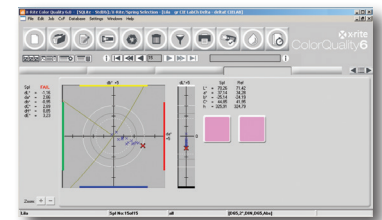


Resumen de las funciones de InkFormulation 6

Fabricante PrinterPro PrinterBasic En línea

Creación de mezclas (Bases de datos de colorantes)	•	—	—	•
Tintas opacas	•	•	—	•
Cálculo de viscosidad (flexografía, huecograbado)	•	•	•	•
Materiales básicos	•	•	—	•
Calibración de espesor	•	•	—	•
Sistemas de balance y suministro	•	Opzionale	Opzionale	•
Cálculo de receta	•	•	•	•
Corrección de receta	•	•	•	•
Formulación de laboratorio	•	•	•	•
Ingreso manual de receta	•	•	•	•
Formulación de paletas	•	•	—	•
Formulación de lote	•	—	—	•
Grupos de colorantes	•	•	—	•
Cambio en el espesor de la película de tinta	•	•	•	•
Cambio en la viscosidad	•	•	•	•
Cálculo de cantidad de tinta	•	•	—	•
Base(s) de datos local(es)	•	•	—	Server
Base(s) de datos centralizada(s), compartidas con LAN	Opcional (se requiere MySQL)	Opcional (se requiere MySQL)	—	Server
Base(s) de datos externa(s) en el servidor (Web—solución del cliente)	—	—	—	Servidor (MySQL)
Integración MIS/ERP	•	•	—	•
Visor de gama	•	•	—	•
Conectividad ERP	•	•	—	•
Base de datos de recetas	•	•	•	Server
Base de datos de mezclas	•	•	•	Server
Base de datos de sustratos	•	•	—	Server
Base de datos de espesor de objetos	•	•	—	Server
Base de datos de materiales básicos	•	•	—	Server
Base de datos de tintas restantes	•	•	—	Server
Importar o exportar recetas	•	•	Importazione	•
Importar o exportar mezclas	•	•	•	•
Importar o exportar sustratos	•	•	•	•
Importar o exportar materiales básicos	•	•	—	•
ColorNet®	•	•	•	•
CxF	•	•	•	•
Diseño de impresión definido por el usuario	•	•	—	•
Ayuda en línea	•	•	•	•
Gestión de unidades	•	•	—	•
Administración del usuario	•	•	—	•
Funcionalidad de respaldo	•	•	•	•
Bibliotecas de color PANTONE PLUS SERIES (C, U) PANTONE MATCHING SYSTEM™ (C, U, M) Biblioteca de color HKS (E, K, N, Z)	•	•	•	•
Base de datos PantoneLIVE	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

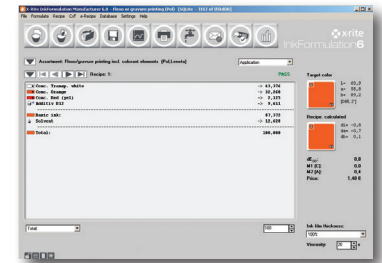

• incluido — no disponible



Impresora

Tinta

Empaque

Activado

Resumen de las 6 funciones de InkFormulation

Paquetes de producto

InkFormulation está disponible en cuatro configuraciones; solo debe comprar la funcionalidad que necesita.

InkFormulation PrinterBasic

Un sistema rentable, diseñado para impresoras pequeñas y medianas. Formule fácil y rápidamente tintas personalizadas con una base de datos proporcionada por su fabricante de tintas preferido. Esta solución, configurada con un dispositivo de color portátil de X-Rite, es ideal para la impresora que no haya podido justificar el hecho de contar con capacidades de formulación en la empresa.

InkFormulation PrinterPro

El paquete estándar para impresoras medianas y grandes. Formule tintas personalizadas sin crear ni mantener una base de datos de colorantes. Importe y trabaje con bases de datos de colorantes proporcionadas por su fabricante de tintas preferido.

InkFormulation Manufacturer

Una versión completa de InkFormulation diseñada para fabricantes de tintas que ofrece la posibilidad de crear, almacenar y modificar una base de datos de colorantes. Cree y mantenga una base de datos de colorantes completa con todas las tintas que usa.

InkFormulation Online

Una solución basada en el cliente web para fabricantes y proveedores de tintas que les permite a clientes acceder a una base de datos centralizada y fácil de actualizar de InkFormulation. Impresores que no deseen instalar las capacidades locales de InkFormulation pueden acceder fácilmente a las bases de datos de alta calidad de InkFormulation (desarrolladas por el equipo de expertos), en las que pueden confiar para mezclar e igualar tintas.

Bibliotecas digitales disponibles

Accesible de forma gratuita a través de PantoneLIVE: Guía de fórmulas PANTONE (sólidos recubiertos y no recubiertos), Guía de pasteles y neones PANTONE (recubiertos y no recubiertos) y bibliotecas HKS incluidas (E, K, N, Z).

El software InkFormulation es completamente compatible con XRGA.

Requisitos del sistema recomendados


Consulte xrite.com para ver las especificaciones completas

Dispositivos compatibles

eXact 2, eXact 2 XP, eXact 2 Plus, eXact, eXact Scan, eXact XP, Ci4200, Ci52, Ci62, Ci64, 962, 964, Color i5, Color i7, CE-7000A, Ci7600, Ci7800, SP62, SP64, ER50

Garantice la precisión de colores en la red de colores

NetProfiler permite un intercambio exacto de datos de colores espectrales en aplicaciones como la formulación de tintas, el control de calidad del color y la reproducción de colores directos cuando las tolerancias de color son estrictas y hay muy poco margen de error. Los errores en las mediciones pueden darse como consecuencia de muchos factores diferentes, y la mayoría puede corregirse mediante la creación de un perfil. Esta solución ayuda a reducir los costes debidos a la deriva de las mediciones, identifica los instrumentos que necesitan servicio y ayuda a evitar el color inexacto en la producción de productos.

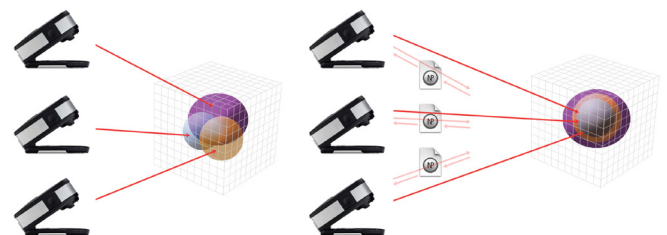

Variación normal de la medición

NetProfiler 3



Desarrolle el potencial de su empresa con PantoneLIVE

En el momento de la producción, conecte PantoneLIVE, una base de datos de color espectral basada en la nube que garantiza un color preciso en el momento de la producción. Las definiciones espectrales de cada color se organizan en un ecosistema seguro, basado en la nube que proporciona la formulación correcta para la producción y garantiza un color consistente en una gran variedad de sustratos y tecnologías de impresión. Logre el color correcto en el primer intento. Siempre.

PantoneLIVE. Where your color lives. And thrives.



X-Rite es una marca registrada o una marca comercial de X-Rite Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. PANTONE®, PantoneLIVE y otras marcas comerciales de Pantone son propiedad de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Pantone es una subsidiaria al 100 % de X-Rite, Incorporated. © X-Rite, Inc. 2022. Todos los derechos reservados.

L7-495-EN (11/22)