NetProfiler 3




Prestazioni di misurazione uniformi e precise in tutta la catena di fornitura

NetProfiler è una soluzione software a base cloud e di standard colore di X-Rite che consente agli utenti di verificare, ottimizzare e certificare le prestazioni dei dispositivi di misurazione del colore. Le aziende devono affrontare la sfida di una complessa catena di fornitura nell'ambito della stampa o degli imballaggi, che comprende diversi dipartimenti distribuiti in varie sedi. NetProfiler riduce le variazioni tra i dispositivi di misurazione del colore causate da usura, invecchiamento o dall'ambiente circostante.

Garanzia della precisione dei colori su tutta la rete cromatica

NetProfiler consente uno scambio preciso dei dati relativi ai colori spettrali in applicazioni quali la creazione di formule colore, la formulazione dell'inchiostro, il controllo della qualità del colore e la riproduzione dei colori spot, dove le tolleranze cromatiche sono minime e non c'è spazio per errori. Gli errori nelle misurazioni possono derivare da diversi fattori e la maggior parte di questi si può correggere con la creazione di profili. Questa soluzione intuitiva consente di ridurre i costi causati dalle deviazioni nella misurazione, identifica gli strumenti che richiedono assistenza e aiuta ad evitare la creazione di un colore impreciso durante la produzione.

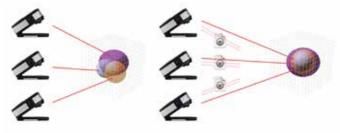

Deviazione della misurazione normale

NetProfiler 3

Gli strumenti saranno sempre ben tarati e precisi

NetProfiler consente agli utenti di certificare periodicamente la precisione dei loro strumenti di misurazione colore. Persino gli strumenti più affidabili non mantengono per sempre le specifiche operative. Nel tempo, registreranno deviazioni a causa dell'invecchiamento, della sporcizia o dei fattori ambientali. Ciò si può tradurre in variazioni che creano incertezze nel flusso di lavoro di comunicazione del colore digitale. Investendo pochi minuti al mese nella certificazione della precisione degli strumenti, è possibile ridurre le rilavorazioni, accelerare i tempi di commercializzazione, migliorare la qualità e registrare un impatto diretto sui profitti con la sicurezza che la produzione soddisfi le aspettative dei clienti.











NetProfiler 3.0 consente agli utenti di creare profili di una vasta gamma di strumenti, con o senza connessione Internet. Tale operazione include gli strumenti di misurazione portatili usati nell'industria grafica quali X-Rite eXact e SpectroEye e addirittura dispositivi di misurazione del colore utilizzati negli ambienti di vendita al dettaglio.

Monitoraggio in tempo reale per tempi di esercizio superiori

NetProfiler 3.0 include sofisticati strumenti per la diagnosi in remoto che possono essere configurati per l'esecuzione a intervalli regolari. Questo processo di manutenzione preventiva può consentire di rilevare elementi di incertezza e problemi potenziali nel processo di controllo qualità, riducendo i tempi di assistenza richiesti e garantendo piu' tempo per lavorare. Se collegato a Internet, NetProfiler 3.0 offre un monitoraggio in tempo reale di tutti gli strumenti e fornisce un rapporto sulle prestazioni e la cronologia.

Promemoria automatici per la creazione dei profili

Con NetProfiler 3.0 l'utente viene informato automaticamente quando uno strumento richiede la profilazione, consentendo di automatizzare il processo di gestione degli strumenti a livello locale, regionale o globale da un'unica sede, per garantire che le prestazioni raggiungano sempre la massima precisione. Si consiglia ovviamente anche una certificazione annuale dei dispositivi di misurazione presso un centro di assistenza X-Rite.

Gestione a livello aziendale

Le aziende possono gestire e controllare i loro spettrofotometri mediante la creazione di standard e livelli di uniformità superiori tra le diverse attività



NetProfiler 3

Piattaforma estensibile

NetProfiler 3.0 è una soluzione che cresce assieme all'azienda e che include una funzione di profilazione integrata per tutti gli strumenti di prossima generazione.

Misurazione dei colori senza errori

La precisione nella misurazione degli strumenti può essere influenzata da diversi fattori. Usando NetProfiler 3, la variabilità che si potrebbe registrare tra gli interventi regolari di manutenzione e la certificazione degli strumenti è ridotta al minimo. L'uso regolare di NetProfiler 3 garantisce la sicurezza di poter gestire un gruppo di spettrofotometri distribuiti in diverse sedi.

Garanzia di prestazioni eccellenti per gli strumenti fondamentali di misurazione del colore

NetProfiler 3.0 tara tutti gli strumenti a un livello ottimale, utilizzando una combinazione di software a base cloud, software client (che consente l'utilizzo online e offline) e standard certificati dei colori stampati. Gli strumenti sono misurati e confrontati in base alle impostazioni ottimali standard di X-Rite tramite il Web e viene quindi generato il profilo.

Una soluzione integrata per una migliore gestione del colore

NetProfiler 3.0 è rapido e semplice. Infatti, se viene utilizzato con la piattaforma eXact di X-Rite e la nuova tecnologia touch screen, è possibile misurare e comunicare i colori in modo preciso con un solo clic. Se viene concesso in licenza con PantoneLIVE e eXact, NetProfiler crea un ambiente ottimale per il proprietario del marchio, dalla produzione alla consegna.

Requisiti di sistema:

- Pentium III o superiore
- Velocità CPU di 1 Ghz o superiore
- · RAM di almeno 1 GB
- Windows® 7 [versioni a 32 e 64 bit], XP Professional SP3
- 1 GB di spazio disponibile sull'hard disk di sistema
- SVGA [1024 x 768]
- 1 porta seriale o USB per ciascuno strumento collegato



Servizi X-Rite e Pantone

Grazie alla sua vasta esperienza nell'ambito del colore, X-Rite Pantone offre il livello di servizio adeguato, in sede oppure online, per dare assistenza e sostegno alle attività dei clienti. È possibile richiedere una formazione standard oppure collaborare con noi per creare formazione e servizi personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti. Saremo lieti di farvi ottenere i giusti risultati al primo tentativo, sempre.

Espansione dell'attività con PantoneLIVE

Quando è il momento di iniziare la produzione, è possibile collegarsi a PantoneLIVE, un database protetto di colori spettrali a base cloud che garantisce un colore preciso in sede di produzione. Le definizioni spettrali di ciascun colore sono organizzate in un ecosistema protetto a base cloud, in grado di fornire la formula esatta per la produzione e di garantire un colore uniforme con una vasta serie di materiali e tecnologie di stampa. Colori esatti al primo tentativo... sempre.

PantoneLIVE. Dove il colore vive. E prospera.

X-Rite is either a registered trademark or trademark of X-Rite, Incorporated in the United States and/or other countries. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. © 2012, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. xrite.com

