

NetProfiler 3




サプライチェーンをカバーする安定した正確な測定パフォーマンスを提供

NetProfiler は、エックスライト社のソフトウェアおよびカラースタンダードを組み合わせたクラウドベースのサービスで、測色計のパフォーマンスの検証、最適化、承認を行います。印刷作業やパッケージのサプライチェーンは、複数の部門や場所に広がる複雑な環境が課題となっています。NetProfiler は、測色計の使用年数、使用状況、使用環境などにより発生する影響を低減します。

カラーネットワーク全体においてカラー精度を確保

NetProfiler は、インキ調色、カラー品質管理、スポットカラーの複製などの厳しい許容値で管理が必要な環境において、正確な測色データを交換できます。測定のエラーは様々な要因があり、多くは正しいプロフィールを機器ごとに作成することによって修正できます。この使いやすいソリューションは、測定の変動によるコストの影響を減らし、修理の必要性を事前に確認することができ、正しい色の製品を安定して製造することができます。

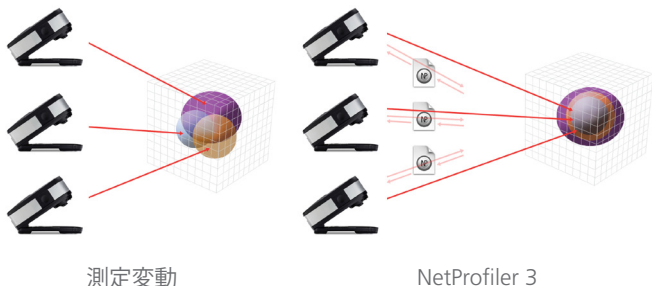

装置を最適な状態で管理

NetProfiler は、定期的にカラー精度を検証します。安定性に優れた機器でも、永久的に仕様を満たすというわけではありません。時間の経過、汚れや環境に影響され、デジタルカラーコミュニケーションのワークフローに誤差が生じることがあります。毎月 2、3 分、装置の精度を確認することで、再測定を防ぎ、マーケット投入時間を短縮します。また、品質および収益を向上し、顧客の期待に沿う製造作業を行うことができます。



多様な装置のプロファイル作成および認定

NetProfiler 3 は数多くの装置に対し、NetProfiler サーバーに認証された USB メモリを使用することによって、インターネットなしでもプロフィールを作成することが可能です。工業用ハンドヘルド測色ツール、並びに eXact や SpectroEye などのグラフィックアート用測定ツール、小売業向けの測色計にも対応します。

リアルタイムによるモニタリングで稼働時間をアップ


NetProfiler 3 には、メンテナンスを定期的に行うリモート診断ツールが備わっています。これにより、品質管理プロセスにおける誤差や大きなトラブルが発生する前に異常を検出し、稼働時間への影響を軽減します。NetProfiler 3 をインターネットに接続すると、全装置のリアルタイムのモニタリングが可能になり、履歴およびパフォーマンスレポートを出力することができます。

プロフィールの自動作成リマインダー

NetProfiler 3 は、装置のプロファイル作成が必要になるとメッセージを表示し、一つの場所から世界中の全ての装置を管理し、精度とパフォーマンスを常に維持することを助けます。なおこれとは別に、1年に1回エックスライトサービスセンターにおいて再校正を行い、校正証明書を再発行されることをお勧めします。

エンタープライズ マネージメント

全ての分光測色計を管理およびモニタリングし、事業において基準および一貫性を高めます。

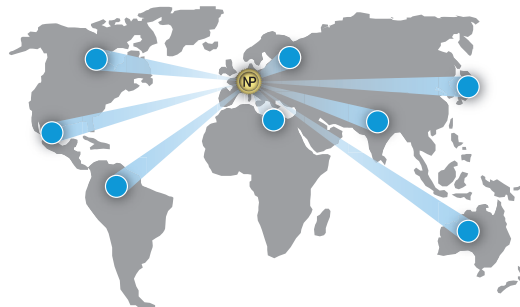

NetProfiler 3

展開可能なプラットフォーム


NetProfiler 3 は、事業の拡張に対応可能なソリューションで、次世代モデルもプロファイルの作成機能を取り入れる予定です。

エラーフリーの測色

機器の測定精度は様々な要因に影響されます。NetProfiler 3 によって、機器の定期的なメンテナンスサービスや再校正を行う間の機器の変動を軽減します。NetProfiler 3 を定期的を使用することで、場所を問わず全ての分光測色計を安心して管理することができます。

測色計のパフォーマンスを最適に維持

NetProfiler 3 は、クラウドベースのソフトウェア、クライアントソフトウェア（オンラインまたはオフラインにも対応）、認定印刷基準色を使用し、全ての装置に対する最適なキャリブレーションを行います。装置は、Web 上でエクスライト社のスタンダードに対して測定・比較され、プロファイルが作成されます。

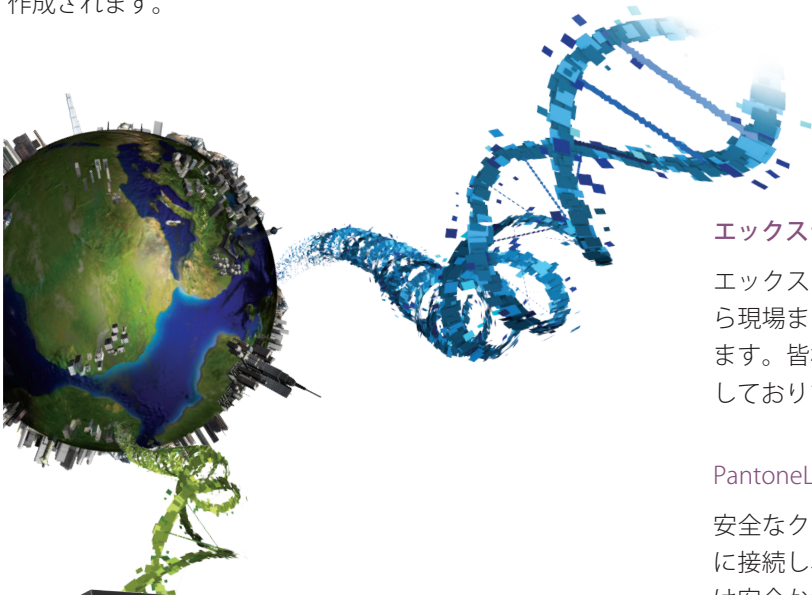

システム必要条件：

- Pentium IIIまたはそれ以上のプロセッサ
- 1 GHzまたはそれ以上のCPU速度
- 1GBまたはそれ以上のRAM
- Windows® 7 [32および64 bitバージョン]、XP Professional SP3
- 1GB以上のシステムディスクスペース
- SVGA [1024 x 768]
- 接続された各装置に対しシリアルまたはUSBポート

エクスライト社/パントン社のサービス

エクスライト社/パントン社は、長年のカラー経験を活用しながら現場またはオンラインに適したサービスおよびサポートを提供します。皆様の目的に合わせたトレーニングおよびサービスをご用意しております。最初から、常に、正確な色を提供します。

PantoneLIVE で事業を展開

安全なクラウドベースの分光カラーデータベース「PantoneLIVE」に接続し、製造時に正確なカラーを確保します。カラーの分光定義は安全かつクラウドベースのサーバーに整理されており、的確な調色、および多数の基材や印刷技術に対する首尾一貫したカラー提供します。常に正確に測定を行います。

PantoneLIVE。より良いカラーに。

■ お求め、ご相談は



エクスライト株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR 五反田 7F

Tel: 03-6825-1641 Fax: 03-5436-1616



L7-522-JA (2012年7月)