

# オフセット印刷の 自動色調コントロールシステム

## IntelliPRESS 2 / IntelliPRESS Pro

インテリプレス ツー

インテリプレス プロ

  
PANTONE®

オールインワンシステムで  
刷り出し高速化

測定結果を送信



IntelliTrax2


既設印刷機にも対応!

濃度補正用  
自動インキ壺調整



シート抜き取り測定

新発売

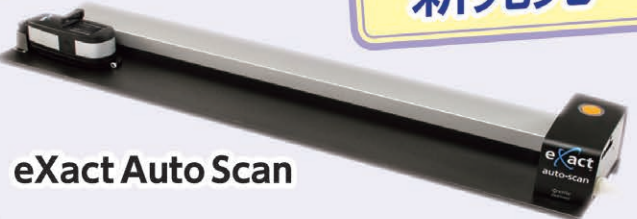

eXact Auto Scan

プリセット+フィードバックで  
印刷機の色調を簡単コントロール  
eXact Auto Scan / IntelliTrax2でカラーバーを  
高速スキャン測定

### メリット

- 独自のインキプリセット機能により、損紙および仕立て時間などの印刷コストを削減
- 前回ジョブの測定結果を参照して同じ印刷結果を簡単に素早く再設定可能
- PANTONE ライブラリーが付属し、ベストマッチ機能で最初から特色ターゲット濃度を予測
- 自動フィードバック機能でオペレータの作業効率を改善
- 印刷品質を数値で可視化


### 機能

- ◆ スキャン測定機能
- ◆ 自動学習機能つきインキプリセット機能 (PPF, TIFF を使用)
- ◆ 自動インキキーコントロール
- ◆ 選択インキ、選択キーのみへのコントロール可能


### 特長

- ▶ 簡単操作：導入した日から運用可能
- ▶ 既存の印刷機に適用可能：コンソールの改造不要
- ▶ 学習機能つきインキプリセット機能により最適化されたインキ開度による刷り出しの実現
- ▶ 高精度カラー測定機とのコラボレーション
- ▶ PC、ソフトウェア、測定器、インターフェースボックスのオールインワンソリューション

## システムの概要

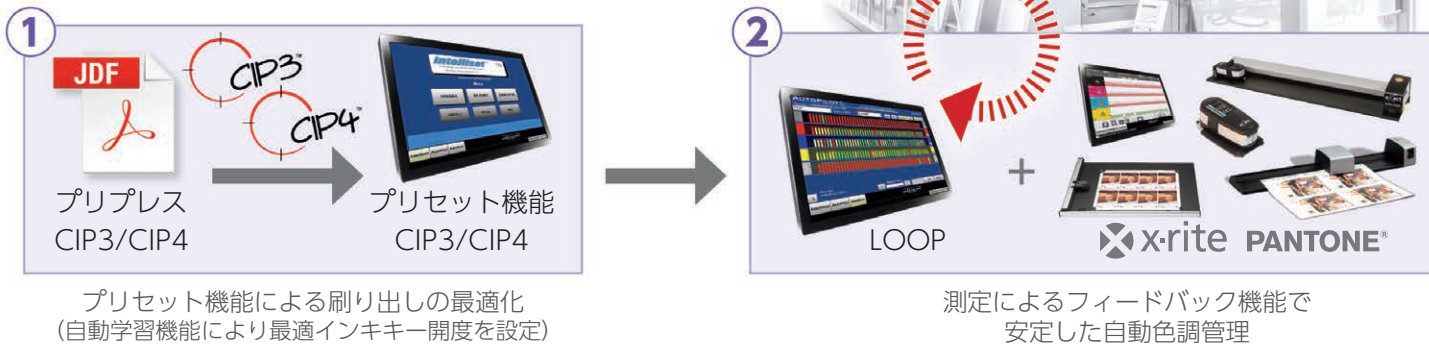

## システム構成

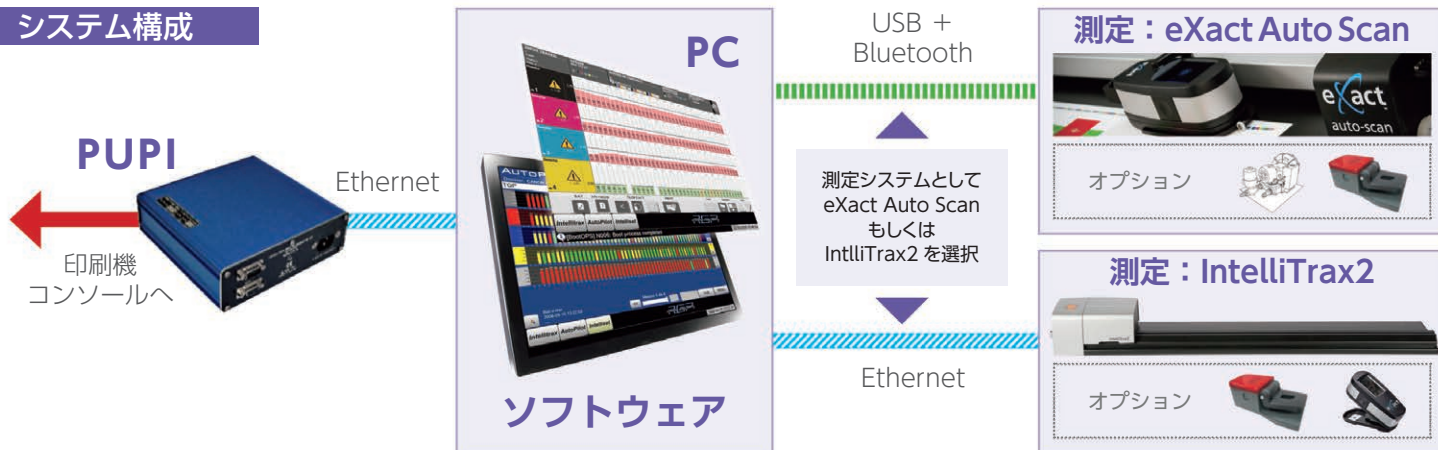

## システムラインナップ

(オールインワンシステム：測定器+ソフトウェア+PC +インターフェース)

システム名	型番	対応測定器	最大対応用紙幅	両面機対応	最大インキ色 ユニット数	標準セット
IntelliPRESS 2	XRRGPITPRESS2	eXactAutoScan IntelliTrax2 Spectro 44inch 以下	44 インチ	オプション	5 色	ソフトウェアプレインストール PC タッチモニター+モニターマウントキット 印刷機インターフェース (PUPI)
IntelliPRESS PRO	XRRGPITPRESSPRO	eXactAutoScan IntelliTrax2 Spectro	65 インチ	○	20 色	

## 測定器ラインナップ

測定器名	トラックサイズ オプション (インチ)	最小 パッチ 幅	最小カラーバー高さ	カラーバー 位置	スポット 測定	吸着	インター フェース	ポート位置
eXactAutoScan	29 / 40	3mm	3.0 : 1.5mm アパーチャー 3.5 : 2.0mm アパーチャー	シート内 どこでも	標準	マグネット (ポンプ吸着: オプション)	USB + Bluetooth	端面
IntelliTrax2 Spectral	29 / 32 / 40 44 / 56 / 65	3mm	2.0mm : スモールヘッド 3.0mm : ミディアム・偏光ヘッド	紙端から 38mm	オプション	バキュームポンプ吸着	Ethernet	側面 底面: オプション

## IntelliPRESS 機能リスト

機能	オプション▶	
	IntelliPRESS PRO	IntelliPRESS 2
サーバー用 CIP ファイルツール: 複数印刷機振り分け用	○	オプション
スタックパトライト機能	○	オプション
プリセット学習機能でそれぞれの用紙タイプに対して キーごとのプリセットカーブを保持	○	○
WEB ブラウザーからプリセットの精度をリモート確認	○	—
ロールバック機能: スキャン履歴のキー開度表示	全履歴	直近スキャンの キー開度のみ表示
個別キーもしくはグループキーで ターゲット目標濃度を適用	○	目標濃度の変更を 全てのキーに適用
濃度変動域のグラフ表示機能	○	—
マルチビューディスプレイ機能	○	—
蒸着基材+白打ち印刷対応	○	—

## 対応印刷機

各メーカーの既設オフセット印刷機に対応  
\*印刷機の対応についてはご相談ください。

## その他

・プリセットシステムを使用するためにプリプレスサーバーの PPF  
もしくは TIFF にアクセスする必要があります。  
・効率的なサポートのために公衆ネットワークへの接続が必要です。



エクスライト社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10  
テレコムセンタービル西棟 6F  
TEL: 03 (5579) 6545 FAX: 03 (5579) 6547

このカタログに記載の仕様及び内容等は、予告なしに変更される場合があります。

www www.xrite.co.jp f xrite.jp

© 2019 X-Rite, Incorporated. All rights reserved. 20190601